



Choppi

دليل المستخدم

يرجى التأكد من قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز

مرحبًا!

مرحبًا بك في نيوتري كوك

طهي أسهل وطعام أكثر تغذية أفضل
هذا ما تحصل عليه عندما تكون جزءًا من مجتمع
نيوتري كوك نحن سعداء للغاية لانضمامك إلينا
غالبًا الآن

انضم إلينا و
تصفح جودة حياتك
#nutricookworld@
nutricookworld@
Instagram Facebook Twitter YouTube

اكتشف المزيد من المنتجات والملحقات الخاصة بنا
على موقعنا الإلكتروني:
www.nutricookworld.com

للحصول على مساعدة:
فريق خدمة العملاء التابع لنا جاهز دائمًا للإجابة
على الأسئلة أو
حل المشكلات على البريد
الإلكتروني: support@nutricookworld.com

التدابير الوقائية الهامة والمعلومات التحذيرية

⚠️ **تحذير!** يحتوي هذا الجهاز على محرك قوي وبطاريات أيون الليثيوم وشفرات تقطيع حادة. لتجنب خطر التعرض للإصابة أو الحرق أو الصدمة الكهربائية أو تلف الممتلكات، اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل تشغيل هذا الجهاز.

⚠️ السلامة أولاً!

عند استخدام أي جهاز كهربائي، يجب اتباع تدابير السلامة الأساسية دائمًا، بما في ذلك المعلومات الهامة التالية.

تغيير الملحقات أو لمس الأجزاء المتحركة التي تكون قيد الاستخدام.

قبل التشغيل، تأكد من عدم وجود أدوات داخل وعاء المفرمة.

تجنب ملامسة الأجزاء المتحركة.

لا تعبت بأي من آليات السلامة.

لا تضع الجهاز على موقد غاز أو موقد كهربائي ساخن أو في فرن ساخن أو بالقرب منه. ستؤدي الحرارة المنبعثة من مصدر خارجي إلى إتلاف الجهاز.

⚠️ **تحذير:** لا تعرض الجهاز لدرجات حرارة شديدة، مثل أشعة الشمس المباشرة أو ظروف التجمد. فهذا قد يؤثر سلبًا على أداء البطارية، وقد يؤدي التعرض لدرجات الحرارة الشديدة لفترات طويلة إلى تسرب البطاريات أو تمزقها أو انفجارها.

استخدم المفرمة فقط على سطح ثابت وجاف ومستوي لتجنب الانقلاب والإصابات المحتملة.

⚠️ **تحذير:** تأكد من تثبيت قاعدة المحرك بشكل آمن في مكانها قبل تشغيل الوحدة.

لا تترك المفرمة دون مراقبة أثناء الاستخدام.

قم بخصص هذه المفرمة ومكوناتها بشكل دوري بحثًا عن أي تلف أو تآكل قد يعوق الأداء السليم.

أو يشكل خطرًا على السلامة.

لا تقم بإدخال أي شيء آخر غير الشاحن المخصص لهذا الجهاز في منفذ اليو إس بي "USB". لا تسمح بتراكم الغبار داخل المنفذ.

لا تقم بتدخس قاعدة المحرك أو إسقاطها أو إتلافها. لا تشغل الجهاز في حالة تلف قاعدة

السلامة العامة

- للحماية من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تغمر قاعدة المحرك أو كابل الشحن أو أي فابنس كهربائي في الماء أو أي سائل آخر.
- الإشراف الدقيق ضروري عند استخدام أي جهاز من قبل الأطفال.
- هذا الجهاز ليس لعبة. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة الكافية إلا إذا تلقوا الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز من شخص مسؤول عن سلامتهم.
- الإشراف الدقيق ضروري عند استخدام أي جهاز من قبل الأطفال.
- تم تصميم هذه المفرمة اللاسلكية لتقطيع وقرم المواد الغذائية. لا تستخدم المفرمة لأي غرض آخر بخلاف الاستخدام المقصود.
- فقد يتسبب سوء استخدام الجهاز في حدوث إصابات.
- كن حذرًا إذا تم سكب سائل ساخن في جهاز تحضير الطعام، حيث يمكن أن يخرج من الجهاز بسبب البخار المفاجئ.
- لا تملأ وعاء الفرم فوق خط الحد الأقصى للتعينة.
- لا تحاول إزالة قاعدة المحرك أثناء دوران الشفرات. اسمح للوحدة بالتوقف تمامًا قبل إزالة قاعدة المحرك.
- أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن الكهرباء، قبل

المحرك بأي شكل من الأشكال، اتصل بخدمة العملاء للمساعدة.

لا تحاول تنظيف قاعدة المحرك عن طريق غمرها في الماء أو السوائل الأخرى. استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً لمسح الجهاز بلطف وحمقه بقطعة قماش نظيفة. **لا تقم أبداً بوضع قاعدة المحرك في غسالة الأطباق**

لا تقم بتخزين أي شيء داخل وعاء المفرمة بخلاف الشفرة.

قم دائماً بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن الكهرباء عندما لا يكون قيد الاستخدام، وقبل تجميعه أو تفكيكه أو تغيير الملحقات أو التنظيف.

إذا أصبحت قاعدة المحرك ساخنة أثناء الاستخدام، ارتكها لتبرد قبل مناولةها أو إعادة شحنها.

لا تقم ب شحن الجهاز في مكان شديدة الحرارة أو البرودة.

لا تمسك الجهاز أو تحمله بواسطة كابل الشحن.

عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام، قم بتخزين الوحدة مع فقل قاعدة المحرك بشكل صحيح في وعاء الفرم.

لا تضع في الميكروويف أي حاويات أو ملحقات متوفرة مع الجهاز.

لا تقم بتبريد أو تجميد الجهاز.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي ولاستخدامات المماثلة مثل:

- مناطق المطبخ الخاصة بالموظفين في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛

- البيوت الملحقة بالمزارع؛

- من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات وغيرها من البيئات السكنية؛

- بيئات المبيت والإفطار

تعليمات السلامة الخاصة بالشفرات

الشفرات حادة للغاية! تعامل معها بحذر عند إخراجها أو إدخالها أو تنظيفها لتجنب الإصابة الجسدية.

لا تمس الحواف الحادة للشفرات.

اسمح دائماً للشفرة بالتوقف عن الحركة قبل

إزالة قاعدة المحرك.

تعامل بحذر عند غسل الشفرة يدوياً.

افحص الشفرات بشكل منتظم بحثاً عن وجود أي تلف بها. توقف عن استخدام الشفرات إذا كانت متنية أو تالفة. **اتصل بخدمة العملاء لاستبدال الشفرة.**

تعليمات السلامة الخاصة بالبطارية

تحتوي مفرمة Nutricook Choppi على بطاريات أيون الليثيوم القابلة لإعادة الشحن. البطاريات غير قابلة للاستبدال ويجب إعادة تويرها أو التخلص منها بشكل صحيح.

قد يؤدي فتح و/أو إصلاح بطاريات الجهاز أو محاولة تغييرها إلى حدوث صدمة كهربائية أو تلف الجهاز أو نشوب حريق أو الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات.

يحتوي هذا المنتج على بطاريات أيون الليثيوم. تخلص من قاعدة المحرك بشكل صحيح. قد يؤدي التخلص غير الصحيح إلى الإصابة أو الوفاة أو تلف الممتلكات نتيجة لتسرب سائل البطارية أو نشوب حريق أو ارتفاع درجة الحرارة أو الانفجار. تحتوي بطاريات أيون الليثيوم على عناصر قد تشكل مخاطر صحية على الأفراد إذا سمح لها بالتسرب إلى إمدادات المياه الجوفية. قد يكون التخلص من هذه البطاريات مع النفايات المنزلية القياسية أمراً غير قانوني في بعض البلدان. يرجى استشارة السلطة القضائية المحلية الخاصة بك للتخلص السليم. اتصل بالمراكز المحلية لإعادة تدوير النفايات أو التخلص من النفايات الخطرة في منطقتك للحصول على تعليمات التخلص المناسبة.

لا تعرض قاعدة المحرك التي تحتوي على البطارية للنار أو الحرارة الزائدة. قد يؤدي التعرض للنار أو درجات الحرارة الأعلى من 130 درجة مئوية/265 درجة فهرنهايت إلى تلف البطاريات والتسبب في حدوث انفجار.

لا تقم بإعادة شحن هذا المنتج بالقرب من النار أو مصادر الحرارة أو في ظروف شديدة الحرارة.

درجة حرارة الشحن والتخزين المحيطة الموصى بها: 100 درجة مئوية-400 درجة مئوية/500 درجة فهرنهايت-104 درجة فهرنهايت.

لا تستخدم هذا الجهاز في أي بيئة قابلة للانفجار (على سبيل المثال، مناطق التزود بالوقود أو محطات خدمة الوقود أو أسطح القوارب الجسدية. أو السفن الأخرى أو مرافق نقل وتخزين الوقود و/أو المواد الكيميائية، والمناطق التي توجد بها مواد كيميائية قابلة للاشتعال أو تتجمع بها

جزئيات مثل غبار الجيوب أو مساحيق المعادن في الهواء). في هذه المناطق، يمكن أن تتطاير الشفرات وتتسبب في حدوث انفجار أو حريق.

لا تستخدم الجهاز إذا كانت قاعدة المحرك ساخنة بشكل زائد أو تيبعث منها رائحة غريبة أو يوجد بها تسرب أو منتفخة أو ذات شكل متغير. يمكن أن يحدث تسرب من خلايا البطارية في ظل الظروف القاسية. يعتبر سائل البطارية مادة لها تأثير تآكلي وقد يكون ساماً. يمكن أن يسبب حرقاً وقد يكون ضاراً أو مميتاً إذا تم ابتلعه. قم بإيقاف تشغيل الجهاز على الفور وتوقف عن استخدامه، واتصل بخدمة العملاء للحصول على المساعدة.

تجنب ملامسة سائل البطارية، في حالة وجود تسرب في البطارية: احرص على عدم ملامسة السائل المتسرب لجلدك أو عينيك أو ملابسك أو الأسطح الأخرى. إذا لامس سائل البطارية جلدك أو عينيك أو ملابسك، فاشطف المنطقة المصابة بالماء على الفور واتصل بالطبيب أو مقدمي الرعاية الطبية الآخرين إذا لزم الأمر.

لا تستخدم هذا الجهاز في أي بيئة قابلة للانفجار، مثل الحضانة الموجودة فوق الفرن أو الموقد أو بالقرب من النفايات المشعة أو المعماة أو في أي منطقة معرضة لأشعة الشمس المباشرة.

لا تقم بحرق هذا الجهاز حتىفي حالة تعرضه لتلف بالغ. يمكن أن تتفجر البطاريات عند التعرض للنيتران.

السلامة الكهربائية

⚠️ **تنبيه:** لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم أبداً بغمز السلك أو القابس أو المحرك في الماء أو السوائل الأخرى.

- يجب تزويد هذا الجهاز فقط بجهد كهربائي منخفض جداً يتوافق مع العلامة الموجودة على الجهاز. إذا تم استخدام الشاحن للأغراض الشحن، فلا يمكن استخدام سوى الشاحن المعتمد الذي يتوافق مع معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية رقم IEC/EN 60335 و IEC/EN 61558.
- استخدم فقط كابل الشحن المرفق مع هذا الجهاز أو الموصى به لشحن الجهاز.
- لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية أو حريق أو إصابة جسدية، لا تقم بشحن الوحدة أو التعامل معها إذا كانت مبتلة، أو في أي منطقة يمكن أن تتعرض للتبلل فيها، أو التعامل بها بأي مبللة.
- قد يؤدي استخدام الملحقات أو الأجزاء غير الموصى بها وغير المياعة من قبل نيوتري كوك إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو لإصابة شخصية أو تلف المنتج وإلغاء الضمان.
- لا تقم بتشغيل الجهاز في حالة سقوط قاعدة المحرك أو تلفها بأي شكل من الأشكال، **اتصل بخدمة العملاء للحصول على المساعدة**
- لا تسمح للسلك بالتدلي من حافة الطاولة أو الكاونتر، لا تسحب كابل اليو إس بي أو ثوبه أو تتلفه، لا تدع كابل اليو إس بي يلامس الأسطح الساخنة، بما في ذلك الموقد.
- لا تقم بشحن الوحدة بكابل ثالث.
- لا تقم بشحن الوحدة إذا كان كابل اليو إس بي مبللاً.
- لا تقم بشحن الوحدة بالقرب من مواد قابلة للاشتعال أو على سريرك أو أريكتك أو فوق أي نوع من الورق.
- لا تقم بلف كابل اليو إس بي بشكل محكم للغاية عند تخزينه، ولا تقم بثني أو تجعبد كابل اليو إس بي عند الاستخدام.

احتفظ بهذه التعليمات!

لاستخدام منزلي فقط

قبل البدء

- قم بإزالة جميع مواد التعبئة والتغليف وأي ملصقات مؤقتة موجودة داخل وخارج المفرمة وتخلص منها بأمان. توخي الحذر الشديد عند تفريغ وعاء الفرم وأثناء الإعداد. تحتوي المفرمة على شفرات حادة يمكن أن تسبب في حدوث إصابات في حالة سوء الاستخدام.
 - تأكد من حساب عد الأجزاء (يرجى الرجوع إلى قسم **ما تم تضمينه** في دليل المستخدم هذا)
 - ضع المفرمة على سطح ثابت ومستوي ونظيف وجاف، وبعيداً عن مصادر الحرارة الخارجية.
 - يرجى قراءة جميع التدابير الوقائية الهامة والمعلومات التحذيرية الواردة في دليل المستخدم. قد يؤدي عدم قيامك بذلك إلى تلف الممتلكات و/ أو حدوث إصابات شخصية.
 - اتبع تعليمات العناية والصيانة الواردة في دليل المستخدم هذا لغسل وعاء الفرم والشفرة قبل الاستخدام.
- ملاحظة:** قد لا تكون البطاريات الموجودة في هذه المفرمة مشحونة بالكامل. عند الاستخدام لأول مرة، يجب شحن البطاريات حتى نضوي جميع مصابيح المؤشر الثلاثة بشكل ثابت. يرجى الرجوع إلى قسم **حالة ضوء المؤشر** في دليل المستخدم هذا.

نظرة عامة على أجزاء مفرمة Choppi


محتويات العلبة

ملاحظة: الصور مخصصة للتشيل المرئي فقط، يرجى الرجوع دائماً إلى المنتج الفعلي.

- قاعدة المحرك
- 2 وعاء الفرم
- الشفرة
- كابل شحن يو إس بي USB
- فرشاة التنظيف
- دليل المستخدم

مواصفات المنتج:

الموديل	CH600
السعة	500 مل كحد أقصى/ 2 كوب
مادة الوعاء	مادة التريتان الخالية من مادة البيسفينول (BPA)
مادة الشفرة	الفولاذ المقاوم للصدأ
البطارية	2000*2 مللي أمبير
تيار التشغيل	1-24 أمبير
فولطية التشغيل	7.4 فولت
فولطية/ تيار الشحن	5V --- 1A
منفذ الشحن	النمط سي من الناقل التسلسلي العام (Type-C)
سرعة المحرك	1600 لفة في الدقيقة
وقت الشحن	2-3 ساعة

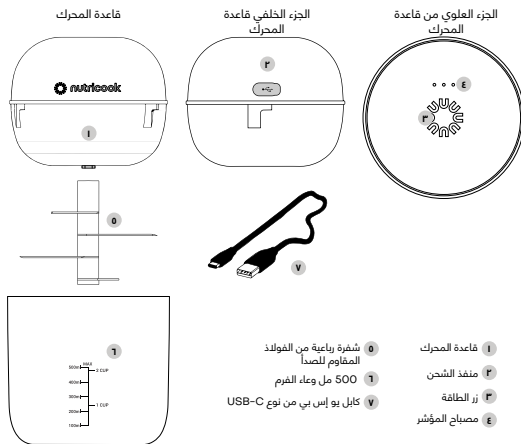

مصابيح المؤشر

تتميز مفرمة Nutricook Choppi بوجود ٣ مصابيح مؤشرة أعلى قاعدة المحرك تشير إلى حالة تشغيل الوحدة واطاة الشحن.

لا توجد طاقة - يومض المصباح البرتقالي.

الفرم

- جميع مصابيح المؤشرات الثلاثة تضيء بشكل ثابت - 67-100% من الطاقة
- مصابيح المؤشر الأول والثاني تضيء بشكل ثابت - 34-66% من الطاقة
- مصباح المؤشر الأول فقط يضيء بشكل ثابت - 21-33% من الطاقة
- يومض المصباح الأول - 1-20% من الطاقة
- **الشحن** - يومض مصباح المؤشر بناءً على النسبة المئوية المقابلة للطاقة في البطارية.
- يومض المصباح الأول - شحن يصل إلى 33%
- يومض المصباح الثاني بينما يضيء المصباح الأول بشكل ثابت - تم الشحن من 34 إلى 66%
- يومض المصباح الثالث بينما يضيء المصباحان الأول والثاني بشكل ثابت - تم الشحن من 67 إلى 100%
- جميع المصابيح الثلاثة تضيء بشكل ثابت - تم شحن البطارية بالكامل.

الأخطاء - يومض المصباح البرتقالي.

١. لم يتم قفل الغطاء أو تثبيته بشكل صحيح.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: ضع أحاديذ قاعدة المحرك على وعاء الفرم وقم بلفها في اتجاه عقارب الساعة لتثبيتها بشكل صحيح.

٢. الشفرة عالقة أثناء الفرم.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قم بفتح قاعدة المحرك وقم بإزالة أي انسداد بعناية باستخدام أداة. لا تلمس الشفرة.

أوضاع الفرم

توفر مفرمة Nutricook Choppi وضعين مناسبين للفرم. للفرم المتحكم به، استخدم وضع "النبض"، وللفرم المستمر بسهولة، استخدم الوضع "الثابت"، مما يوفر تنوعًا في تحقيق القوام المطلوب.

وضع النبض

شغل الوحدة: اضغط على زر الطاقة مرة واحدة. ستعرف أن الوحدة قيد التشغيل عندما تضيء مصابيح المؤشر.

قيم تنشيط وضع النبض: ما عليك سوى الضغط على زر الطاقة لبدء التقطيع.

الوضع الثابت

تنشيط الوضع الثابت: إذا كانت الوحدة متوقفة عن العمل، فاضغط على زر الطاقة مرتين متتاليتين.

سيعمل الوضع الثابت لمدة أقصاها ٣٠ ثانية ثم ينطفئ تلقائيًا.

يمكنك إيقاف الوضع الثابت يدويًا في أي وقت عن طريق الضغط على زر الطاقة مرة أخرى.

ملاحظة: للتبديل بين الوضعين، انتظر لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا حتى يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا.

كيفية الاستخدام؟

تحذير:

- استخدم المفرمة فقط على سطح ثابت وجاف ومستوي لتجنب الانقلاب والإصابات المحتملة.
 - لا تترك المفرمة دون مراقبة أثناء الاستخدام.
 - 1. أمسك قاعدة المحرك بقوة وقم بلفها عكس اتجاه عقارب الساعة لفتحها. ارفع قاعدة المحرك وضعها على سطح نظيف ومستقر وجاف.
 - 2. تأكد من تركيب/ إدخال الشفرة بشكل صحيح في العمود المعدني الموجود في وعاء الفرم.
 - 3. ضع المكونات داخل وعاء الفرم، مع ترك مساحة كافية للفرم.
 - تحذير: عند الفرم، لا تتجاوز علامة الحد الأقصى الموضحة على وعاء الفرم للحصول على الأداء الأمثل ولضمان التشغيل الآمن.**
 - 4. قم بتفعل قاعدة المحرك في وعاء الفرم، للقول، قم بمحاذاة أحاديث قاعدة المحرك مع الوعاء ولفها في اتجاه عقارب الساعة.
 - 5. اضغط على زر الطاقة مرة واحدة لتنشيط وظيفة النبض أو اضغط مرتين (على التوالي) لتنشيط الوضع الثابت.
- ملاحظة:**
- للتبديل بين الوضعين، انتظر لمدة 5 ثوان تقريباً حتى يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائياً.
 - 6. استمر في الفرم حتى تحصل على القوام المطلوب.
 - 7. بعد الفرم، أمسك طرف عمود الشفرة بجزء/ بأمان، مما يضمن عدم ملامسة أصابعك للأسطح القطع الحادة.
 - 8. **تحذير: بعد إزالة الشفرة، ضعها في منطقة آمنة، بعيداً عن متناول الأطفال أو أي شخص قد يلامسها عن طريق الخطأ.**
 - انقل المكونات المفرومة إلى وعاء خارجي.

العناية بالجهاز والصيانة

تحذير:

- لتجنب التعرض للصددمات الكهربائية والإصابة، قم بفصل المفرمة **دائماً** عن أي مصدر طاقة قبل التنظيف.
- لا تقم بالكابل وقاعدة المحرك في الماء أو أي سوائل أخرى.
- لا تستخدم أي منظفات كاشطة أو ألياف سلكية أو إسفنجيات تنظيف معدنية. قم بتجفيف جميع الأجزاء والملحقات جيداً بعد التنظيف وقبل الاستخدام أو قبل تخزين المفرمة.

قاعدة المحرك

- امسح قاعدة المحرك بقطعة قماش **ناعمة** ومبللة قليلاً.
- تحذير: لا تقم أبداً بفرم المحرك في الماء أو أي سوائل أخرى.
- قم دائماً بتفطية منفذ الشحن.** لا تسمح بتراكم الغبار داخل منفذ الشحن.
- بعد التنظيف، تأكد من جفاف جميع الأسطح عن طريق مسحها بلطف بقطعة قماش جافة وناعمة قبل استخدام الجهاز.

وعاء الفرم

- اغسل وعاء الفرم يدوياً بالماء الدافئ والصابون اشطفه حتى يصير نظيفاً.
- قم بتجفيفه باستخدام منشفة ناعمة.
- لا تسهل وعاء الفرم في غسالة الأطباق.

الشفرة

- اغسل الشفرة بجزء أثناء الإمساك بالجزء العلوي من العمود بإحكام بالماء الدافئ والصابون باستخدام فرشاة أو إسفنجية ثم اشطفها بالماء حتى تصير نظيفة. تجنب لمس الشفرة أثناء التنظيف.
- تحذير: لا تقم بالشفرة إذا أصبحت مريرة غير في الماء تقريباً أثناء التنظيف لأن ذلك قد يسبب إصابة خطيرة.**
- احرص الشفرة **بانتظام** للتحقق من عدم وجود أي تلف بها. **توقف عن استخدام الشفرات إذا كانت مثنية أو تالفة.** اتصل بخدمة العملاء لاستبدال الشفرة.
- تأكد من أن الشفرة جافة تماماً قبل تركيبها في وعاء الفرم.

كابل اليو إس بي USB

- قم بفحص الكابل بشكل روتيني بحثاً عن أي علامات تلف، مثل الأسلاك البالية أو المكشوفة. إذا لاحظت وجود أي تلف، توقف عن استخدامه وقم بتغيير الكابل لتجنب المخاطر المحتملة.
- افصل الكابل بعد شحن الجهاز.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الموصل والكابل بلطف.
- قم بتخزين الكابل في مكان بارد وجاف عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- لا تقم بلف الكابل بشكل محكم للغاية عند تخزينه، ولا تقم بثني أو تعجيد الكابل عند الاستخدام.

بعد التنظيف، تأكد من جفاف جميع الأسطح والأجزاء. أدخل الشفرة في وعاء الفرم وثبت قاعدة المحرك في الوعاء بشكل صحيح. عجمًا لا يكون الجهاز قيد الاستخدام، قم بتخزينه في مكان بارد وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال لمنع الإصابة العرضية.

الضمان

ضمان منتجات NUTRICOOK المحدود

تقتصر التزامات ضمان Nutricook المحدود على الشروط الواردة أدناه:

تضمن شركة Nutricook ذات المسؤولية المحدودة كلو منتجاتها من عبوب المواد والتصنيع لمدة عامين من تاريخ الشراء، ويسري هذا الضمان المحدود فقط في البلد الذي تم فيه شراء المنتج ويكون ملحقًا مع المنتج دون أي رسوم إضافية، ولكن سيتم فرض رسوم الشحن والتجهيز على عمليات الإعادة أو الاستبدال أو استرداد الأموال.

الحصول على خدمات الضمان

للحصول على خدمة الضمان المحدود، يرجى فقط زيارة www.nutricookworld.com. فقط زيارة الموقع في منطقتك أو الاتصال بـ support@nutricookworld.com يقسم خدمة العملاء على وستكون سعداء بمساعدتك. وعند الاتصال بقسم خدمة العملاء لدينا، سيُطلب منك التصريح باسمك وعنوانك ورقم هاتفك وإثبات الشراء (الإيصالي) الأصلي الذي يحتوي على وصف وتاريخ الشراء والرمز (المنتج) (المنتجات) لدا ، Nutricook الشرطي المناسب لشركة يرجى التأكد من الاحتفاظ بنسخة من جميع الإيصالي وما إلى (المستندات التي تقدمها ذلك) قبل إرسال المنتج للحصول على خدمة الضمان المحدود. ونوصي دائما بشراء خدمات التأمين والتتبع عند إرسال المنتج للصيانة، وتذكر بأنك ستتكبد رسوم الشحن والتجهيز ولن يغطيها الضمان لمدة عامين.

الاستثناءات والقيود

لا يطبق ضمان Nutricook المحدود لمدة عامين إلا على منتجات Nutricook الموزعة من قبل Nutricook أو لحسابها والتي يمكن تحديدها من خلال العلامة التجارية " Nutricook " والاسم التجاري والشعار والرمز الشرطي. ولا يسري الضمان المحدود لمدة عامين على أي منتجات أخرى قد تبدو أصلية ولكن لم يتم توزيعها / بيعها بواسطة نوتريكوك. لا يشمل الضمان حالات البلى واستهلاك المنتج بصورة طبيعية.

ويسري هذا الضمان في حالة استخدام

المنتج من قبل المستهلك فحسب، ويُعد باطلاً عند استخدام هذا المنتج في إطار تجاري أو مؤسسي. يقتصر هذا الضمان المحدود على المستهلك الأصلي وغير قابل للتحويل، كما يجب تقديم إثبات الشراء لطلب خدمة الضمان، يمثل إصلاح المنتج أو استبداله (أو استرداد سعر الشراء إذا لم يكن هناك إمكانية للإصلاح أو الاستبدال) التعويض الحصري المقدم للمستهلك بموجب هذا الضمان المحدود، ولا تتحمل شركة Nutricook مسؤولية أي أضرار عرضية أو تبعية لانتهاك هذا الضمان المحدود أو أي ضمان ضمني على هذا المنتج.

لا يغطي هذا الضمان المحدود ما يلي: (a) الأضرار الناتجة عن حادث أو سوء معاملة أو سوء استخدام أو سوء تطبيق، (و) (b) الأضرار الناتجة عن أعمال الصيانة غير الصحيحة (بما في ذلك صيانة أجزاء غير مصرح بها)، (و) (c) المنتجات أو الأجزاء التي تم إجراء تعديلات عليها بأي طريقة، (و) (d) الأجهزة التي تم إزالة أو محو الرمز الشرطي أو العلامة التجارية من عليها، (و) (e) إذا تم تشغيل المنتج باستخدام مهايئ/ محول طاقة.

تعد هذه الضمانات أو أي تعويضات سبق ذكرها حصرية وتحل محل كافة الضمانات والتعويضات والشروط الأخرى سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو عبر عنها صراحةً، ولا تتحمل NUTRICOOK أي مسؤولية حيال أي من الضمانات الضمنية، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- ضمانات صلاحية البيع في الأسواق والملائمة لغرض معين، وإذا لم تتمكن شركة NUTRICOOK من إكمال مسؤوليتها من الناحية القانونية بموجب هذا الضمان فإن كافة الضمانات بما فيها من ضمانات صلاحية العرض في السوق والصلاحية لغرض معين تكون مقتصرة على مدة معينة من مدة هذا الضمان المحدود. ولا يسمح لأي بائع أو وكيل أو موظف معتمد لدى نوتريكوك بإجراء أي تعديل على هذا الضمان.

تحل الشركة مسؤوليتها عن أي أضرار مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تابعة تكون ناجمة عن انتهاك الضمان أو الشروط أو بموجب أي نظرية قانونية أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فقدان الأرباح أو



Choppi

رقم الموديل: CH600
نيوتري كوك | www.nutricookworld.com | جميع الحقوق محفوظة.

قد تختلف الرسومات التوضيحية عن شكل الجهاز الفعلي. إننا نسعى باستمرار لتحسين منتجاتنا، وبالتالي فإن المواصفات الواردة في هذه الوثيقة تخضع للتغيير دون إشعار.

Nutricook is a registered trademark of Caliber Brands FZE

CH600_Series_UG_V1.202309