


3RD AVENUE DIGITAL TUNER USER GUIDE

3RD AVE

RT100

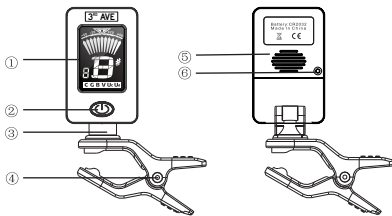

GB English

1. LCD Screen
2. Function Button: Press once to select your preferred instrument tuning. Press and hold for 2 seconds to power on or off.
3. Adjustable axis
4. Use the adjustable clip to attach to the instrument
5. Battery Compartment
6. Fastening for the battery compartment

DE Deutsch

1. LCD-Bildschirm
2. Funktionstaste: Einmal drücken, um Ihre bevorzugte Instrumentenstimmung auszuwählen. Zum Ein- oder Ausschalten 2 Sekunden lang gedrückt halten.
3. Einstellbare Achse
4. Verwenden Sie den verstellbaren Clip zur Befestigung am Instrument
5. Batteriefach
6. Befestigung für das Batteriefach

FR Français

1. Écran ACL
2. Bouton de fonction : appuyez une fois pour sélectionner l'accordage de votre instrument préféré. Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre.
3. Axe réglable
4. Utilisez le clip réglable pour attacher à l'instrument
5. Compartiment à piles
6. Fixation pour le compartiment à piles

IT Italiano

1. Schermo LCD
2. Pulsante funzione: premere una volta per selezionare l'accordatura dello strumento preferito. Tenere premuto per 2 secondi per accendere o spegnere.
3. Asse regolabile
4. Utilizzare la clip regolabile per fissarla allo strumento
5. Vano batteria
6. Fissaggio per il vano batteria

ES Español

1. Pantalla LCD
2. Botón de función: presione una vez para seleccionar la afinación de su instrumento preferido. Mantenga presionado durante 2 segundos para encender o apagar.
3. Eje ajustable
4. Use el clip ajustable para sujetarlo al instrumento
5. Compartimiento de la batería
6. Fijación del compartimento de la batería

GB ⚠ WARNING

1. Do not disassemble or repair this tuner by yourself.
2. Do not use or store the tuner in areas with high temperature, high humidity, high dust or areas susceptible to static or electric shock.
3. Do not drop this tuner.
4. Do not use strong cleaners or solvents to clean this tuner.

BATTERY WARNING

This product contains a button battery. If swallowed, a lithium button battery can cause severe or fatal injuries within two hours. Keep batteries out of reach of children. If you think batteries may have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

INSERT THE BATTERY

1. Press the front of the battery cover and then slide back to remove the cover.
2. Put the battery into the compartment with negative pole facing inward. Insert the front of the cover and then push to close. Use the screw to lock the battery cover.
3. After inserting the battery, the unit will turn on and be in tuner mode.
4. The tuner will power off automatically after 3 minutes of no use.

HOW TO TUNE

1. Select your preferred instrument tuning by pressing the function button. The options are shown at the bottom of the screen: C - Chromatic tuning, G - Guitar tuning, B - Bass guitar tuning, V - Violin tuning, Uc - Ukulele standard tuning (GCEA), Ud - Ukulele one note higher (ADFB).
2. The tuner must be clipped onto your instrument to tune. Once it is secure, adjust the tuner for the best viewing angle.
3. The tuner displays the note name and accuracy when you play the instrument: if the indicator points left, the note is flat; if the indicator points right, the note is sharp; the note is in tune if the indicator stays vertical and the screen is green.

SPECIFICATIONS

A4 Frequency: 440Hz
Tuning range: 0A (27.5Hz)-8C(4186.01Hz)
Weight: 19g

Dimensions (LxWxH): 50x26x76mm
Battery: CR2032

DE ⚠ WARNING

1. Zerlegen oder reparieren Sie diesen Tuner nicht selbst.
2. Verwenden oder lagern Sie den Tuner nicht in Bereichen mit hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit, viel Staub oder in Bereichen, die anfällig für statische Aufladung oder elektrische Schläge sind.
3. Lassen Sie diesen Tuner nicht fallen.
4. Verwenden Sie keine starken Reiniger oder Lösungsmittel, um diesen Tuner zu reinigen.

BATTERIEWARNUNG

Dieses Produkt enthält eine Knopf-Batterie. Eine Lithium-Knopf-Batterie kann beim Verschlucken innerhalb von zwei Stunden zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in irgendeinem Körperteil eingeführt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

EINLEGEN DER BATTERIE

1. Drücken Sie auf die Vorderseite der Batterieabdeckung und schieben Sie sie dann zurück, um die Abdeckung zu entfernen.
2. Setzen Sie die Batterie mit dem Minuspol nach innen in das Fach ein. Bitte setzen Sie die Vorderseite der Abdeckung ein und drücken Sie sie dann zu, um sie zu schließen. Verwenden Sie die Schraube, um die Batterieabdeckung zu verriegeln.
3. Nach dem Einlegen der Batterie schaltet sich das Gerät ein und befindet sich im Tuner-Modus.
4. Der Tuner schaltet sich nach 3 Minuten ohne Verwendung automatisch aus.

WIE MAN EINSTELLT

1. Wählen Sie Ihre bevorzugte Instrumentenstimmung durch Drücken der Funktionstaste. Die Optionen werden unten auf dem Bildschirm angezeigt. C - Chromatische Stimmung, G - Gitarrenstimmung, B - Bassgitarrenstimmung, V - Geigenstimmung, Uc - Ukulele-Standardstimmung (GCEA), Ud - Ukulele eine Note höher (ADFB).
2. Der Tuner muss zum Stimmen auf Ihr Instrument geklemmt werden. Sobald es sicher ist, stellen Sie den Tuner auf den besten Betrachtungswinkel ein.
3. Das Stimmgerät zeigt den Notennamen und die Genauigkeit an, wenn Sie das Instrument spielen: Wenn die Anzeige nach links zeigt, ist die Note zu tief; wenn der Indikator nach rechts zeigt, ist die Note zu hoch; Die Note ist gestimmt, wenn die Anzeige vertikal bleibt und der Bildschirm grün ist.

SPEZIFIKATIONEN

A4-Frequenz: 440 Hz
Abstimmbereich: 0A (27,5Hz)-8C(4186,01Hz)
Gewicht: 19 g

Abmessungen (LxBxH): 50x26x76mm
Batterie: CR2032

ATTENTION

1. Ne démontez pas et ne réparez pas ce tuner par vous-même.
2. N'utilisez pas ou ne stockez pas le tuner dans des zones à température élevée, à forte humidité, à forte poussière ou dans des zones sensibles aux chocs électriques ou statiques.
3. Ne laissez pas tomber ce tuner.
4. N'utilisez pas de nettoyants puissants ou de solvants pour nettoyer ce tuner.

AVERTISSEMENT DE BATTERIE

Ce produit contient une pile bouton. En cas d'ingestion, une pile bouton au lithium peut provoquer des blessures graves ou mortelles dans les deux heures. Gardez les piles hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

INSERTION DE LA BATTERIE

1. Appuyez sur l'avant du couvercle de la batterie, puis faites-le glisser vers l'arrière pour retirer le couvercle.
2. Placez la batterie dans le compartiment avec le pôle négatif vers l'intérieur. Insérez l'avant du couvercle, puis poussez pour fermer. Utilisez la vis pour verrouiller le couvercle de la batterie.
3. Après avoir inséré la batterie, l'appareil s'allumera et sera en mode tuner.
4. Le tuner s'éteindra automatiquement après 3 minutes d'inutilisation.

COMMENT RÉGLER

1. Sélectionnez l'accordage de votre instrument préféré en appuyant sur le bouton de fonction. Les options sont affichées en bas de l'écran : C - Accord chromatique, G - Accordage de guitare, B - Accordage de guitare basse, V - Accordage de violon, Uc - Accordage standard d'ukuléle (GCEA), Ud - Ukuléle une note plus haut (ADFB).
2. L'accordeur doit être clipsé sur votre instrument pour accorder. Une fois qu'il est sécurisé, ajustez le tuner pour obtenir le meilleur angle de vue.
3. L'accordeur affiche le nom et la précision de la note lorsque vous jouez de l'instrument : si l'indicateur pointe vers la gauche, la note est plate ; si l'indicateur pointe vers la droite, la note est aiguë ; la note est juste si l'indicateur reste vertical et l'écran est vert.

CARACTÉRISTIQUES

Fréquence A4 : 440Hz

Dimensions (LxIxH) : 50x26x76mm

Poids : 19 g

Plage de réglage : 0 A (27,5 Hz) - 8 C (4 186,01 Hz)

Batterie : CR2032

AVVERTIMENTO

1. Non smontare o riparare questo sintonizzatore da soli.
2. Non utilizzare o conservare il sintonizzatore in aree con temperatura elevata, umidità elevata, polvere elevata o aree soggette a scosse elettrostatiche o elettrostatiche.
3. Non far cadere questo sintonizzatore.
4. Non utilizzare detergenti o solventi aggressivi per pulire questo sintonizzatore.

AVVISO BATTERIA

Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se ingerita, una batteria a bottone al litio può causare lesioni gravi o mortali entro due ore. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

INSERIMENTO DELLA BATTERIA

1. Premere la parte anteriore del coperchio della batteria, quindi farlo scorrere all'indietro per rimuovere il coperchio.
2. Mettere la batteria nel vano con il polo negativo rivolto verso l'interno. Inserire la parte anteriore del coperchio e quindi premere per chiuderlo. Utilizzare la vite per bloccare il coperchio della batteria.
3. Dopo aver inserito la batteria, l'unità si accenderà e sarà in modalità sintonizzatore.
4. Il sintonizzatore si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti di inutilizzo.

COME SINTONIZZARE

1. Selezionare l'accordatura dello strumento preferito premendo il pulsante funzione. Le opzioni sono mostrate nella parte inferiore dello schermo: C - Accordatura cromatica, G - Accordatura della chitarra, B - Accordatura del basso, V - Accordatura del violino, Uc - Accordatura standard dell'ukulele (GCEA), Ud - Ukulele una nota più alta (ADFB).
2. L'accordeur deve essere agganciato allo strumento per l'accordatura. Una volta che è sicuro, regola il sintonizzatore per ottenere il miglior angolo di visione.
3. L'accordeur visualizza il nome della nota e la precisione quando si suona lo strumento: se l'indicatore punta a sinistra, la nota è bemolle; se l'indicatore punta a destra, la nota è acuta; la nota è intonata se l'indicatore rimane verticale e lo schermo è verde.

SPECIFICHE

Frequenza A4: 440 Hz

Dimensioni (LxPxA): 50x26x76mm

Peso: 19 g

Gamma di sintonia: 0A (27,5Hz)-8C (4186,01Hz)

Batteria: CR2032

ADVERTENCIA

1. No desmonte ni repare este sintonizador usted mismo.
2. No use ni almacene el sintonizador en áreas con alta temperatura, alta humedad, mucho polvo o áreas susceptibles a descargas eléctricas o estáticas.
3. No deje caer este sintonizador.
4. No use limpiadores fuertes o solventes para limpiar este sintonizador.

ADVERTENCIA DE BATERIA

Este producto contiene una pila de botón. Si se ingiere, una pila de botón de litio puede causar lesiones graves o mortales en dos horas. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas pueden haberse tragado o colocado dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

INSERCIÓN DE LA BATERÍA

1. Presione la parte delantera de la tapa de la batería y luego deslícela hacia atrás para quitar la tapa.
2. Coloque la batería en el compartimento con el polo negativo hacia adentro. Inserte el frente de la cubierta y luego presione para cerrar. Utilice el tornillo para bloquear la tapa de la batería.
3. Después de insertar la batería, la unidad se encenderá y estará en modo sintonizador.
4. El sintonizador se apagará automáticamente después de 3 minutos sin uso.

CÓMO SINTONIZAR

1. Seleccione la afinación de su instrumento preferido presionando el botón de función. Las opciones se muestran en la parte inferior de la pantalla: C - Afinación cromática, G - Afinación de guitarra, B - Afinación de bajo, V - Afinación de violín, Uc - Afinación estándar de ukelele (GCEA), Ud - Ukelele una nota más alta (ADFB).
2. El afinador debe sujetarse a su instrumento para afinarlo. Una vez que esté seguro, ajuste el sintonizador para obtener el mejor ángulo de visión.
3. El afinador muestra el nombre de la nota y la precisión cuando toca el instrumento: si el indicador apunta hacia la izquierda, la nota es bemol; si el indicador apunta a la derecha, la nota es aguda; la nota está afinada si el indicador permanece vertical y la pantalla es verde.

ESPECIFICACIONES

Frecuencia A4: 440Hz

Dimensiones (LxAnxA): 50x26x76mm

Peso: 19 g

Rango de sintonización: 0A (27,5 Hz)-8C (4186,01 Hz)

Batería: CR2032