



Bedienungsanleitung Deutsch

Sie haben sich für eine Uhr entschieden, in der durch den Uhrenhersteller ein Uhrwerk von Ronda eingebaut wurde. Bitte beachten Sie, dass unter der Marke Ronda weder Uhren produziert noch am Markt vertrieben werden.

Käufer und Konsumenten können sich im Falle von Reparaturen, Garantiesprüchen sowie Fragen zur Funktion der Uhr ausschliesslich an die Verkaufsstelle oder den Uhrenhersteller wenden. Entsprechende Informationen sind den Verkaufs- oder Garantiebestimmungen zu entnehmen.

Beschreibung der Anzeige- und Bedienelemente

<p>Anzeigeelemente 8040.N</p> <ul style="list-style-type: none"> Minutenzeiger 1/2 Sekundenzähler (erste 30 Sek. laufend) Stundenzähler nach 30 Min. Wochentagszeiger Stundenzeiger Minutenzähler Sekundenzähler Sekundenzeiger Datum <p>Bedienelemente</p> <ul style="list-style-type: none"> Drücker A & B 	<p>Anzeigeelemente 8040.B</p> <ul style="list-style-type: none"> Minutenzeiger 1/2 Sekundenzähler (erste 30 Sek. laufend) Stundenzähler nach 30 Min. Datum Stundenzeiger Minutenzähler Sekundenzähler Sekundenzeiger <p>Bedienelemente</p> <ul style="list-style-type: none"> Drücker A & B
--	--

01 Krone

Chronograph: Grundfunktion

(Start / Stopp / Nullstellung)

Beispiel:

- Start:** Drücker A drücken
- Stopp:** Um die Zeitmessung abzubrechen, Drücker A nochmals drücken und die Chronographenzähler ablesen:
4 Min. / 38 Sek. / 7/8 Sekunden
- Nullstellung:** Drücker B drücken.
(Die Chronographenzähler werden in ihre Nullpositionen zurückgestellt.)

05

Chronograph: Aufaddierte Zeitmessung

Beispiel:


- Start:** (Zeitmessung starten)
- Stopp:** (z.B. 15 Min. 5 Sek. nach 1)
- Restart:** (Zeitmessung wieder freigeben)
- Stopp:** (z.B. 5 Min. 12 Sek. nach 3)
= 20 Min. 17 Sek.
(Aufaddierte Messzeit wird angezeigt)
- Nullstellung:** Die Chronographenzähler werden in ihre Nullpositionen zurückgestellt.

Hinweis:

* Nach 4 kann die Aufaddierung der Zeitmessung fortgesetzt werden. Dies über **Drücker A (Restart / Stopp, Restart / Stopp, ...)**.

06


Einstellung Zeit

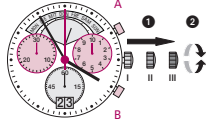

- Krone in Position III herausziehen (Uhr bleibt stehen).
- Krone drehen bis die aktuelle Zeit **08:45** angezeigt wird.
- Krone zurück in Position I drücken.

Hinweis

* Um die Zeit «sekundengenau» einzustellen, muss 1 bei der Sekundenzustellung «60» gezogen werden. Nach der Einstellung des Stunden- und Minutenzeigers muss 2 «sekundengenau» in Pos. I zurückgedrückt werden.

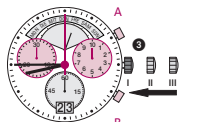

02

Chronograph: Zwischenzeitmessung

Beispiel:


- Start:** (Messzeit starten)
- Zwischenzeit anzeigen:** z.B. **20 Minuten 17 Sekunden** (die Zeitmessung läuft im Hintergrund weiter)
- Messzeit auflösen:** (Die Chronographenzähler werden im Schnelllauf auf die weitergelaufene Messzeit nachgeführt.)
- Stopp:** (Endzeit wird angezeigt)
- Nullstellung:** Die Chronographenzähler werden in ihre Nullpositionen zurückgestellt.

Hinweis:

* Nach 4 können weitere Zwischenzeiten angezeigt werden. Dies über **Drücker B (Zwischenzeit anzeigen / Messzeit auflösen, ...)**.

07

Schnellkorrektur Datum

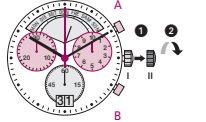


- Krone in Position II herausziehen (Uhr läuft weiter).
- Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen bis das aktuelle Datum **01** erscheint.
- Krone zurück in Position I drücken.

Hinweis


In der Kalenderschaltphase von ca. 20:00 bis 24:00 Uhr muss das Datum des folgenden Tages eingestellt werden.

Extreme Beschleunigung in der Schnellkorrektur kann zu einer falschen Datumsanzeige führen. Durch Schalten des Datums von 01 bis 31 (Krone Position II) wird die Synchronisation wieder hergestellt.

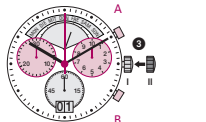

03

Einstellung Datum, Wochentag (8040.N), Uhrzeit



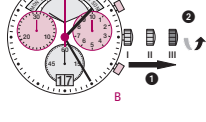


Beispiel:
– Datum/Uhrzeit auf der Uhr: **17 / 01:25 / MON**
– Aktuelles Datum/Uhrzeit: **23 / 20:35 / SAM**

- Krone in Position III herausziehen (Uhr bleibt stehen).
- Krone drehen bis der Vortag des aktuellen Wochentags **FRE** erscheint.
- Krone in Position II drücken.
- Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen bis der Vortag des aktuellen Datums **22** erscheint.
- Krone in Position III herausziehen (Uhr bleibt stehen).
- Krone drehen bis das aktuelle Datum **23** und der aktuelle Wochentag **SAM** erscheint.
- **Krone weiter drehen bis die aktuelle Zeit **20:35** angezeigt wird.
- Krone zurück in Position I drücken.

Hinweis

* «sekundengenau» Zeiteinstellung: Siehe Hinweis im Kapitel «Einstellung Zeit»
**24-Stundenrhythmus beachten.

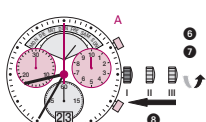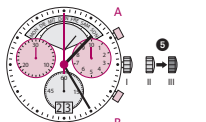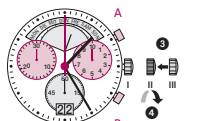

04

Ausrichtung der Chronographenzeiger auf Nullposition

Beispiel:

Einer oder mehrere Chronographenzeiger sind nicht in ihren korrekten Nullpositionen und müssen ausgerichtet werden (z.B. nach Batteriewechsel).

- Krone in Position III herausziehen. (Alle Chronographenzeiger stellen sich in Ihre korrekte bzw. nicht korrekte Nullposition.)
- Drücker A und B gleichzeitig während mindestens 2 Sekunden drücken. (Der Sekundenzählerzeiger dreht um 360° → Korrekturmodus ist aktiviert.)

Ausrichtung des Sekundenzählerzeigers

Einzelanschritt: A 1 x kurz
Kontinuierlich: A lang

Nächsten Zeiger ausrichten B

Ausrichtung des 1/2 Sekundenzählerzeigers (Pos. 3h)

Einzelanschritt: A 1 x kurz
Kontinuierlich: A lang

Nächsten Zeiger ausrichten B

Ausrichtung des Minutenzählerzeigers (Pos. 9h)

Einzelanschritt: A 1 x kurz
Kontinuierlich: A lang

Nächsten Zeiger ausrichten B

- Krone in Position I zurückdrücken. Abschluss der Chronographenzeiger-Ausrichtung (dies ist jederzeit möglich).

08



Batterietyp: 395 / SR927SW
Ganggenauigkeit: +20 / -10 Sekunden pro Monat

