COCOCAM

INTELLIGENTE INNENKAMERA

Betriebsanleitung

E-mail: service@cococamtech.com
Website: www.cococamtech.com

SCSMS-20240123

Contents

Claim Your Lifetime Warranty

Thank you for choosing COCOCAM products.
We are committed to providing the best service to all our customer.
If anything has happened to your product, please contact us for a lifetime warranty.

cococam

cococam

E-mail： service@cococamtech.com
Service Hotline: +1 888 238 6566(US)
Working Hours: Mon-Fri 9am-12am,1pm-6pm(EST)
Kind reminder: Phone service only support **English**. For other languages, service@cococamtech.com please send us email or chat to us online.

DE

Inhalt

1.Produkteinführung ----------01-02

2.Montage des Produkts ----------03

3.Installation of cococam APP ----------04-05

4.Stromzufuhr ----------06

5.Produkt hinzufügen ----------07-10

6.Funktionen ----------11-20

7.FAQs ----------21-23

1.Produkteinführung

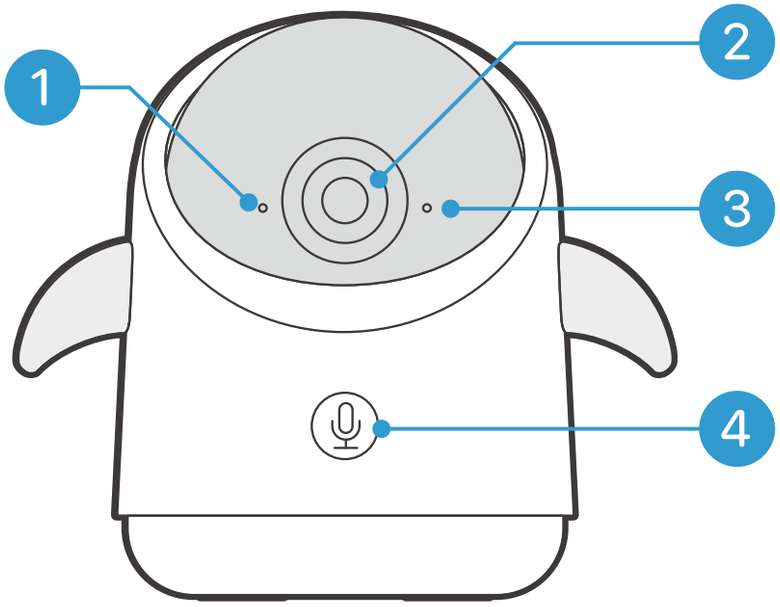

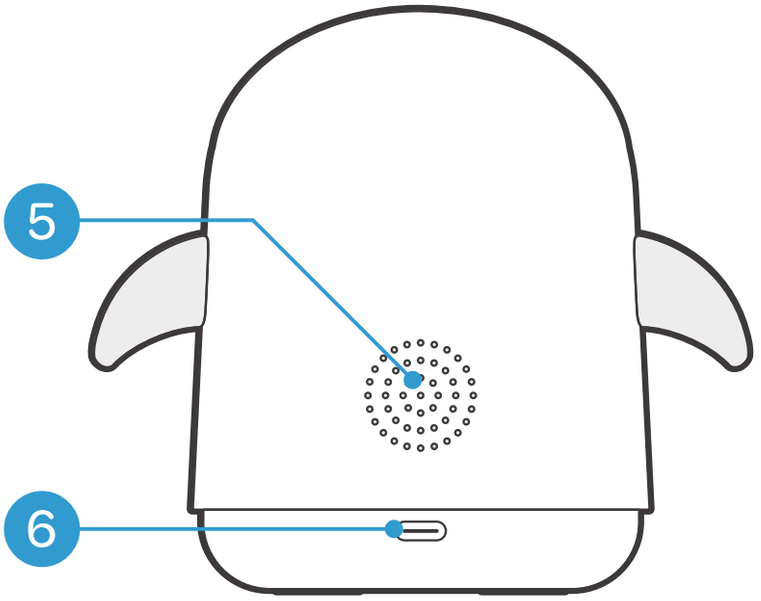

1. LED-Anzeigen
2. Objektiv
3. Mikrofon
4. Anruftaste
5. Lautsprecher
6. Typ-C Stromanschluss
7. Loch zum Zurücksetzen
8. SD-Kartensteckplatz

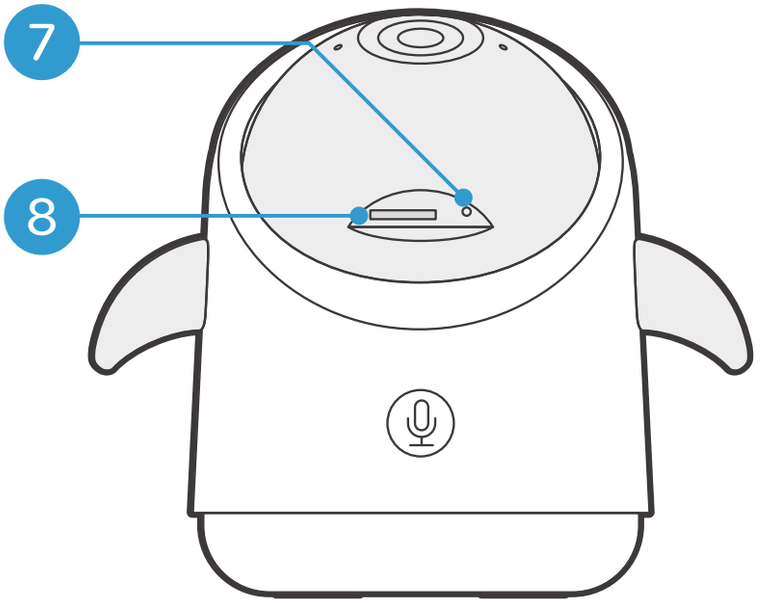

No.	LED-Anzeigen	Hinweis
1	Rotes Licht blinkt langsam	Nach dem Einschalten bedeutet das langsame Blinken der roten LED-Anzeige, dass Sie auf die Vernetzung warten.
2	Rotes Licht blinkt schnell	Nach dem Einschalten bedeutet das langsame Blinken der roten LED-Anzeige, dass Sie auf die Vernetzung warten.
3	Blaues Licht immer an	Wenn die blaue LED-Anzeige immer leuchtet, bedeutet dies, dass die Vernetzung erfolgreich war.
No.	**Funktion**	**Hinweis**
1	Anruf-Funktion	Wenn diese Taste gedrückt wird, erhält die APP eine Anrufbenachrichtigung.
2	Loch zum Zurücksetzen	Wenn der Zurücksetzen-Stift in das Zurücksetzen-Loch gesteckt wird und dort 5 Sekunden lang verbleibt, gibt das Produkt ein "Bugu"-Geräusch von sich, was auf ein erfolgreiches Zurücksetzen hindeutet.

2.Montage des Produkts

Das Produkt kann waagerecht oder an der Decke montiert werden. Wir nehmen hier die Deckenmontage als Beispiel.

• Stellen Sie sicher, dass die Decke fest genug ist, um das dreifache Gewicht des Produkts zu tragen.
• Montieren Sie das Produkt nicht unter starkem Licht.
• Wenn Sie das Produkt an einer Zellen- oder Fliesenwand anbringen, bohren Sie mit einer Bohrmaschine zwei Löcher in die Wand und befestigen Sie den Sockel mit den passenden Dehnschrauben.
• Hängen Sie das Produkt verkehrt herum auf den Sockel und drehen Sie es im Uhrzeigersinn.

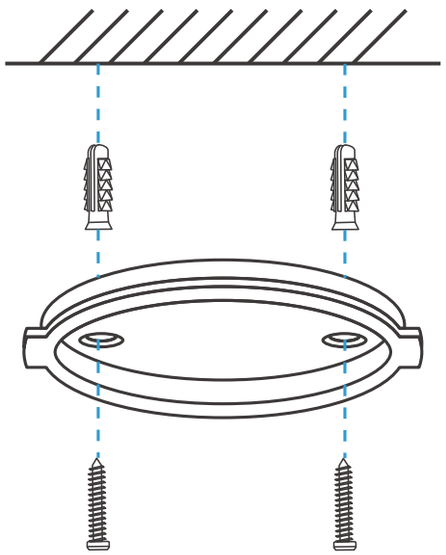

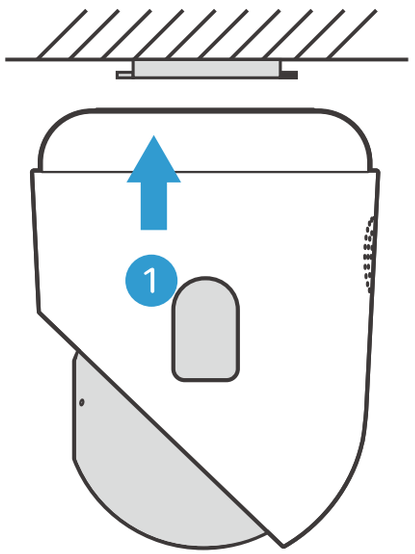

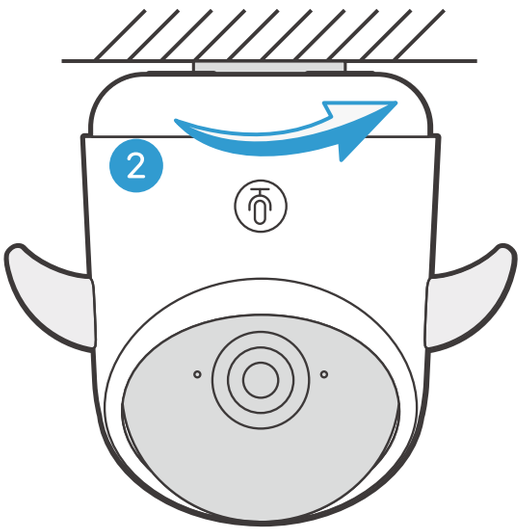

3.Installation der cococam APP

Suchen Sie "cococam" im App Store oder im Google Play Store oder Sie können den QR-Code verwenden, um die APP auf Ihr Handy herunterzuladen und zu installieren.

Available on the App Store

Get it on Google play

Hinweis: Bitte aktivieren Sie bei der ersten Verwendung der APP die folgenden beiden Berechtigungen.

1. Aktivieren Sie den Zugriff der APP auf die mobilen Mobilfunkdaten und das WLAN. Andernfalls wird das Hinzufügen des Produkts fehlschlagen.
2. Aktivieren Sie den Empfang von Push-Nachrichten durch die APP. Andernfalls wird Ihr Handy keine Push-Nachrichten empfangen, nachdem eine Bewegung erkannt oder ein Audioalarm ausgelöst wurde.

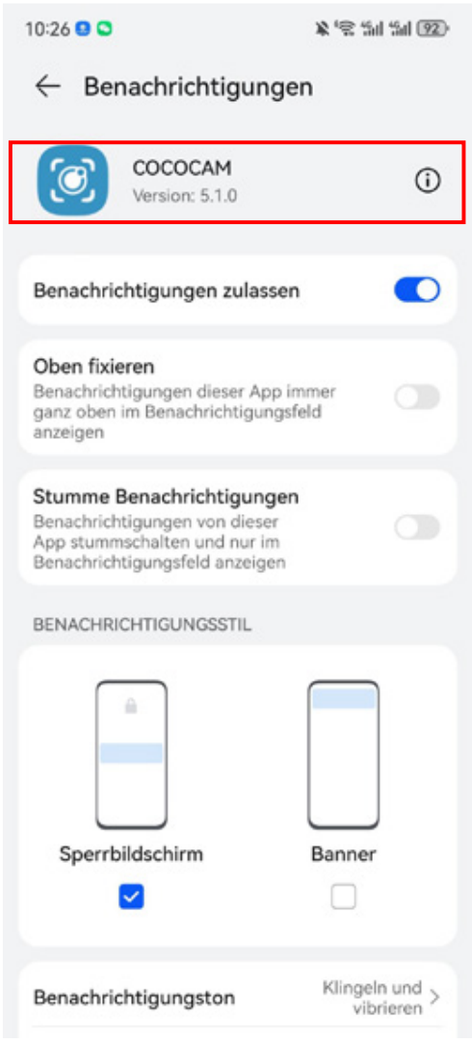

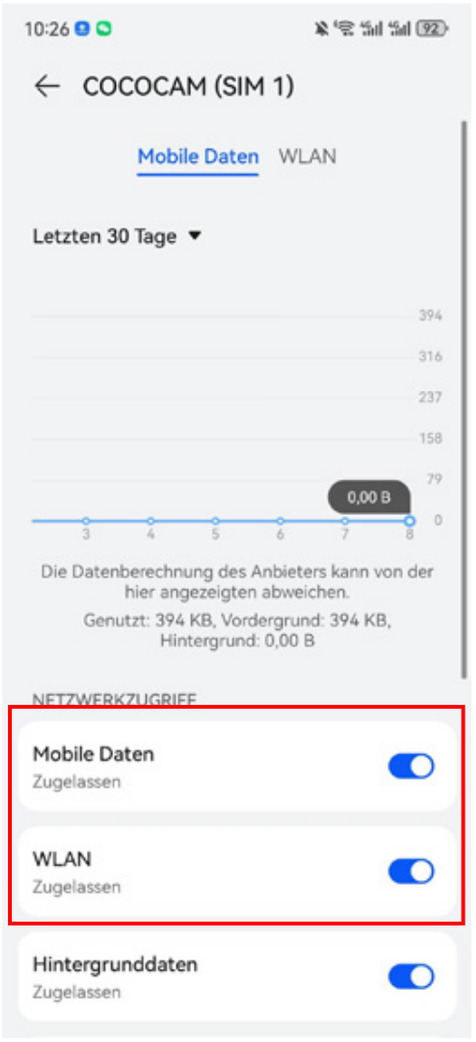

3. Konto-Registrierung

Wenn Sie ein neuer Anwender sind, wählen Sie bitte Ihr Land aus, geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein, klicken Sie auf "Registrieren" und registrieren Sie sich und melden Sie sich wie angewiesen an.

4. Hilfe und Feedback

Wenn Sie ein Problem oder eine Frage haben, senden Sie bitte eine E-Mail an service@cococamtech.com und nennen Sie uns das Modell Ihres Produkts.
Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.

4.Stromzufuhr

ISchließen Sie das Netzkabel an das Produkt an und stecken Sie dann einen 5V 1A/2A-Netzadapter in die folgende Netzsteckdose.

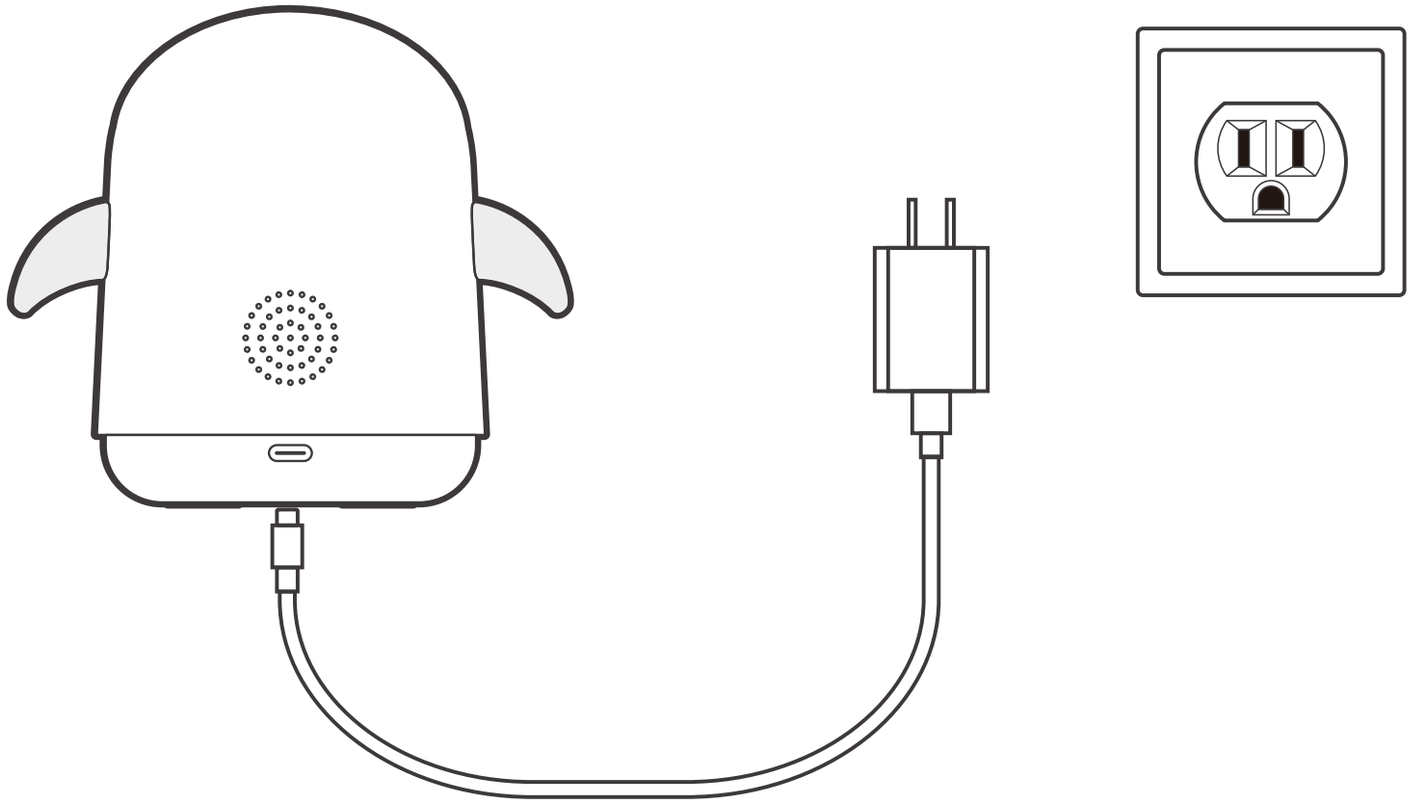

Das langsame Blinken der roten LED-Anzeige zeigt an, dass das Produkt eingeschaltet wurde und dass die WLAN-Konfiguration durchgeführt werden kann.

5.Produkt hinzufügen

Vor dem Gebrauch:

1. Bevor Sie das Gerät einschalten, legen Sie bitte die Micro-SD-Karte (2-128 GB) ein. Wenn die Micro-SD-Karte nach dem Einschalten eingelegt wird, kann die Erkennung fehlschlagen und das Gerät muss erneut eingeschaltet werden.

2. IStellen Sie bei einer WLAN-Verbindung das Gerät und Ihr Handy in einem Abstand von 30 bis 100 cm zum Router auf.

3. Bevor Sie das Produkt hinzufügen, aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Handy. Das Produkt unterstützt die Vernetzung über Bluetooth.

Sie können den QR-Code unten scannen oder den Link besuchen, um das hinzugefügte Video anzusehen

1.Über Bluetooth

2.Durch Scannen von QR-Codes

https://youtu.be/QPsud9ni7qo

https://youtu.be/vvuNi-MhXIE

Methode 1 zum Hinzufügen von Produkten: Über Bluetooth

① Schließen Sie das Netzteil an und warten Sie auf das Blinken der roten LED-Anzeige.

② Klicken Sie auf "+" oben rechts auf der Startseite der APP, um das Produkt hinzuzufügen. Auf der Seite zum Hinzufügen des Produkts wird automatisch eine Liste der Kameras in der Nähe angezeigt, die über Bluetooth verbunden werden können.

③ Wählen Sie Ihre Kamera aus, suchen Sie das gewünschte WLAN in der Nähe, geben Sie das WLAN-Passwort ein und warten Sie, bis das Produkt hinzugefügt wird.password and wait for product adding.

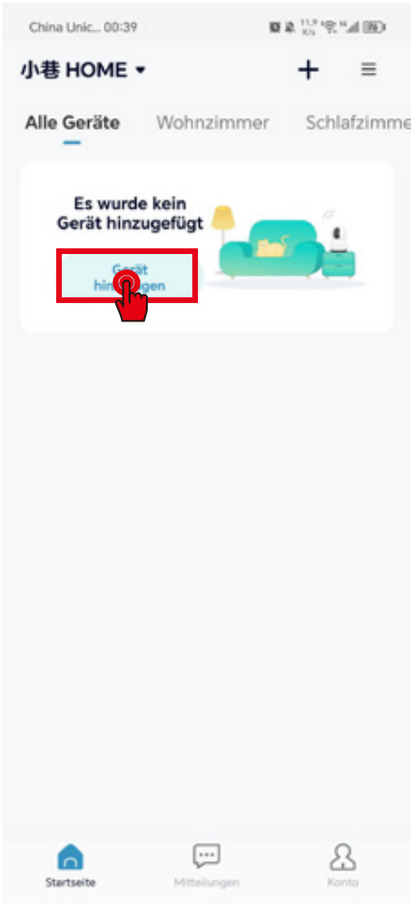

Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen".

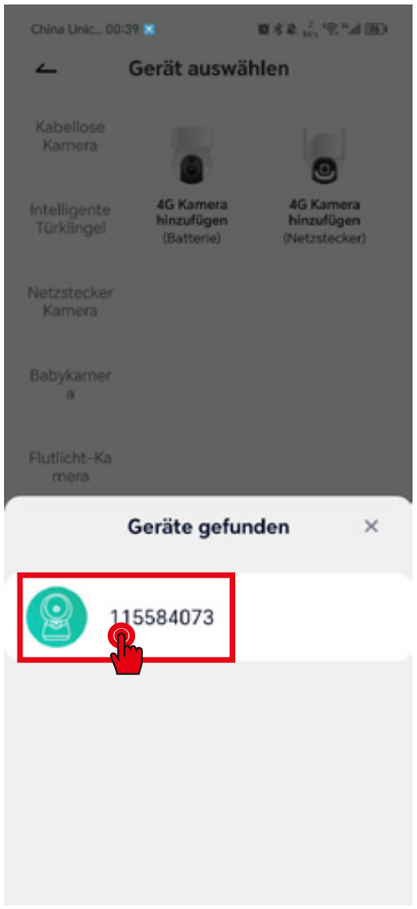

Wählen Sie das Bluetooth-Gerät.

Wählen Sie das gewünschte WLAN in der Nähe und geben Sie das WLAN-Passwort ein.

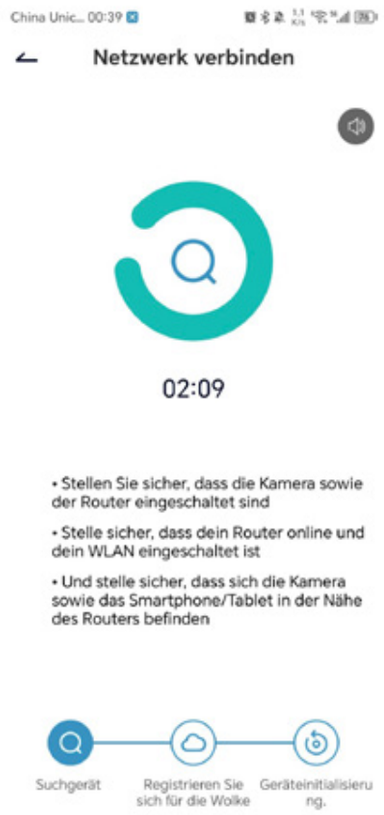

Warten Sie auf die Verbindung.

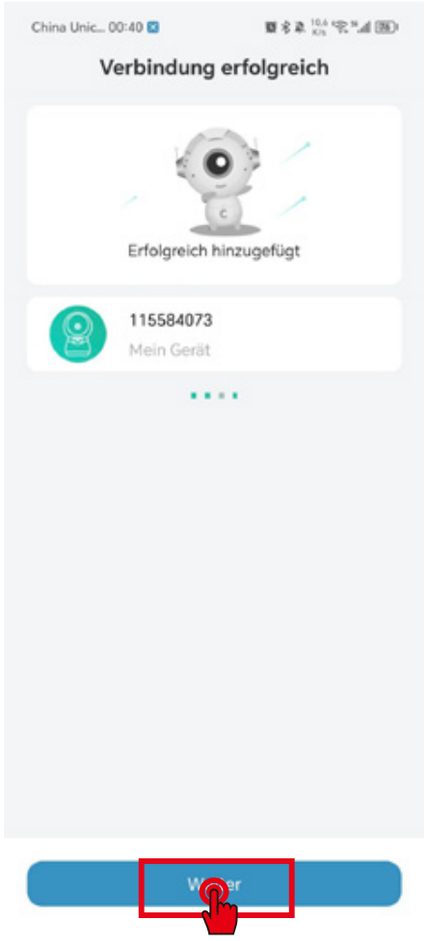

Verbindung erfolgreich

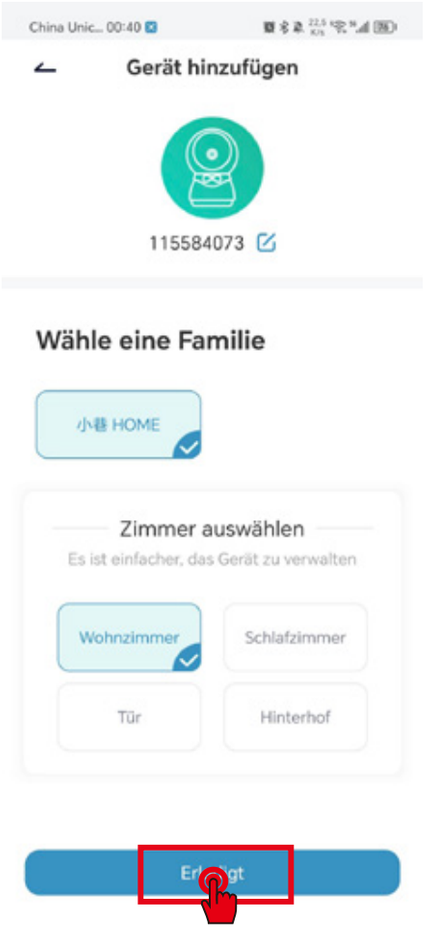

Das Hinzufügen des Produkts war erfolgreich.

Methode 2 zum Hinzufügen von Produkten: Durch Scannen von QR-Codes

① Klicken Sie auf "+" oben rechts auf der Startseite der APP und wählen Sie Baby Camera (2.4&5G WLAN).
② Schließen Sie das Netzteil an. Wenn die rote LED-Anzeige blinkt, wählen Sie das gewünschte WLAN und generieren Sie einen QR-Code (das Produkt muss beim zweiten Hinzufügen zurückgesetzt werden, nicht beim ersten Hinzufügen).
③ Scannen Sie den QR-Code mit dem Objektiv und warten Sie, bis das Hinzufügen des Produkts abgeschlossen ist.

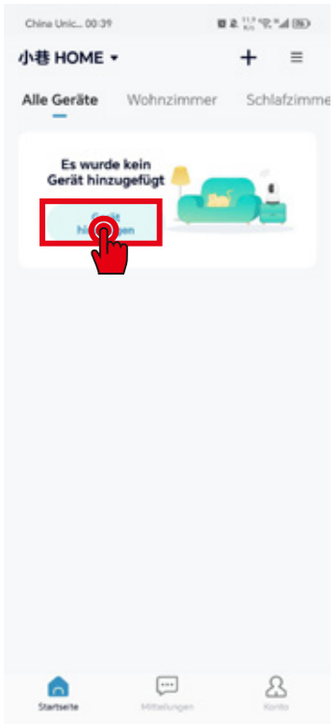

Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen".

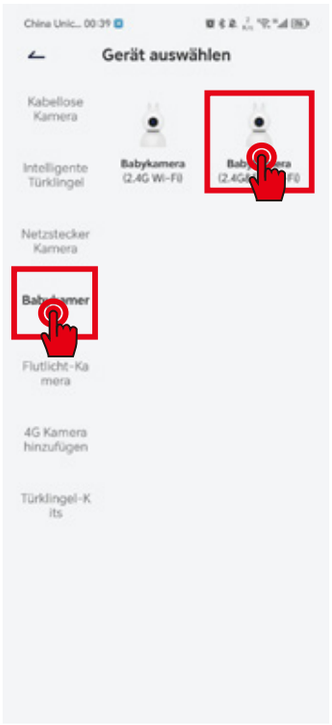

Wählen Sie Baby Camera.

Schließen Sie das Netzteil an.

Setzen Sie das Produkt zurück.

Wählen Sie das gewünschte WLAN in der Nähe und geben Sie das WLAN-Passwort ein.

Scannen Sie den QR-Code.

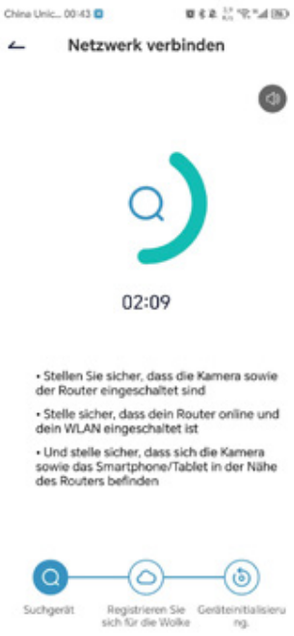

Warten Sie auf die Verbindung.

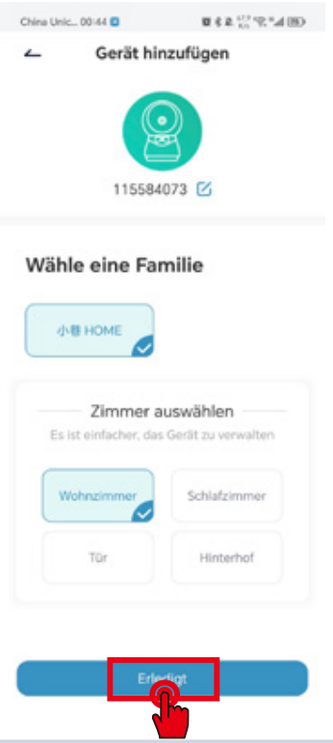

Das Hinzufügen des Produkts war erfolgreich.

6.Funktionen

（1）Bildschirm in Echtzeit

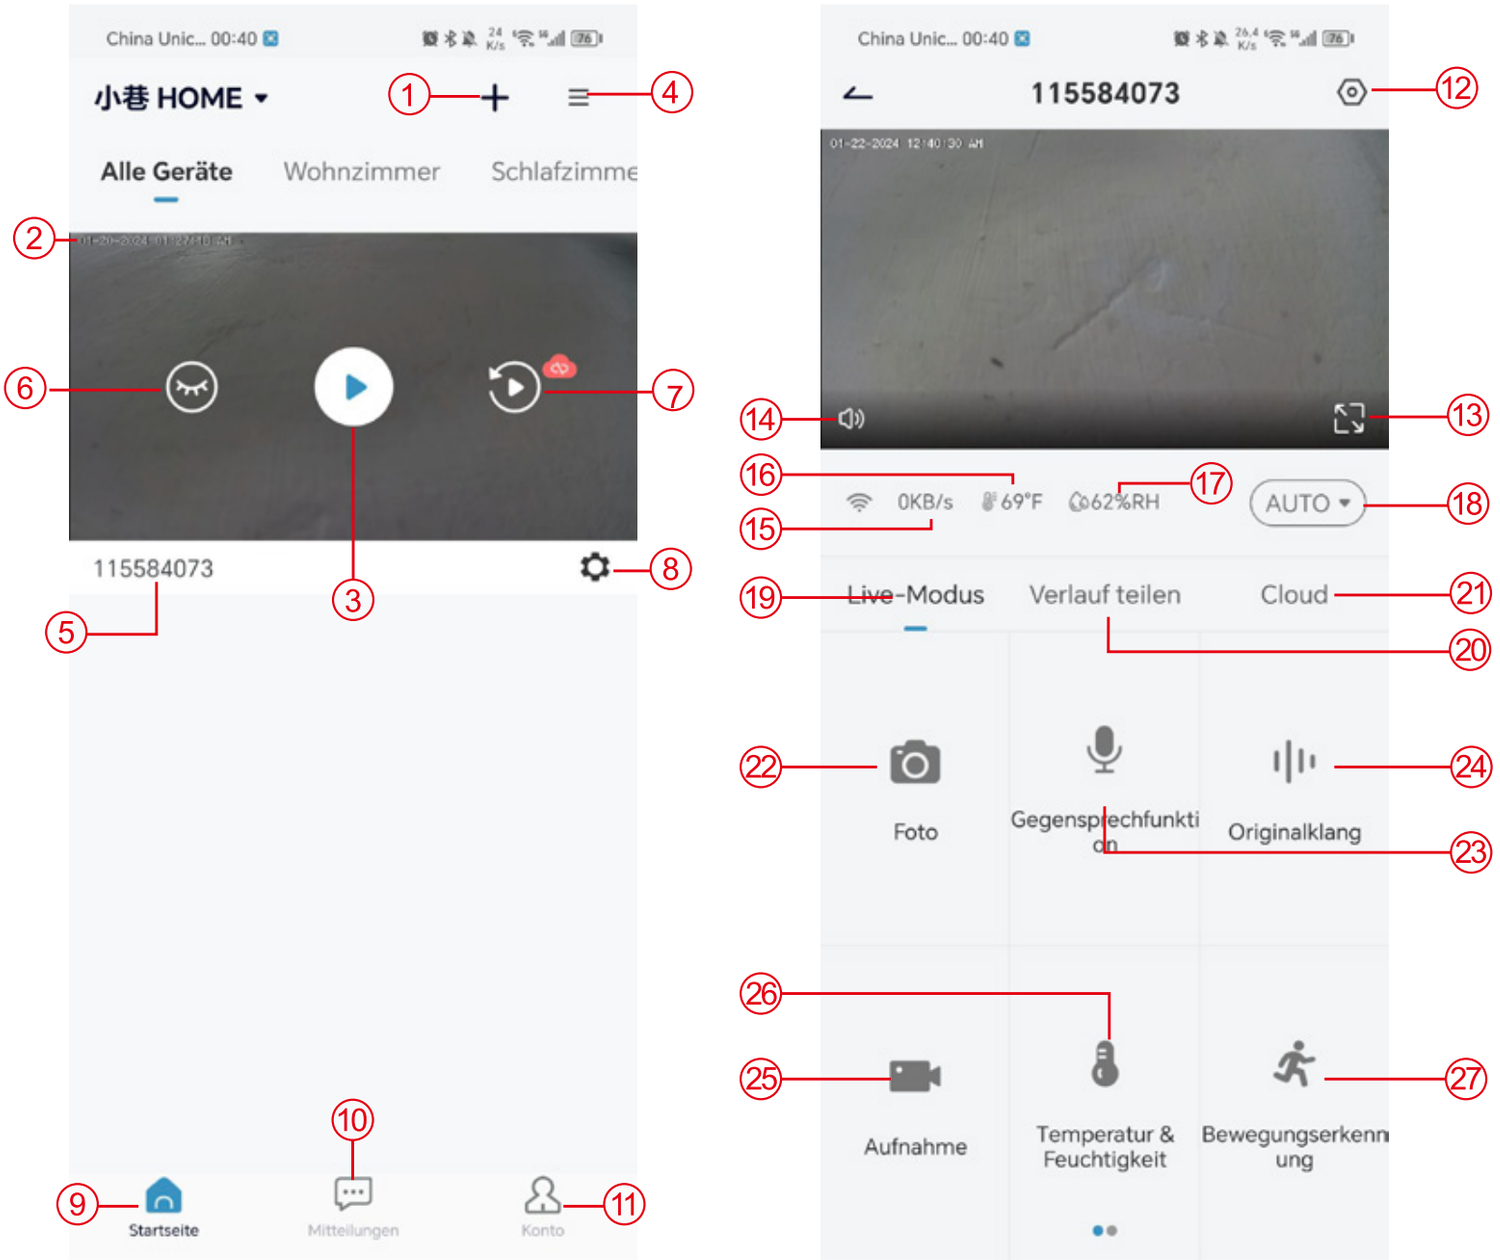

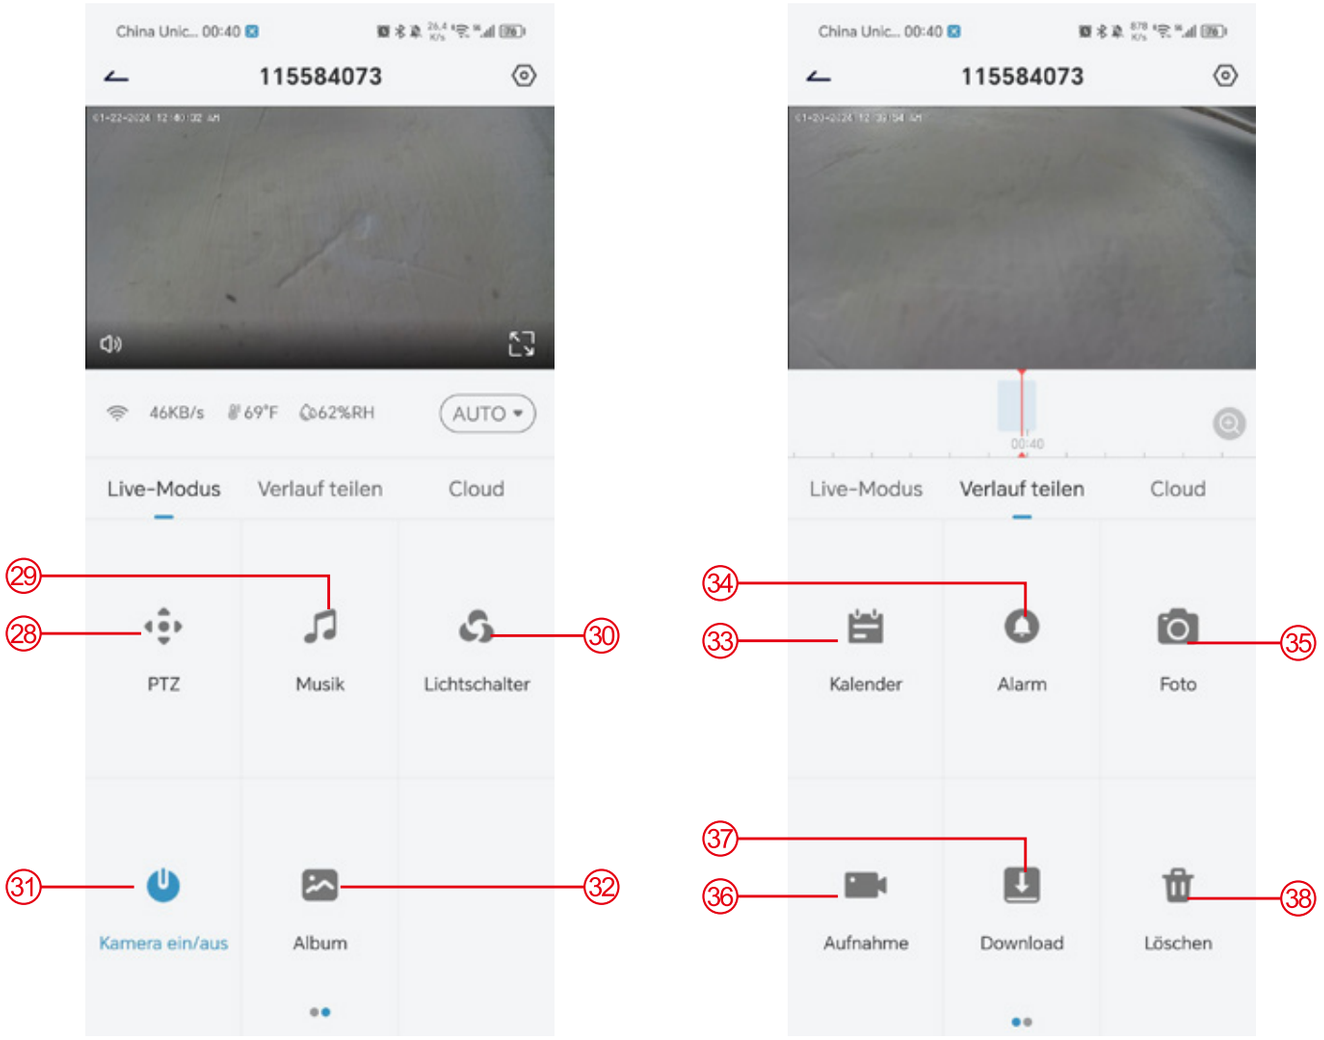

1.Kamera hinzufügen
2. Kamera-Zeit
3. Bild in Echtzeit
4. Multi-Bildschirm-Anzeige
5. Name der Kamera
6. Ansicht öffnen und verbergen
7. Video-Wiedergabe
8. Kameraeinstellung
9. Startseite
10. Nachricht
11. Meine Informationen
12. Kameraeinstellung
13. Querformatwechsel
14. Kamera-Ton
15. WLAN-Signal
16. Temperatur-Erkennung
17. Erkennung der Luftfeuchtigkeit
18. Umschalten der Bildqualität
19. Vorschau
20. Lokale Wiedergabe
21. Cloud-Wiedergabe
22. Manuelle Aufnahme
23. Kamera-Gegensprechanlage
24. Gegensprechanlage-Sprachumschaltung
25. Manuelle Aufnahme
26. Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsalarm
27. Bewegungserkennung
28. Stativkopf-Drehung
29. Musikwiedergabe
30. Steuerung des unteren Lichts
31. Umschalten des Bildes
32. Fotoalbum
33. Auswahl des Datums
34. Alarmzeitraum
35. Manuelle Aufnahme
36. Manuelle Aufnahme
37. Video herunterladen
38. Videos des aktuellen Tages löschen

（2）Hintergrund-Einstellung

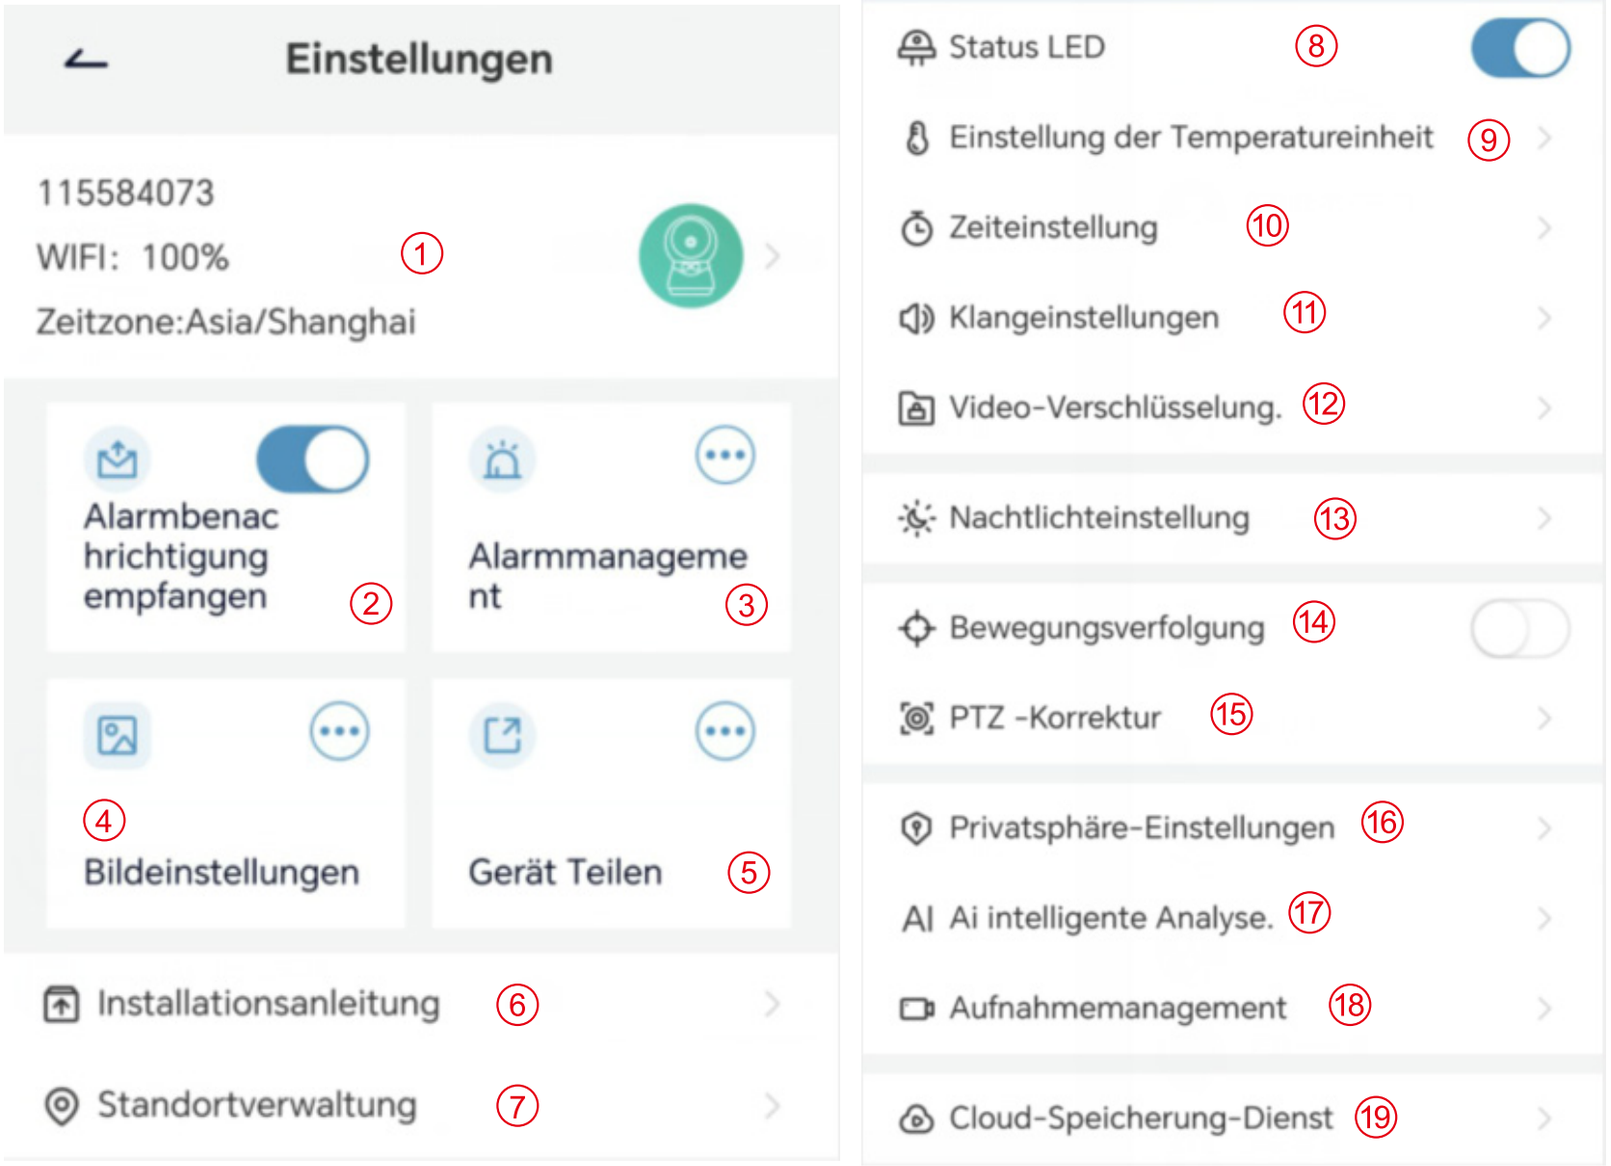

① Geräteinformationen: Zum Ändern des Produktnamens, zum Ändern des WLAN und zum Anzeigen der grundlegenden Informationen des Produkts und der Stärke des WLAN-Signals
② Alarm drücken: Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Alarm-Push-Benachrichtigungsfunktion des Produkts

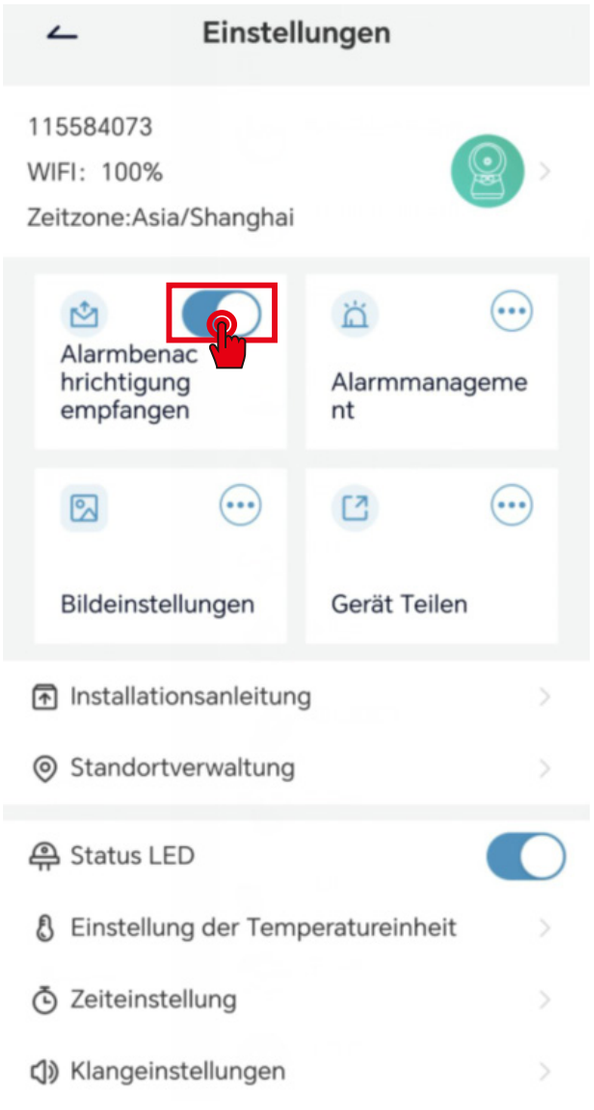

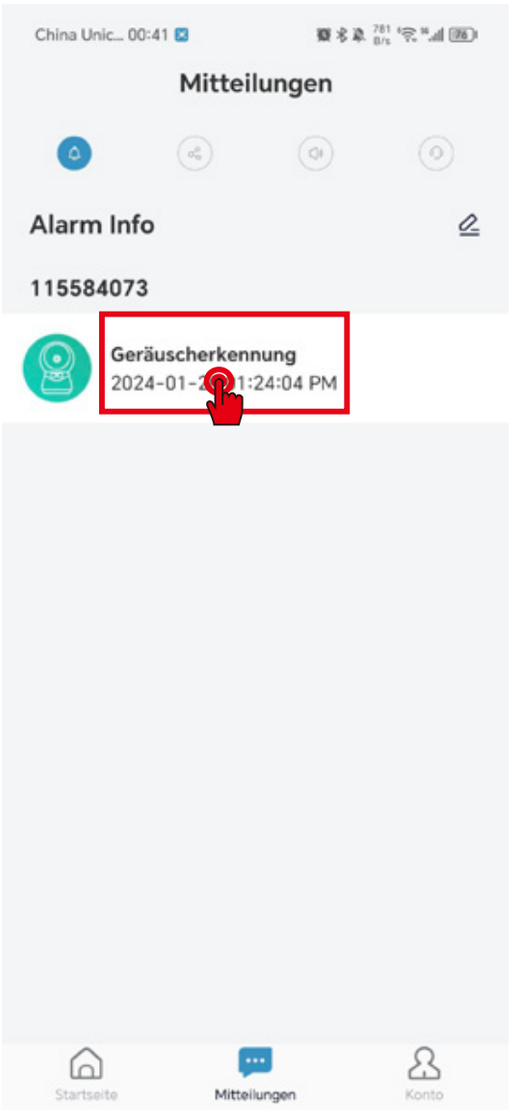

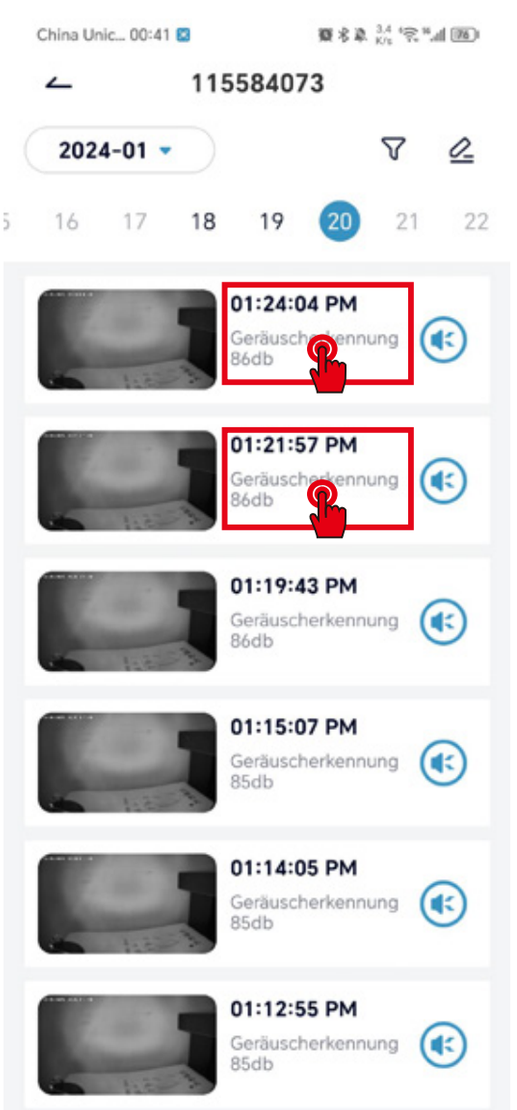

③ Alarmverwaltung: Für Bewegungserkennungsalarm, Geräuscherkennungsalarm, Schreierkennungsalarm und Temperatur- und Feuchtigkeitserkennungsalarm
Wenn es zu viele Alarm-Push-Nachrichten gibt, können Sie nur die gewünschte(n) Erkennungsfunktion(en) aktivieren oder die Erkennungsempfindlichkeit sowie den erwarteten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich anpassen.

Bewegungserkennung: Wenn die Kamera zu viele Bewegungserkennungsalarme erkennt, kann die Erkennungsempfindlichkeit verringert werden; Im benutzerdefinierten Modus können Sie den Alarm so einstellen, dass er nur Personen erkennt, und die Aufnahmedauer und das Alarmintervall festlegen. Sie können den Alarmbereich auch so einstellen, dass bestimmte Bildschirmalarme erkannt werden. .

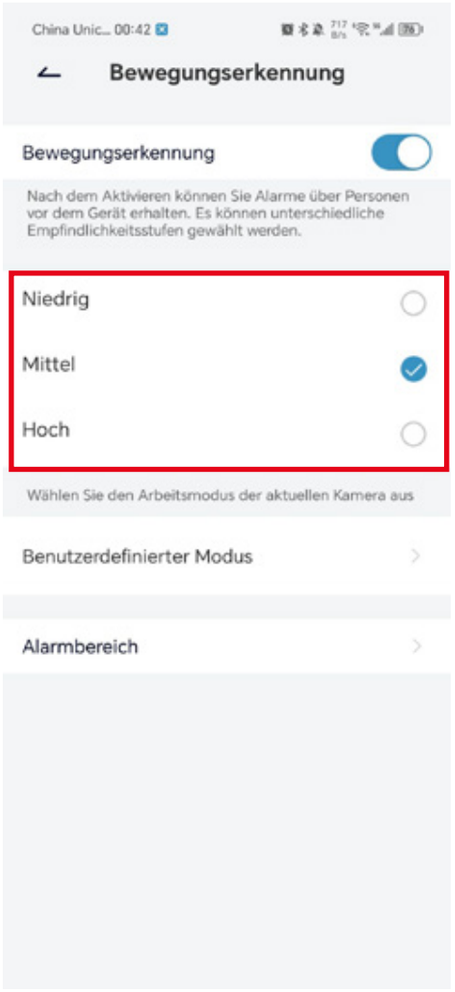

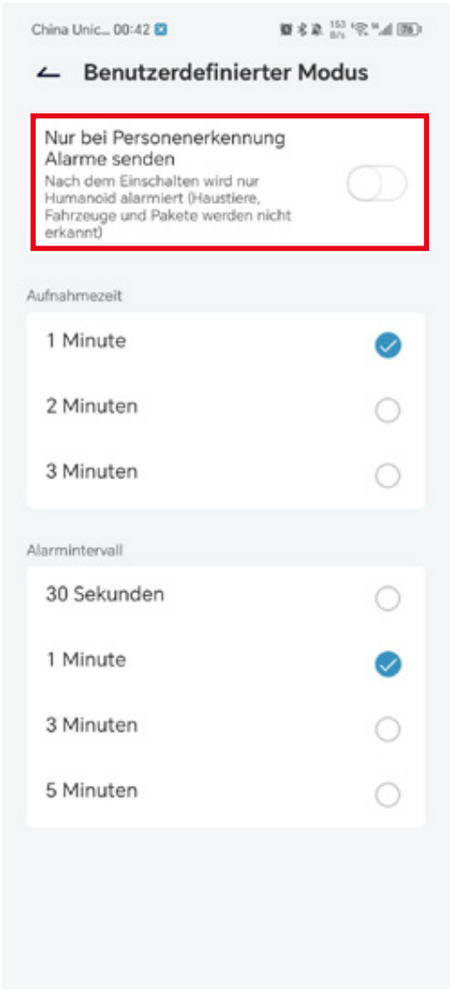

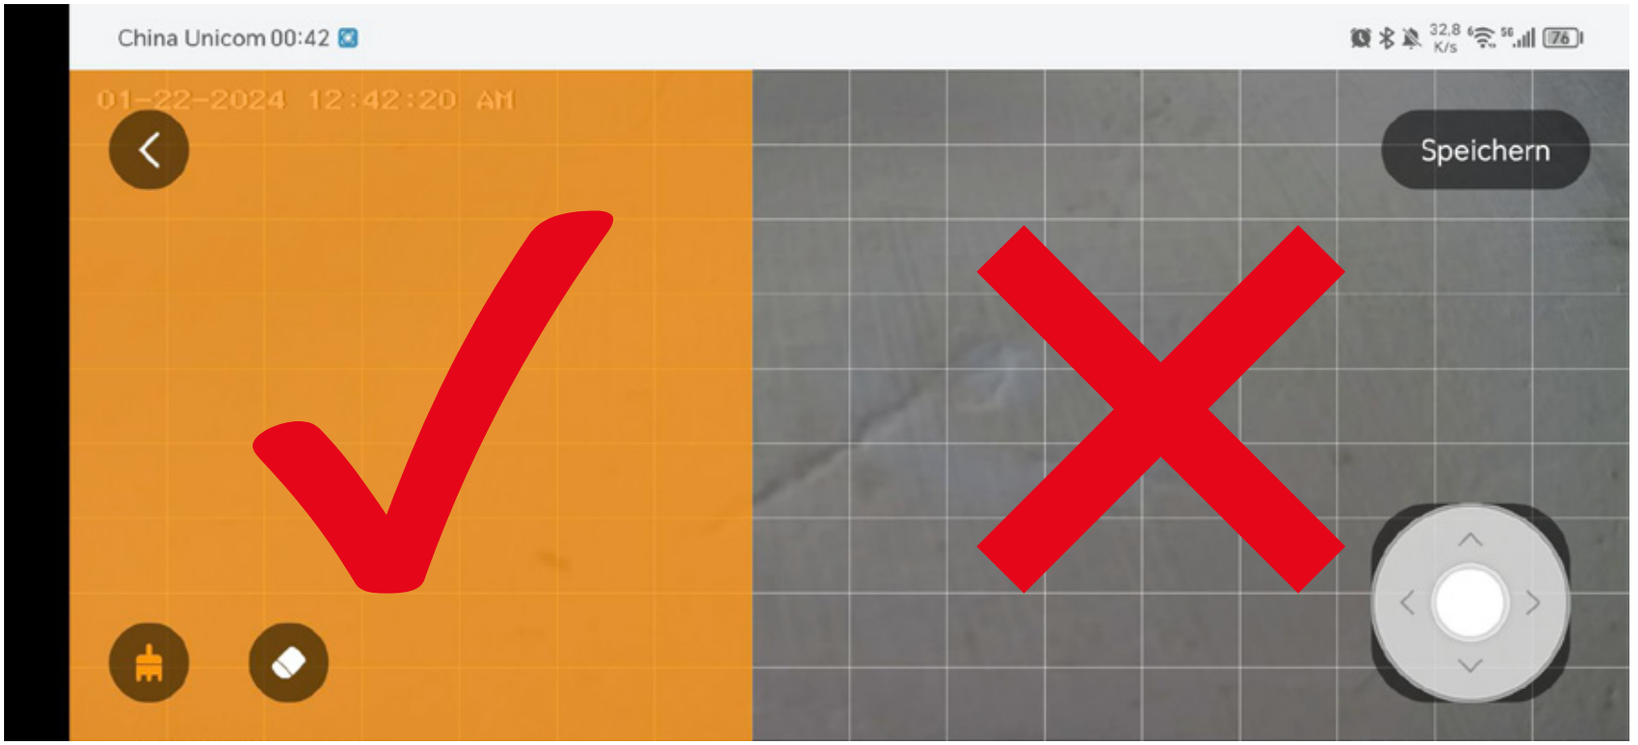

Geräuscherkennung: Erkennen Sie Geräusche um die Kamera herum, um einen Alarm auszulösen. Sie können die Empfindlichkeit auf „hoch“, „mittel“ und „niedrig“ einstellen

Weinerkennung: Erkennen Sie das Weinen und Alarmieren des Babys

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarm: Stellen Sie den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsintervallwert ein. Wird der eingestellte Intervallwert überschritten, sendet die Kamera eine Alarmmeldung.

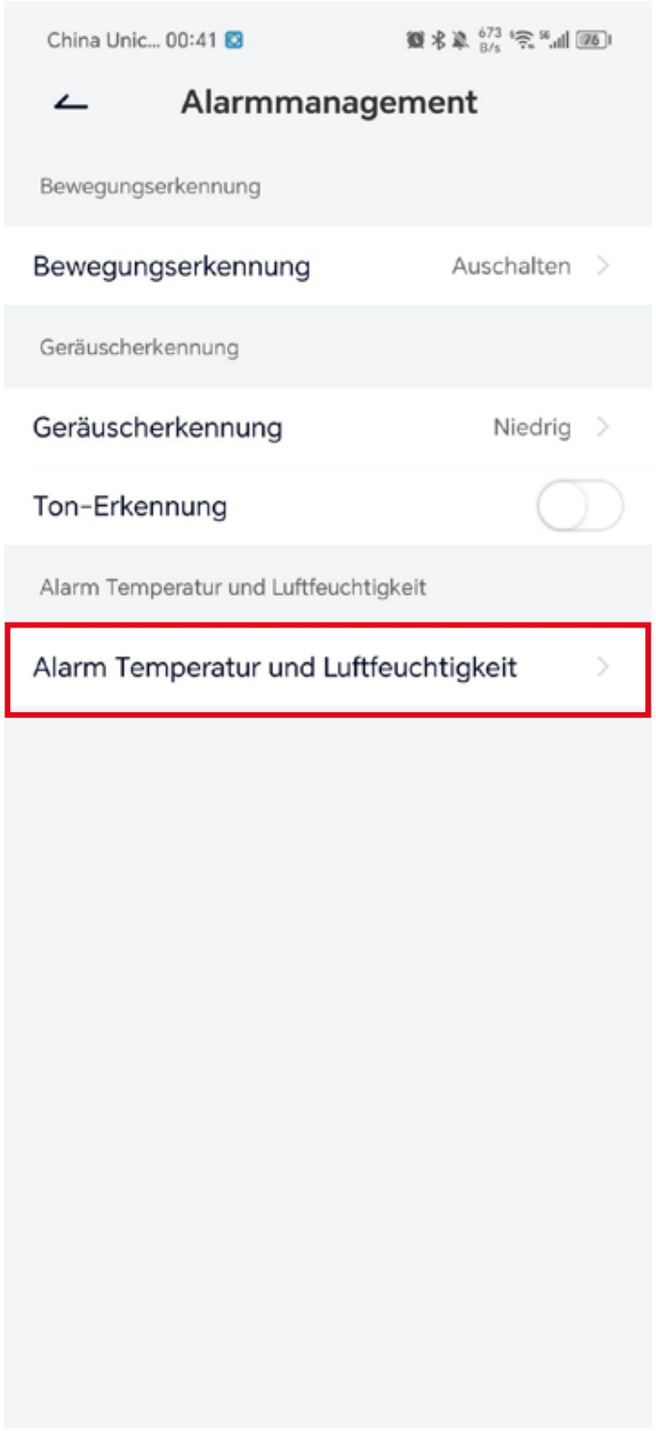
China Unic... 00:41
Alarmmanagement
Bewegungserkennung
Bewegungserkennung
Auschalten
Geräuscherkennung
Geräuscherkennung
Niedrig
Ton-Erkennung
Alarm Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Alarm Temperatur und Luftfeuchtigkeit

China Unic... 00:41
Alarm Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Alarm Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Nachdem es eingeschaltet ist, wird es alarmiert, wenn es den Einstellbereich überschreitet
Temperatureinheit
℃
Temperaturbereich
Niedrigste Temperatur
10℃
Maximale Temperatur
30℃
Luftfeuchtigkeit
Mindestfeuchtigkeit
40RH
Maximale Luftfeuchtigkeit
70RH

④ Bildeinstellung: Zur Einstellung des Bildschirmumkehrmodus und des Nachtsichtmodus, so dass das Produkt nachts automatisch den Infrarotlichtmodus für Schwarz-Weiß-Bilder aktivieren kann
⑤ Gerätefreigabe: Sie können den QR-Code scannen oder Ihr Konto eingeben, um das Gerät für andere freizugeben. (Hinweis: Eine solche Freigabe muss zwischen Konten erfolgen, die in einem einzigen Land registriert sind).

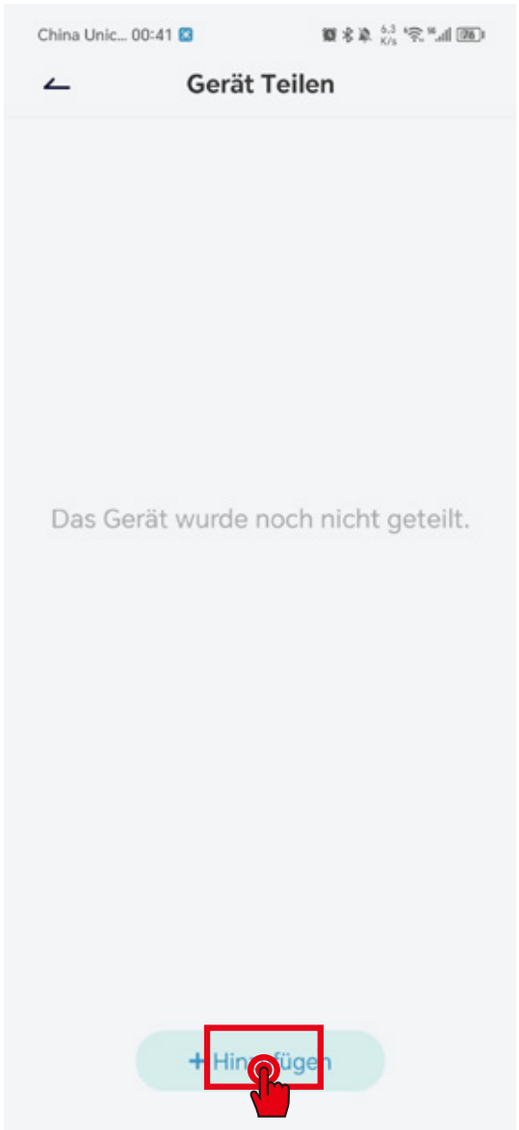

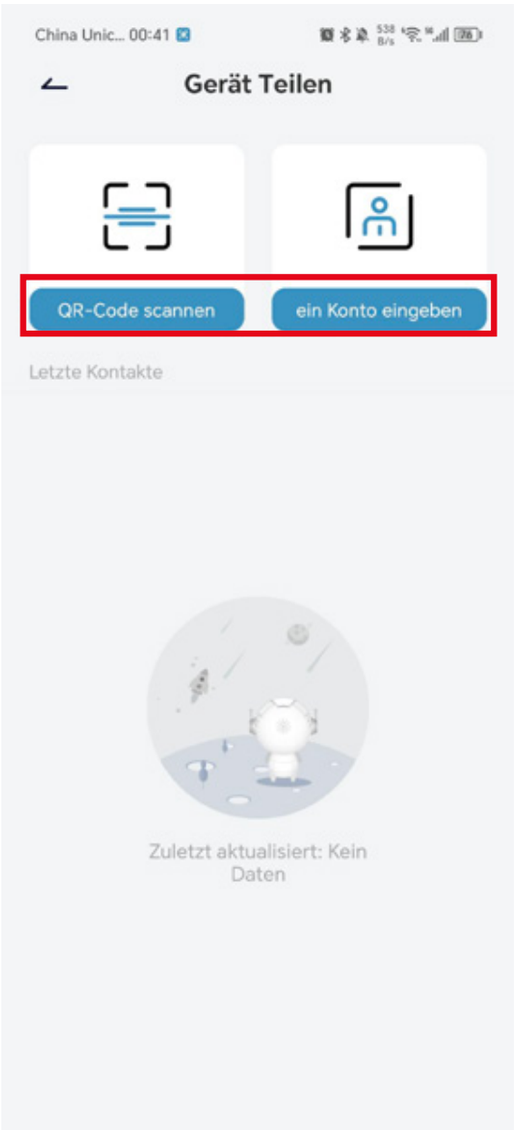

⑥ Installationsanleitung: Vorschläge für die Produktinstallation

⑦ Standortverwaltung: Zum Ändern des Installationsortes des Produkts

⑧ Betriebsanzeigeleuchte: Schalten Sie die Betriebsanzeigeleuchte am Objektiv ein oder aus

⑨ Einstellung der Temperatureinheit: Zum Umschalten zwischen °C und °F

⑩ Zeiteinstellung: Zum Umschalten des Zeitformats auf dem Produkt

⑪ Ton-Einstellung: Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Mikrofons und des Lautsprechers

⑫ Video-Verschlüsselung: Zum Einstellen des verschlüsselten Passworts für die Videos (Es muss beim erneuten Einloggen über Ihr Konto eingegeben werden, wenn Sie auf die Videos zugreifen).

⑬ Nachtlicht-Einstellung: Zum Einstellen des Nachtlichts an der Unterseite des Produkts als immer eingeschaltetes Nachtlicht, als Marquee-Licht oder als Atemlicht (Die Farbe des Nachtlichts ist benutzerdefiniert.)

⑭ Bewegungsverfolgung: Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Bewegungsverfolgung (Wenn die Bewegungsverfolgung aktiviert ist, dreht sich der Stativkopf mit den sich bewegenden Objekten).

⑮ Stativkopf-Kalibrierung: Zur Kalibrierung des Stativkopfes, wenn er festsitzt oder eine unruhige Bewegung aufweist (Der Stativkopf wird 30 Sek nach der Kalibrierung automatisch zurückgesetzt).

⑯ Privatsphäre-Schutz: Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Objektivbilder (Die Objektivbilder können zum Schutz der Privatsphäre in regelmäßigen Abständen deaktiviert werden).

⑰ KI-Analyse: Zur Aktivierung des intelligenten Geräts, um die Erkennung von beweglichen Objekten genauer zu machen

⑱ Aufnahme-Management: Zum Umschalten zwischen Rund-um-die-Uhr-Aufnahme und Alarmereignis-Aufnahme, zum Anzeigen der Kapazität der SD-Karte und zum Formatieren der SD-Karte

⑲ Cloud-Speicherdienst: Für den Kauf des Cloud-Speicherdienstes und das Speichern von Videoaufnahmen in der Cloud (6s Videoaufnahmen in der Cloud sind immer kostenlos.)

7.FAQs

1. Wie setzt man das Produkt zurück

① Suchen Sie das Loch neben dem SD-Kartenschlitz.
② Stecken Sie den passenden Reset-Stift in das Loch und lassen Sie ihn dort für 5s verweilen.
③ Ein "Bugu"-Ton des Geräts deutet auf ein erfolgreiches Zurücksetzen hin.

2. Es erscheint die Meldung "Verbindung fehlgeschlagen" bei der Verbindung mit dem Produkt. Wie kann man das Problem lösen?

① Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Passwort korrekt ist.
② Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe des Routers befindet, wenn es verbunden wird.
③ Setzen Sie das Produkt zurück und fügen Sie es erneut wie angewiesen hinzu.
④ Senden Sie eine E-Mail an unseren Kundendienst. Wir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.

3. Die SD-Karte kann nicht erkannt werden. Wie kann ich das Problem lösen?

① Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte eine Kapazität von 2GB bis 128GB hat.
② Es wird empfohlen, die SD-Karte bei der ersten Verwendung mit der APP zu formatieren.
③ Wenn die SD-Karte nicht vom Produkt erkannt wird, legen Sie sie in einen Computer ein. Wenn sie auch vom Computer nicht erkannt wird, bedeutet dies, dass sie beschädigt ist.

4. Wenn das Produkt an einen Freund weitergegeben wird, erscheint die Meldung, dass das Konto nicht existiert. Warum ist das so?

Vergewissern Sie sich, dass das Konto Ihres Freundes und Ihr eigenes Konto in ein und demselben Land registriert sind. Wenn Ihr Konto zum Beispiel in den USA registriert ist, kann das Produkt nicht an einen Freund weitergegeben werden, der ein in Großbritannien registriertes Konto verwendet.

5. Die Objektivanzeige leuchtet nach dem Anschluss an die Stromversorgung nicht. Warum ?

① Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Netzteil das richtige ist und dass ein 5V 1A/2A-Netzadapter verwendet wird.
② Wenn das passende Netzteil Ihr Handy normal mit Strom versorgen kann, aber das Gerät nicht einschalten kann und die Anzeige nicht leuchtet, ist das Gerät wahrscheinlich beschädigt.

6.Das Handy kann keine Push-Nachricht empfangen, wenn ein Ereignis eintritt. Warum ?

① Stellen Sie sicher, dass die Push-Funktion für Alarmmeldungen auf der Seite mit den Hintergrundeinstellungen aktiviert ist.
② Stellen Sie sicher, dass die Benachrichtigungsfunktion der APP aktiviert ist.

7.Das Produkt ist häufig offline oder hat eine lange Bildverzögerung. Warum?

Prüfen Sie, ob das WLAN-Netzwerk normal ist und ob das Produkt in der Nähe des Routers installiert ist. Es wird empfohlen, das Produkt in einer Entfernung von weniger als 25 m vom Router zu installieren und den Wert des WLAN-Signals auf mehr als 60% einzustellen.

8.Es gibt übermäßig viele Alarm-Push-Nachrichten. Warum?

① Das Produkt verfügt über viele Ereigniserkennungsmodi. Es wird empfohlen, nur die gewünschten Erkennungsmodi zu aktivieren.
② Passen Sie die Erkennungsempfindlichkeit an. Wählen Sie z.B. die Empfindlichkeit "Niedrig" für die Bewegungserkennung und stellen Sie die richtigen Bereiche für die Temperatur- und Feuchtigkeitserkennung ein.