



TELECAMERA INTELLIGENTE PER INTERNI

Manuale d'uso

E-mail: service@cococamtech.com
Website: www.cococamtech.com

Contents

Claim Your Lifetime Warranty

Thank you for choosing COCOCAM products.

We are committed to providing the best service to all our customer.

If anything has happened to your product, please contact us for a lifetime warranty.



E-mail: service@cococamtech.com

Service Hotline: +1 888 238 6566(US)



Working Hours: Mon-Fri 9am-12am,1pm-6pm(EST)

Kind reminder: Phone service only support **English**. For other languages, service@cococamtech.com please send us email or chat to us online.


Contenuto

1.Introduzione al prodotto -----	01-02
2Installazione del prodotto -----	03
3Installazione dell'APP cococam -----	04-05
4Alimentazione -----	06
5Associazione del prodotto -----	07-10
6Funzioni -----	11-20
7.FAQs -----	21-23

1.Introduzione al prodotto

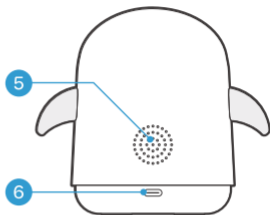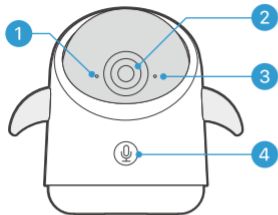

- 1 Indicatori LED
- 2 Lente
- 3 Microfono
- 4 Pulsante di chiamata
- 5 Altoparlante
- 6 Interfaccia di alimentazione di tipo C
- 7 Foro di reset
- 8 Slot per scheda SD

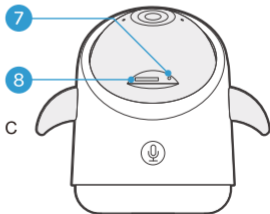


No.	Indicatori LED	Nota
1	La luce rossa lampeggia lentamente	Dopo l'accensione, il lampeggiamento lento dell'indicatore LED rosso significa che è necessario attendere il collegamento in rete.
2	La luce rossa lampeggia velocemente	Il lampeggiamento rapido dell'indicatore LED rosso indica che il collegamento in rete è in corso.
3	Luce blu sempre accesa	Lo stato sempre acceso dell'indicatore LED blu indica che il collegamento in rete è riuscito.
No.	Funzione	Nota
1	Funzione di chiamata	Se questo pulsante viene premuto, l'APP riceverà una notifica di chiamata.
2	Foro di reset	Se il perno di reset viene inserito nel foro di reset e vi rimane per 5 secondi, il prodotto emette un suono, suggerendo che il reset è riuscito.

2.Installazione del prodotto



Il prodotto può essere installato in orizzontale o a soffitto. A titolo esemplificativo, si prende in considerazione l'installazione a soffitto.

- Assicurarsi che il soffitto sia abbastanza solido da sopportare tre volte il peso del prodotto.
- Non installare il prodotto sotto una forte luce.
- Quando si installa il prodotto su una parete di celle o di piastrelle, praticare due fori con un trapano elettrico e installare la base con le viti a espansione corrispondenti.
- Appendere il prodotto alla base capovolta e ruotarlo in senso orario.

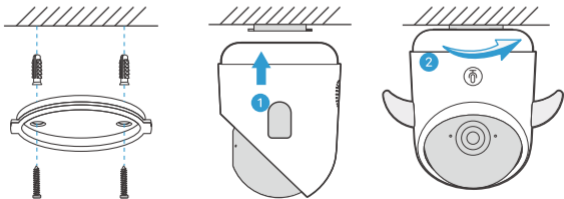

3.Installazione dell'APP cococam

Cercare "cococam" nell'Application Store o nel Google Play Store oppure utilizzare il codice QR per scaricare e installare l'APP sul proprio cellulare.



NOTE: al primo utilizzo dell'APP, abilitare le due autorizzazioni seguenti.

1. Abilitare l'accesso dell'APP ai dati cellulari e alla WLAN. In caso contrario, l'aggiunta del prodotto non riuscirà.
2. Abilitare la ricezione di messaggi push da parte dell'APP. In caso contrario, il cellulare non riceverà i messaggi push dopo il rilevamento di un movimento o l'attivazione di un allarme sonoro.



3. Registrazione dell'account

Se siete un nuovo utente, scegliete il vostro Paese, inserite il vostro indirizzo e-mail, fate clic su "Registra", registratevi e accedete come indicato.

4. Aiuto e feedback


Per qualsiasi problema o domanda, inviare un'e-mail a service@cococamtech.com indicando il modello del prodotto.

Risponderemo entro 24 ore.



4. Alimentazione

Inserire il cavo di alimentazione nel prodotto e poi inserire un adattatore di alimentazione da 5V 1A/2A nella presa di corrente seguente.

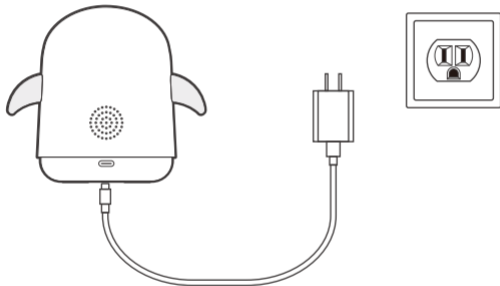

- i** Adattatore di corrente, presa di corrente e cavo di alimentazione
Il lento lampeggiare dell'indicatore LED rosso indica che il prodotto è stato acceso e che è possibile eseguire la configurazione Wi-Fi.

5. Associazione del prodotto

Prima dell'uso:

1. Prima dell'accensione, inserire la scheda Micro SD (2-128GB). Se la scheda Micro - SD viene inserita dopo l'accensione, il rilevamento potrebbe fallire e sarà necessario riaccendere il prodotto.
2. Per la connessione WiFi, allontanare il prodotto e il telefono cellulare da 30 cm a 100 cm dal router.
3. Prima di associare il prodotto, attivare la funzione Bluetooth sul telefono cellulare. Il prodotto supporta il collegamento in rete tramite Bluetooth.

Puoi scansionare il codice QR qui sotto o visitare il collegamento per guardare il video aggiunto

1.via Bluetooth



<https://youtu.be/QPsud9ni7qo>


2.attraverso la
scansione del codice QR




<https://youtu.be/vvuNi-MhXIE>

Metodo di associazione 1: via Bluetooth

- ① Collegare l'alimentazione e attendere il lampeggiamento dell'indicatore LED rosso
- ② Fare clic su "+" in alto a destra nella pagina iniziale dell'APP per aggiungere il prodotto. Nella pagina di aggiunta del prodotto, apparirà automaticamente un elenco delle telecamere vicine che possono essere collegate tramite Bluetooth.
- ③ Scegliere la telecamera, cercare il WiFi desiderato nelle vicinanze, inserire la password WiFi e attendere l'aggiunta del prodotto.

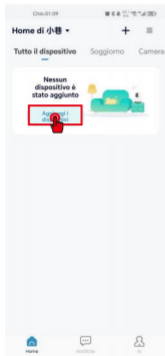

Fare clic su
"Aggiungi i dispositivi".

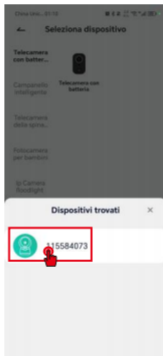


Scegliere il
dispositivo Bluetooth.




Scegliere il WiFi desiderato
nelle vicinanze e inserire
la password WiFi.



Attendere la connessione.

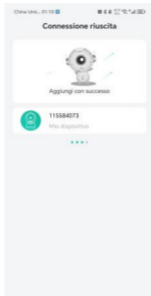

connessione riuscita

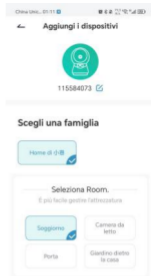

Associazione del prodotto riuscita.

Metodo di associazione 2: attraverso la scansione del codice QR

- ① Fare clic su "+" in alto a destra nella pagina iniziale dell'APP e scegliere Baby Camera (2.4&5GWi-Fi).
- ② Collegare l'alimentazione. Quando l'indicatore LED rosso lampeggia, scegliere il WiFi desiderato e generare un codice QR (il prodotto deve essere reimpostato alla seconda aggiunta anziché alla prima).
- ③ Utilizzare la lente per scansionare il codice QR e attendere il completamento dell'aggiunta del prodotto.



Fare clic su "Aggiungi i dispositivi".



scegliere Baby Camera.



Collegare l'alimentazione.



Resettare il prodotto.




Scegliere il WiFi desiderato nelle vicinanze e inserire la password WiFi.



Scansionare il codice QR.




Attendere la connessione.

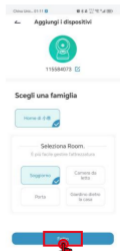


L'associazione del prodotto è riuscita.

6.Funzioni


(1) Schermata in tempo reale

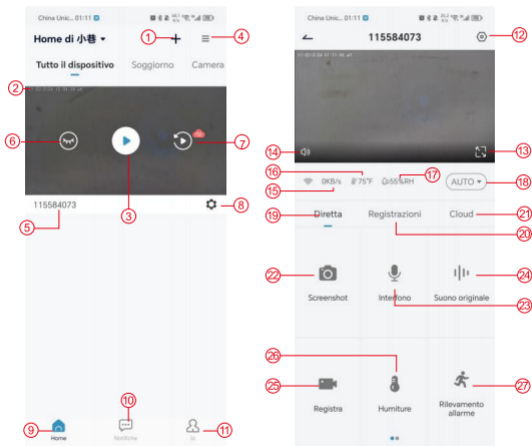

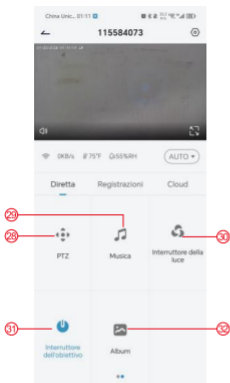

1. Associazione della telecamera
2. Tempo della telecamera
3. Immagine in tempo reale
4. Visualizzazione multi-schermo
5. Nome della telecamera
6. Aprire e nascondere la vista
7. Riproduzione video
8. Impostazione della fotocamera
9. Pagina iniziale
10. Messaggi
11. Le mie informazioni
12. Impostazioni della fotocamera
13. Commutazione del paesaggio

14. Suono della fotocamera
15. Segnale WiFi
16. Rilevamento della temperatura
17. Rilevamento dell'umidità
18. Commutazione della qualità dell'immagine
19. Anteprima
20. Riproduzione locale
21. Riproduzione in cloud
22. Acquisizione manuale
23. Interfono della telecamera
24. Commutazione vocale dell'interfono
25. Registrazione manuale
26. Allarme temperatura/umidità

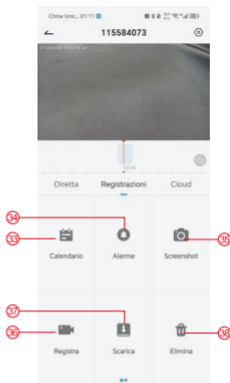

27. Rilevamento del movimento
28. Rotazione della testa del treppiede
29. Riproduzione musicale
30. Controllo della luce di fondo
31. Commutazione dell'immagine dello schermo
32. Album fotografico
33. Selezione della data
34. Periodo di allarme
35. Acquisizione manuale
36. Registrazione manuale
37. Scaricamento video
38. Eliminare i video del giorno corrente

(2) Impostazione dello sfondo

Impostazioni

115584073
WIFI: 100% (1)
Fuso orario: Asia/Shanghai

Ricezione notifiche (2) Gestione degli allarmi (3)

Impostazioni dell'immagine (4) Condividi dispositivo (5)

Guida all'installazione (6) Gestione della posizione (7)

Indicatore di lavoro (8) Impostazione dell'unità di temperatura (9)

Impostazioni orario (10) Impostazioni audio (11)

Crittografia video (12)

Impostazione della luce notturna (13)

Tracciamento del movimento (14)

Correzione PTZ (15)

Protezione della privacy (16)



AI Analisi intelligente (17)

Gestione delle registrazioni (18)

Archiviazione su Cloud (19)



① Informazioni sul dispositivo: Per modificare il nome del prodotto, cambiare il WiFi e visualizzare le informazioni di base del prodotto e l'intensità del segnale WiFi.


② Pulsante di allarme: Per abilitare o disabilitare la funzione di notifica push degli allarmi del prodotto.

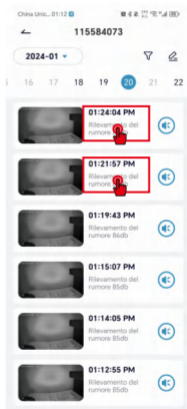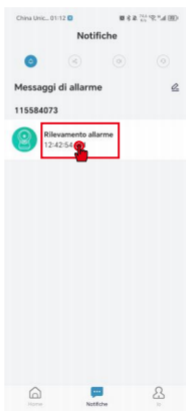

③ **Gestione degli allarmi:** Per l'allarme di rilevamento del movimento, l'allarme di rilevamento del rumore, l'allarme di rilevamento del grido e l'allarme di rilevamento della temperatura e dell'umidità. Se i messaggi di allarme push sono eccessivi, è possibile attivare solo la funzione o le funzioni di rilevamento desiderate o regolare la sensibilità di rilevamento e l'intervallo di temperatura e umidità previsto.

Rilevamento del movimento: se la telecamera rileva troppi allarmi di rilevamento del movimento, la sensibilità del rilevamento può essere ridotta; nella modalità personalizzata, è possibile impostare l'allarme in modo che rilevi solo le persone e impostare la durata della registrazione e l'intervallo dell'allarme; è inoltre possibile impostare l'area degli allarmi per rilevare specifici allarmi sullo schermo.

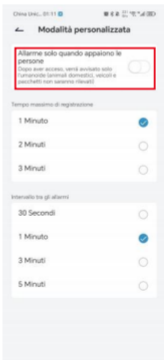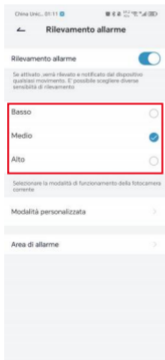


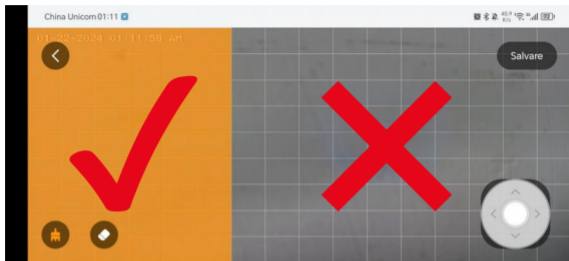

Rilevamento del rumore: rileva il rumore intorno alla telecamera per attivare l'allarme, è possibile impostare la sensibilità "alta, media, bassa".


Rilevamento del pianto: rileva il pianto del bambino e l'allarme

Allarme temperatura e umidità: imposta il valore dell'intervallo di temperatura e umidità. Se il valore dell'intervallo impostato viene superato, la telecamera invierà un messaggio di allarme.

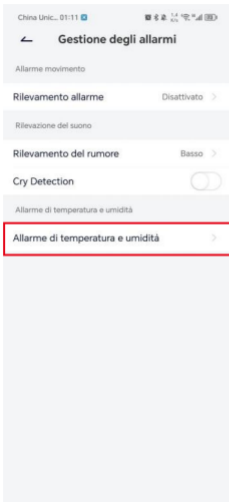

④ Impostazione immagine: Per impostare la modalità di ribaltamento dello schermo e la modalità di visione notturna, in modo che il prodotto possa attivare automaticamente la modalità a luce infrarossa di notte per le immagini in bianco e nero.

⑤ Condivisione del dispositivo: È possibile scansionare il codice QR o inserire il proprio account per condividere il dispositivo con altri. (Nota: tale condivisione deve essere effettuata tra account registrati in un unico Paese).

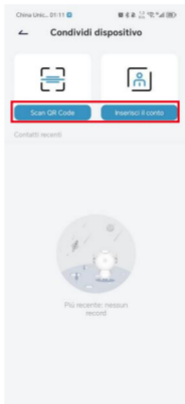

- ⑥ Guida all'installazione: Suggerimenti per l'installazione del prodotto.
- ⑦ Gestione della posizione: Per modificare la posizione di installazione del prodotto.
- ⑧ Indicatore luminoso di funzionamento: accende o spegne l'indicatore luminoso di funzionamento sull'obiettivo
- ⑨ Impostazione dell'unità di temperatura: Per la commutazione tra °C e °F.
- ⑩ Impostazione dell'ora: Per cambiare il formato dell'ora sul prodotto.
- ⑪ Impostazione del suono: Per attivare o disattivare il microfono e l'altoparlante.
- ⑫ Crittografia video: Per impostare la password criptata per i video (deve essere inserita al momento del re-login dal proprio account durante l'accesso ai video).
- ⑬ Impostazione luce notturna: Per impostare la luce notturna sul fondo del prodotto come luce notturna sempre accesa, luce a tendone o luce di respirazione (il colore della luce notturna è definito dall'utente).

- ⑭ Tracciamento del movimento: Per abilitare o disabilitare il motion tracking (se il motion tracking è abilitato, la testa del treppiede ruoterà con gli oggetti in movimento).
Calibrazione della testa del treppiede: Per calibrare la testa del treppiede quando è bloccata o ha un movimento non uniforme (la testa del treppiede si ripristina automaticamente 30s dopo la calibrazione).
- ⑮ Protezione della privacy: Per attivare o disattivare le immagini dell'obiettivo (Le immagini dell'obiettivo possono essere disattivate a intervalli regolari per proteggere la privacy).
- ⑯ Analisi AI: Per abilitare il dispositivo intelligente a rendere più precisi i giudizi di rilevamento degli oggetti in movimento.
- ⑰ Gestione della registrazione: Per passare dalla registrazione 24 ore su 24 alla registrazione di eventi di allarme, visualizzare la capacità della scheda SD e formattare la scheda SD.
- ⑱ Servizio di archiviazione cloud: Per acquistare il servizio di archiviazione cloud e salvare le registrazioni video sul cloud(6s di registrazione video sul cloud sono sempre gratuiti).

7.FAQs

1. Come resettare il prodotto?

- ① Individuare il foro vicino allo slot della scheda SD.
- ② Inserire il perno di reset abbinato nel foro e lasciarlo lì per 5 secondi.
- ③ Un suono emesso dal prodotto indica che il reset è riuscito.

2. Nel collegamento del prodotto viene visualizzato il messaggio "Connessione fallita". Come risolverlo?

- ① Assicurarsi che la password WiFi sia corretta.
- ② Assicurarsi che il prodotto sia vicino al router durante la connessione.
- ③ Resettare il prodotto e aggiungerlo nuovamente come indicato.
- ④ Inviare un'e-mail al nostro servizio clienti. Vi contatteremo entro 24 ore.

3. La scheda SD non può essere rilevata. Come risolvere il problema?

- ① Assicurarsi che la scheda SD abbia una capacità compresa tra 2GB e 128GB.
- ② Si consiglia di formattare la scheda SD sull'APP al primo utilizzo.
- ③ Se la scheda SD non viene rilevata dal prodotto, inserirla in un computer. Se non viene rilevata nemmeno dal computer, significa che è danneggiata.

4. Quando il prodotto viene condiviso con un amico, viene richiesto che l'account non esista. Perché?

Assicurarsi che l'account dell'amico e quello dell'utente siano registrati in un unico paese. Ad esempio, se il vostro account è registrato negli Stati Uniti, il prodotto non potrà essere condiviso con un amico che utilizza un account registrato nel Regno Unito.

5. L'indicatore dell'obiettivo non si accende dopo il collegamento all'alimentazione. Perché?

- ① Assicurarsi che l'alimentatore utilizzato sia quello corrispondente e che venga utilizzato un adattatore di alimentazione da 5V 1A/2A.
- ② Se l'alimentatore abbinato è in grado di accendere normalmente il telefono cellulare ma non può accendere il prodotto o far accendere l'indicatore, significa che il prodotto è probabilmente danneggiato.

6. Il telefono cellulare non può ricevere un messaggio push quando c'è un evento. Perché?

- ① Assicurarsi che la funzione push dei messaggi di allarme nella pagina di impostazione dello sfondo sia abilitata.
- ② Assicurarsi che la funzione di notifica dell'APP sia abilitata.

7. Il prodotto è spesso offline o ha un lungo ritardo di immagine. Perché?

Verificare se la rete WiFi è normale e se il prodotto è installato vicino al router. Si consiglia di installare il prodotto in una posizione a meno di 25 m dal router e di far sì che il valore del segnale WiFi sia superiore al 60%.

8. I messaggi di allarme sono eccessivi. Perché?

①. Il prodotto ha diverse modalità di rilevamento degli eventi. Si consiglia di attivare solo le modalità di rilevamento desiderate.

②. Regolare la sensibilità di rilevamento. Ad esempio, scegliere la sensibilità "Bassa" per il rilevamento del movimento e impostare intervalli adeguati al rilevamento della temperatura e dell'umidità.