

mono300E



箱から本体と付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご確認ください。  
 本体に装着 ロモデリングランプ ロバラソルレフM ロレフ止めネジ ロキャップ ロバラソル止めネジ  
 付属品 ロ保証書 ロ取扱説明書 ロシンクロコード ロヒューズ×2

はじめに

このたびは写真撮影用ストロボ、MONO300Eをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。  
 付属の保証書に「ご購入年月日」と「ご購入店」が記入されている事をご確認ください。  
 ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み頂き、十分にご理解の上ご活用下さいませよう、お願い致します。お読みいただいた後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管して下さい。

安全上のご注意

- 警告** 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
- 注意** 取り扱いを誤った場合に、使用者が障害を負う危険が想定される内容及び物的障害の発生が想定される内容

	<b>分解禁止</b>	分解・修理・改造をしないで下さい。作業中に感電したり、異常動作をしてけがの原因になります。
	<b>使用禁止</b>	空気の流れの悪い、ケース・バッグ・収納箱の中/湿度の高い所/水がかかる恐れのある所/引火・爆発の恐れのある所/床・地面(発光部) 感電・けが・火災の原因になります。
	<b>警告</b>	ACプラグを抜き差しする時は必ずメインスイッチをお切りください。感電の原因になります
	<b>発光禁止</b>	発光部の直前にバラソルやトレーシングペーパーなどの燃えやすいものを近づけて発光させないで下さい。火災の原因になります。
	<b>発光禁止</b>	人の目に近づけて発光させないで下さい。視力障害の原因になります。特にお子様を撮影する場合はご注意ください。
	<b>接触禁止</b>	使用中・使用直後の放電管・モデリングランプには触らないで下さい。やけどの原因になります。
	<b>警告</b>	モデリングランプ・ヒューズは標準品と同等のものをお使いください。火災の原因になります。

	<b>感電注意</b>	落下により変形した場合、コードの被覆が破損した場合は使用をお止めください。感電の原因になります。
--	-------------	--


ご使用上の注意

- 警報について**  
 ○不発光  
 何らかの原因で発光しなかった場合は「ピー」という連続音が鳴り、チャージランプが赤く点灯します。メインスイッチを入れなおし、再び充電して下さい。  
 ○オーバーヒート  
 長時間の連続発光などにより、内部の温度が一定以上になると、充電が停止し、チャージランプが点滅し続けます。充電途中音が設定されている場合は併せて断続音が鳴り続けます。メインスイッチを切り、しばらく冷やしてからご使用ください。  
 如置を行ってもたびたび警報が鳴る場合は弊社へ点検にお出しく下さい。
- メインスイッチが入らず、モデリングランプも点灯しない場合はヒューズを確認してください。**  
 過酷な使い方をした場合、ショックを与えた場合、あるいは内部に何らかの異常が発生した場合にヒューズが切れる事があります。  
 ○ヒューズの交換  
 必ずメインスイッチを切ってACプラグをコンセントから抜いてください。ヒューズホルダーの蓋を外し、同アンペアのヒューズと交換して下さい。  
 交換したヒューズが再度切れた場合は、弊社へお問い合わせください。
- SCRやトライアックを使用した半導体式調光機に接続して使用しないでください。**  
 故障の原因になります。
- モデリングランプや放電管は素手で触れないでください。**  
 もし触れてしまった場合はアルコール等でよく拭き取ってからご使用ください。指紋等が付いたまま使用すると、その部分が白濁し、光量が低下したり、寿命が短くなる場合があります。
- モデリングランプの点灯中は振動を与えないでください。**  
 断線の原因になります。
- 長期間使用機会が無い場合、半年に1度は通電する事をお勧めします。**  
 フル出力で3時間程度通電してください。この間は発光させないでください。怠ると、内部のコンデンサーの寿命が短くなる原因になります。
- 雲台のバラソル止めネジ用ネジが斜めになっていますので、取り付け方向にご注意ください。**  
 ネジ先をやや上に向けて取り付けてください。真横に回転させるとネジ穴がくずれます。

フロペット株式会社

ご相談窓口 TEL028-656-9292 受付時間9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)  
 修理などアフターサービスに関するご相談の前に、故障かな?と思ったら、上記「ご使用上の注意」をご覧ください。

各部の名称と機能

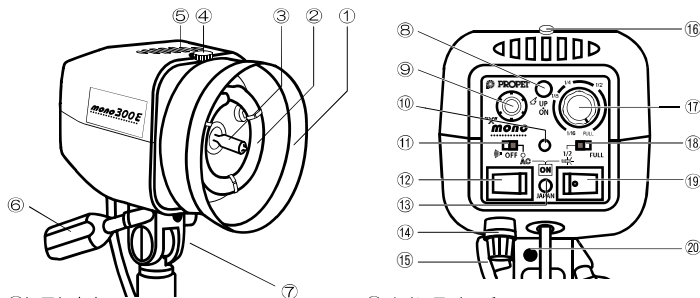

- ①レフレクター  
バラソルレフMが付属しています。
- ②放電管
- ③モデリングランプ
- ④レフ止めネジ
- ⑤換気口
- ⑥パーン棒
- ⑦雲台
- ⑧センサー
- ⑨シンクサースイッチ
- ⑩シンクロコンセント(X)
- ⑪テストボタン  
押すと発光します。
- ⑫充電途中音・無音・充電完了音が選べます。
- ⑬メインスイッチ  
電源のON/OFFをします。
- ⑭チャージランプ  
通常時は緑色です。不発光時は赤色点灯します。
- ⑮ヒューズ
- ⑯バラソル止めネジ
- ⑰調光ボリューム  
1/16まで調光できます。
- ⑱出力切換スイッチ  
フルと1/2が選べます。
- ⑲モデリングスイッチ  
モデリングランプのON/OFFをします。
- ⑳バラソル心棒差し込み穴

取り扱い方法

- 本体のセット**  
 1.雲台をスタンド等に固定し、レフレクターについているキャップを外します。  
 2.バラソルを使用する場合は心棒をバラソル心棒差し込み穴に通し、バラソル止めネジで固定します。使用できるのは心棒が8ミリまでのバラソルです。  
 3.レフを交換する場合はレフ止めネジを緩めてレフを交換し、再びネジを締め付けます。  
 4.パーン棒を緩めて照射方向を決め、再び締め付けます。

- 発光準備**  
 1.メインスイッチがOFFになっている事を確認し、ACプラグをコンセントに接続します。  
 2.チャージ音切換スイッチで充電時の音を設定します。  
 3.メインスイッチをONにします。チャージランプが点滅し、充電が開始します。  
 4.充電が完了するとチャージランプが点灯に変わり、発光準備が完了です。  
 ・テストボタンを押し、正常に発光することを確認してください。  
 ・シンクロコードでシンクロコンセントとカメラと接続し、シャッターと正常に同調する事を確認してください。  
 ・他のストロボの光と同調させる場合は、センサースイッチをONにします。  
 ・モデリングランプを使用する場合は、モデリングスイッチをONにします。  
 ・調光ボリュームで出力を下げた場合、内部には出力を下げる前の設定で充電がされています。テスト発光を行い、改めて新たな設定で充電を行ってください。出力を上げた場合は、自動的に充電が補われるので、テスト発光の必要はありません。

主な仕様 ※注1

	MONO300E
最大出力	300Ws
調光方式	コンデンサー1/2切り換え+フル~1/16 電圧調光
調光範囲	フル~1/32
放電管	硬質ガラス(ブロック式)
モデリングランプ	100V85Wハロゲン
レフレクター	バラソルレフM付(各種レフ交換式)
充電時間 ※注2	2.6秒
充電表示	充電中 点滅 / 充電完了 点灯
不発警報	赤色点灯 連続音
冷却ファン	内蔵
閃光時間 ※注2	1/400秒
電源	AC100V(50/60Hz)
ヒューズ	10A
外形寸法 (しゅう径×高さ×奥行) ※注3	110mm×170mm×200mm
重量 ※注3	1.6kg

※注1 各種測定値は100V/50Hz時のものです。個体差により若干の誤差が出ます。  
 ※注2 フル出力時の測定。出力に応じて変動します。 ※注3 標準レフ装着時。突起部、雲台を含みます。

アフターサービスについて

- 保証について**  
 保証期間は同封の保証書に記載されています。  
 本製品に純正部品・純正または指定のアクセサリ以外のものを使用する事によって生じた故障、事故、及び、本取扱説明書で注意した事が守られず生じた故障、事故については一切の責任を負いかねます。なお、消耗品類(放電管、モデリングランプ、電解コンデンサー、雲台など)は保証の対象となりません。詳しくは保証書の保証規定をご確認ください。
- 修理点検のご依頼について**  
 異常が発生した場合はお求めの販売店、あるいは弊社まで修理点検をご依頼ください。  
 なお、修理には、本体、コード類をセットにしてお出しく下さい。保証期間中のものは必ず保証書を添付してください。
- 修理完了品をお受け取りになる時は**  
 修理完了品に添付されている修理伝票には修理内容が明記されておりますのでご確認ください。  
 また、次回の修理の際に必要な場合もございますので大切に保存してください。

ウェブサイト(https://propet.co.jp/)にあるメールフォームから、各種相談や修理依頼が可能です。