

MANUAL DE INSTRUCCIONES

A20001

Eliminador de Ruido



HERRAMIENTAS REQUERIDAS

PARTE

Llave Perica

LISTA DE COMPONENTES

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
Tornillo U	-	1
Arandela Plana	-	2
Arandela de Presión	-	2
Tuerca	-	2


AVISO **ADVERTENCIA: NUNCA EXCEDA LA CAPACIDAD DE CARGA RECOMENDADA POR LOS FABRICANTES**

- Antes de comenzar la instalación, lea todas las instrucciones detenidamente.
- Las herramientas adecuadas mejorarán la calidad de la instalación y reducirán el tiempo requerido.
- Por favor, si no se siente cómodo con el proceso descrito en este manual, busque ayuda profesional para la instalación.
- TERCKO no se hace responsable por los daños causados a su vehículo durante el proceso de instalación.

GARANTÍA

TERCKO, garantiza que este producto está libre de defectos de material y / o mano de obra en el momento de la compra minorista por parte del comprador original. Si el producto se encuentra defectuoso, TERCKO puede reparar o reemplazar el producto, a su opción, cuando el producto sea devuelto, prepago, con prueba de compra. Garantía limitada de 2 años por defectos de materiales y / o mano de obra para el comprador minorista original. Esta garantía no cubre el desgaste normal, los arañazos, los accidentes, el mal uso o la sobrecarga.

TERCKO[®]
#CALIDADTODOTERRENO

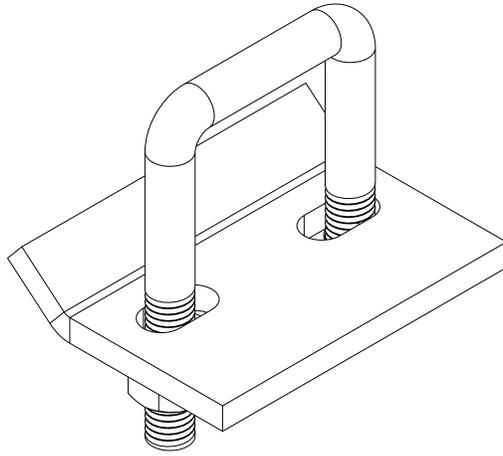

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1 Desempaque las piezas e identifique sus componentes. Con ayuda de la llave perica, atornille la pieza U a la arandela plana, de presión y la tuerca.
- 2 El receptor/accesorio de 2" deberá ser colocado por arriba de la placa del eliminador de ruido.

