



Dobuds **ONE**  
USER MANUAL

Grazie per aver scelto Donner!

## LISTA D'IMBALLAGGIO

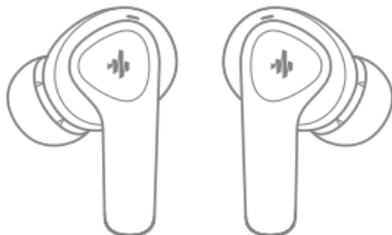

Auricolare sinistro      Destro

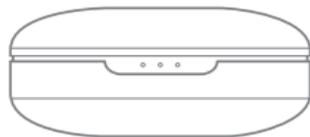


- Auricolari Bluetooth wireless stereo


- Custodia di ricarica degli auricolari × 1



- Tappi auricolari per le orecchie × 5  
(la taglia M è già installata)

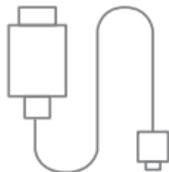

- Cavo di ricarica USB di Tipo C × 1

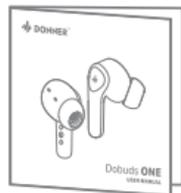

- Manuale di istruzioni × 1




### **APP Controllo Donner**


Per ulteriori funzioni e operazioni dettagliate, scarica Donner Control App per favore. Scansiona il codice QR per ottenere l'app!

## **PANORAMICA DEL PRODOTTO**

**Auricolari Bluetooth wireless stereo :**

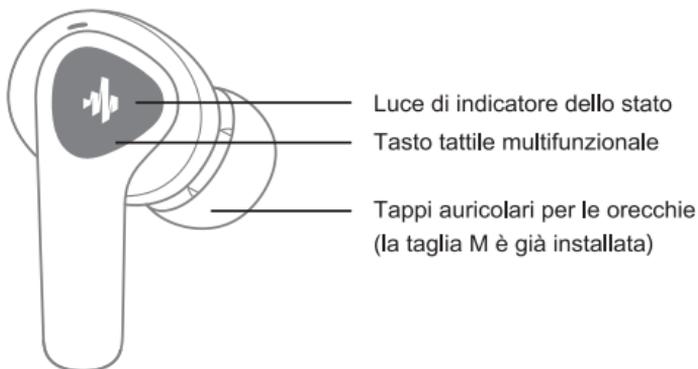


## Custodia di ricarica :

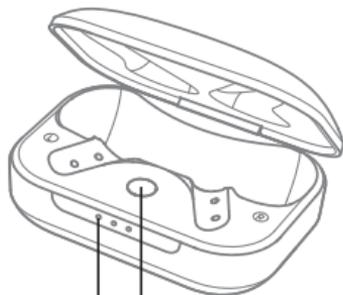


Tasto di accoppiamento/ripristino

Luce di indicatore della custodia di ricarica

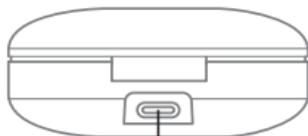


Porta di ricarica USB di Tipo C

## INDOSSARE

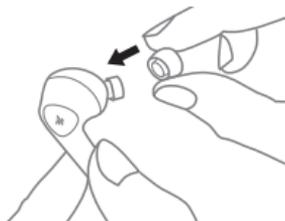


Scegliere la taglia dei tappi auricolari adatta alle proprie orecchie.

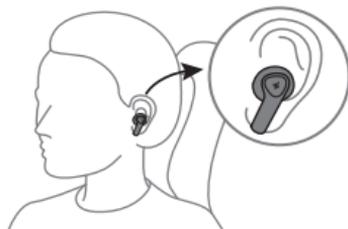


Indossare gli auricolari e posizionarli per una vestibilità comoda e sicura.

## RICARICARE

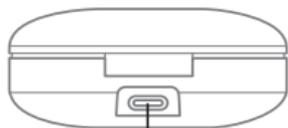

Alimentazione (DC5V 1A)

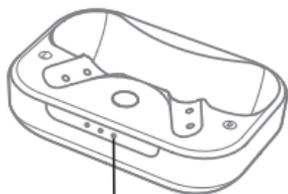

Il livello attuale di carica  
residua

Auricolari (D/S) in  
ricarica

 Lampeggiante < 10%

 < 30%

 < 80%

 100%



È necessario caricare completamente gli auricolari e la custodia di ricarica per il primo utilizzo o quando non sono stati usati per un lungo tempo.

## MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH



Aprire la custodia di ricarica, gli auricolari possono essere svegliati per entrare automaticamente nella modalità di accoppiamento Bluetooth.


Attivare il Bluetooth sul dispositivo. Cercare e selezionare "Donner Dobuds ONE" sulle impostazioni del dispositivo per accoppiarsi prima dell'utilizzo normale.



Stato di accoppiamento: la luce blu e la luce bianca si attenuano e lampeggiano alternativamente.

Accoppiato: la luce bianca lampeggia.

## OPERAZIONE DELLE FUNZIONI

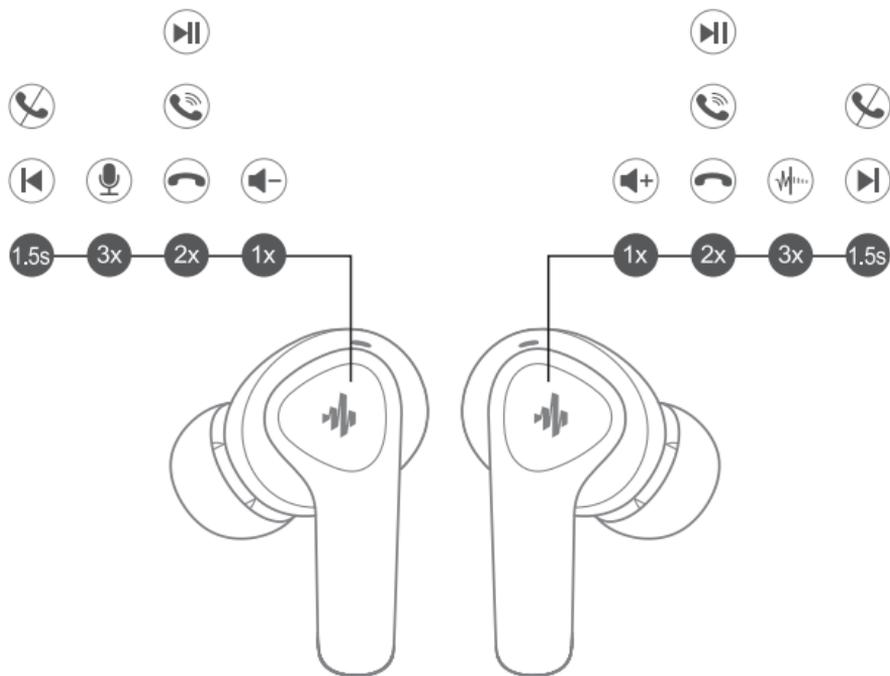


	Accensione	Automatico: prendere gli auricolari dalla custodia di ricarica Manuale: premere il tasto MFB a lungo sugli auricolari per 1 secondo
	Spegnimento	Automatico: rimettere gli auricolari nella custodia di ricarica
 X2	Riproduzione/Pausa	Doppia pressioni del tasto MFB
 X1	Volume-	Singola pressione del tasto MFB sinistro
 X1	Volume+	Singola pressione del tasto MFB destro
 1.5s	Brano precedente	Premere a lungo il tasto MFB sinistro per 1,5 secondi
 1.5s	Brano successivo	Premere a lungo il tasto MFB destro per 1,5 secondi
 X2	Ricevere una chiamata	Doppia pressioni del tasto MFB destro o sinistro
 X2	Terminare una chiamata	Doppia pressioni del tasto MFB destro o sinistro
 1.5s	Rifiutare una chiamata	Premere a lungo il tasto MFB sinistro o destro per 1,5 secondi
 X3	Cambio della modalità	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tre pressioni del tasto MFB destro per passare tra modalità di cancellazione del rumore attiva/modalità di trasparenza/modalità normale</li> <li>2. La modalità di cancellazione attiva del rumore può essere regolata con l'App Donner</li> </ol>
 X3	Attivazione/disattivazione dell'assistente vocale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tre pressioni del tasto sinistro dopo che la connessione TWS è riuscita</li> <li>2. Tre pressioni del tasto destro o sinistro in modalità di auricolare singolo</li> </ol>

**Attenzione:**

L'auricolare si spegnerà automaticamente se non riesce a collegarsi ad alcun cellulare o dispositivo compatibile entro 3 minuti dopo la connessione TWS attivata.

## MODALITÀ DI RIPRISTINO

Provare le seguenti operazioni per ripristinare, se gli auricolari non possono essere riusciti ad accoppiarsi reciprocamente o con altri dispositivi.

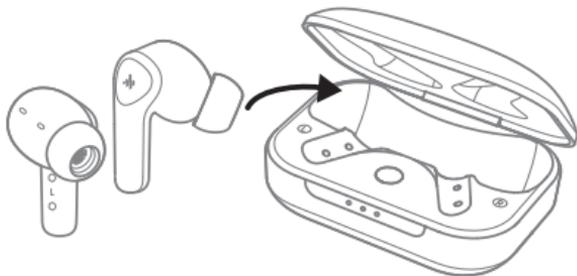


**1**

Mettere gli auricolari nella custodia di ricarica e lasciarla aperta.

**2**

Premere a lungo il tasto di ripristino per 3 secondi quando la custodia di ricarica è aperta. Il ripristino è completato solo se le luci di indicatori lampeggiano alternativamente in blu e in bianco.

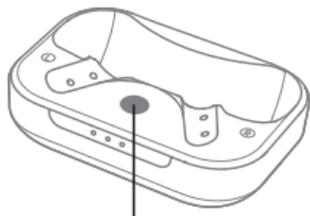

Tasto di accoppiamento/ripristino

## SPECIFICHE

<b>Modello</b>	DTW-E10	
<b>Versione Bluetooth</b>	Bluetooth 5.2	
<b>Nome accoppiato</b>	Donner Dobuds ONE	
<b>Modo di controllo</b>	Controllo tattile	
<b>Porta di ricarica</b>	Porta Tipo-C	
<b>Distanza di trasmissione</b>	≥10m(nessun ostacolo)	
<b>Tempo di chiamata/ riproduzione</b>	Auricolare	Circa 8 ore(ANC OFF)
		Circa 6,5 ore(ANC OFF)
	Con custodia di ricarica	Circa 32 ore(ANC OFF)
		Circa 26 ore(ANC OFF)
<b>Tempo di ricarica</b>	≤1,5 ore	
<b>Capacità della batteria</b>	55mAH(auricolari)	
	520mAH(custodia di ricarica)	

## PRECAUZIONI

### Comfort acustico

- Per evitare danni all'udito, non impostare il volume troppo alto. L'ascolto del suono in volume troppo alto per un lungo tempo potrebbe causare un danno all'udito temporanea o permanente.

### Sicurezza di traffico

- Non utilizzare gli auricolari andando a piedi, in macchina o in bicicletta, poiché potrebbe causare un incidente stradale.

### Conservazione

- Non conservare gli auricolari nei seguenti ambienti: luce solare diretta, alta temperatura, umidità eccessiva, polvere eccessiva e vibrazioni forti.



Model: DTW-E10  
Email: [service@donnerdeal.com](mailto:service@donnerdeal.com)  
[www.donnerdeal.com](http://www.donnerdeal.com)  
Copyright © 2022 Donner Technology. All rights reserved.  
Made in China



**U.S.A.**

Tel: 001 571 3705977

**CANADA**

Tel: 001 613 4168166

**U.K.**

Tel: 0044 2080 895 663

**AUSTRALIA**

Tel: 0061 384004871

**FRANCE**

Tel: 0033 970019475

**JAPAN**

Tel: 0081 5052130367