

DIMAN CASA®

DIMAN S.R.L.

Via per Torricella Z.I- 74022 Fragagnano TA

Telefono: +39 0999561128

Mail: ordini@dimansrl.it



SEATTLE PLUS POLTRONA

ISTRUZIONI ORIGINALI 02/09/2024 REV.1

INDICE

- CONTENUTO CONFEZIONE	PAG. 2
- MODALITÀ DI UTILIZZO	PAG. 3
- CONDIZIONI DI GARANZIA	PAG. 3
- INFORMAZIONI GENERALI	PAG. 4
- AVVERTENZE GENERALI	PAG. 4
- ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO	PAG. 5
- IL TELECOMANDO	PAG. 6
- COLLEGAMENTO ELETTRICO	PAG. 6
- USO	PAG. 7
- SMALTIMENTO	PAG. 7
- LA POLTRONA	PAG. 8
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	PAG. 10
- PULIZIA E MANUTENZIONE	PAG. 11
- CONTATTI	PAG. 12

CONTENUTO CONFEZIONE

- POLTRONA (BASE)
- POLTRONA (SCHIENALE)
- TELECOMANDO
- TRASFORMATORE
- CAVO TRASFORMATORE



MODALITÀ DI UTILIZZO



1 CONTROLLARE LA DISTANZA DAL MURO

Prima di reclinare lo schienale della poltrona, assicurarsi che questa sia sufficientemente lontana dal muro, per non sforzare il meccanismo.

2 SEDERSI APPOGGIANDO BENE LA SCHIENA

Prima di azionare il meccanismo per alzare la pediera, spostare il peso del corpo all'indietro e sollevare leggermente i piedi per evitare che questi blocchino il movimento.

3 AZIONARE L'ALZAPERSONA SOLO DALLA POSIZIONE SEDUTA

- Prima di azionare il movimento "lift" alzapersona assicurarsi che lo schienale sia completamente alzato e che la pediera sia abbassata. Spostare leggermente il peso del corpo in avanti e assecondare il movimento della poltrona.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- Tutti i nostri prodotti sono stati sottoposti a collaudo e sono coperti da garanzia per 24 mesi.
- Il prodotto è garantito contro vizi e difetti di materiali e/o di fabbricazione, la garanzia consiste nella sostituzione delle parti componenti il prodotto che risultino difettose.
- Sono esclusi dalla garanzia i difetti che derivano da: uso errato o improprio, uso non conforme alle avvertenze riportate sul libretto di istruzioni, avarie causate da trasporto effettuato da terzi, da erronea manutenzione, da modifiche non autorizzate, si ritengono altresì esclusa da ogni forma di garanzia le parti soggette a logorio e deperimento, danni dovuti a errato allacciamento a tensione diversa da quella prevista per l'apparecchio, ovvero diversa dal limite stabilito dalle norme CEI (+ - 10% del valore normale), si esclude inoltre ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivati dall'utilizzo del prodotto. La garanzia decade qualora il prodotto sia stato manomesso o riparato da persone non autorizzate.
- Per interventi in garanzia chiamare il numero del centro assistenza: +39 389 682 8651

INFORMAZIONI GENERALI

SCOPO DEL MANUALE

Il presente manuale descrive le norme generali di sicurezza per l'installazione, l'uso e la manutenzione della poltrona relax elettrica a cui devono attenersi, scrupolosamente, l'installatore e l'utente.

La poltrona relax elettrica è progettata e realizzata esclusivamente per il benessere ed il riposo delle persone adulte. L'uso improprio di questa poltrona può essere fonte di pericolo.



ATTENZIONE! È obbligatoria la lettura del presente libretto di istruzioni prima di ogni operazione sul prodotto.



ATTENZIONE! Si declina qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per i danni causati a persone, animali o cose, da errori nella installazione dell'apparecchiatura, da interventi di personale non autorizzato e dall'inosservanza del presente libretto di istruzioni fornito.



ATTENZIONE! Il manuale dato a corredo costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e non va da esso separato.

AVVERTENZE GENERALI

ATTENZIONE! Si consiglia di prestare la massima attenzione alle regole di comportamento e sicurezza elencate, onde evitare spiacevoli incidenti.





- **Non usare le poltrone elettriche in ambienti umidi.**
- **Non fumare, non usare fiamme libere, oggetti incandescenti, ed apparecchiature che diano luogo a scintille pericolose. Non depositare materiale combustibile sul e/o in prossimità del prodotto.**

PERICOLO D'INCENDIO

- Posizionare le poltrone su piani livellati e non cedevoli.
- Utilizzare accessori e/o componenti originali.
- Non utilizzare prolunghe elettriche e connessioni volanti.
- La poltrona può essere utilizzata anche dai bambini ma solo in presenza di persone adulte.

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

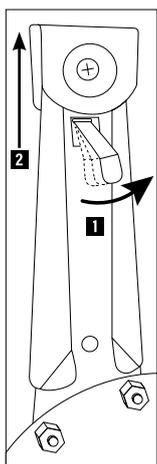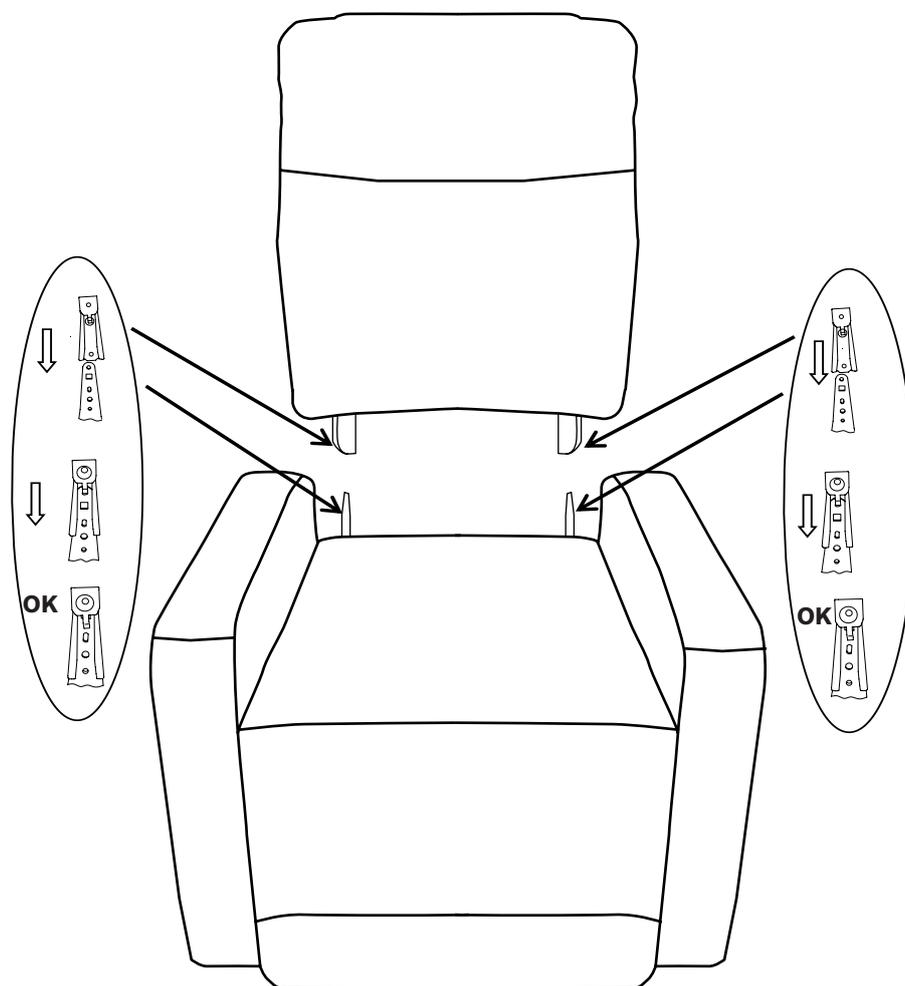


Per rimuovere lo schienale fare leva sulle **alette metalliche (1)** da entrambi i lati e sollevarlo.

Per il montaggio dello schienale inserirlo nelle apposite guide e farlo scorrere verso il basso in posizione di blocco fino al "CLICK" su entrambi i lati, che garantisce che la poltrona è correttamente bloccata.


IL TELECOMANDO

AZIONA I DUE MOTORI DELLA POLTRONA


- 1) Dalla **“posizione naturale”** si passa alla posizione con **“schienale abbassato”**.
- 2) Dalla **“posizione schienale abbassato”** si passa alla **“posizione naturale”**.
- 3) Dalla **“posizione naturale”** si passa alla posizione con **“pediera estratta”**; partendo invece dalla posizione **“messa in piedi”**, si passa alla **“posizione naturale”**.
- 4) Dalla **“posizione naturale”** porta la poltrona in posizione di **“messa in piedi”**; partendo invece dalla posizione con **“pediera estratta”**, fa rientrare la pediera nella sua sede.

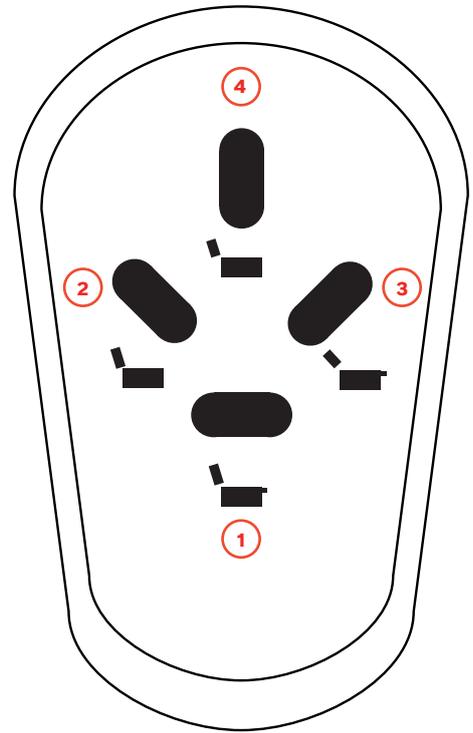

COLLEGAMENTO ELETTRICO NELLA VERSIONE SENZA BATTERIA

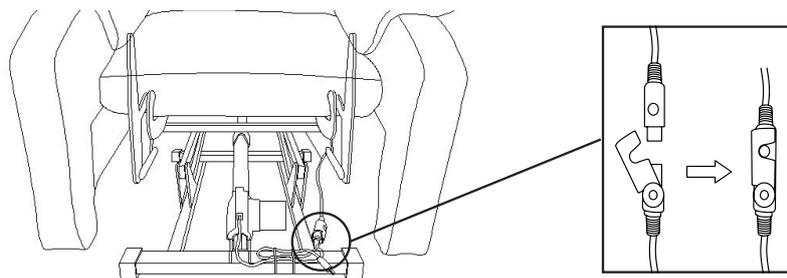

COLLEGAMENTO ELETTRICO NELLA VERSIONE CON BATTERIA

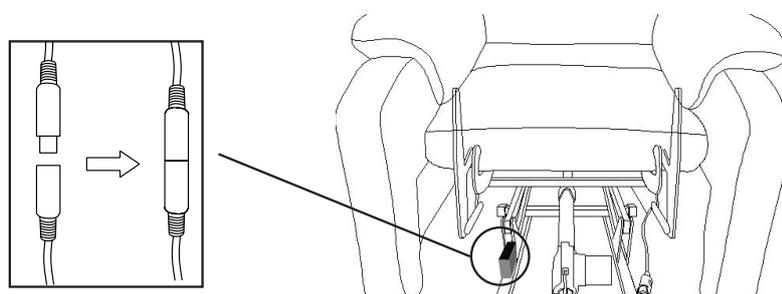

USO

La poltrona deve essere correttamente montata secondo le istruzioni di montaggio. I produttori, i loro agenti e distributori non sono responsabili di alcun danno causato da un improprio montaggio della poltrona.

La poltrona dovrebbe ricevere una regolare manutenzione e dovrebbe essere controllata quotidianamente.

Controlli sempre la sua poltrona prima dell'Uso.

Strappi, tagli, parti logorate e rotture rendono pericolosa la sua poltrona e perciò non deve essere usata (sostituite immediatamente le parti usurate o rotte che potrebbero causare danni alla persona).

I bambini possono usare la poltrona solo sotto la supervisione degli adulti.

Questa poltrona non è progettata per i bambini.

Controllare che il voltaggio corrisponda alle specifiche indicate per la poltrona.

Staccare delicatamente la spina dalla presa elettrica: quando staccate la spina, tirate la spina e non il cavo elettrico.

Non connettere o disconnettere la spina dalla presa elettrica con le mani bagnate.

Ciò potrebbe provocare una scossa elettrica o causare un guasto al motore.

Fare attenzione a non mettere il filo del riduttore sotto la poltrona potrebbe danneggiarsi e provocare una scossa elettrica.

Non utilizzare la poltrona se i fili o la spina sono danneggiati, o se la presa elettrica è troppo allentata. Contattare un professionista per un controllo.

Se necessario il cavo elettrico può essere sostituito da uno identico, che deve essere montato da un tecnico qualificato. Non toccare la superficie della spina subito dopo l'uso, perché potrebbe essere molto calda.

Non usare il telecomando con le mani bagnate, o con oggetti taglienti o pesanti.

Non lasciar cadere il telecomando.

Non calpestare o appoggiare oggetti pesanti sul filo del telecomando.

Non mettere le dita tra il sedile ed il poggia gambe quando la poltrona si sta' abbassando o quando la poltrona sta tornando in su dalla posizione reclinata a quella seduta. Potreste ferirvi malamente alle dita o alle mani.

SMALTIMENTO

Lo smaltimento del **confezionamento** in cartone può essere effettuato nella raccolta della carta.



La **poltrona** è da trattare come **RAEE** (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla corrente normativa di legge.

LA POLTRONA

DUE MOTORI

Poltrona pensata principalmente per il relax e il riposo ed è equipaggiata con **doppio motore** indipendenti che permettono di attuare i movimenti di schienale e pediera separatamente. Grazie alla possibilità di regolare le posizioni in modo indipendente, ogni utente può trovare l'angolazione che più gli si addice, migliorando così il comfort e l'ergonomia durante l'uso. Dotata della funzione alzapersona che permette il sollevamento della persona seduta fino a una posizione quasi eretta. Questo dispositivo è particolarmente utile per chi ha difficoltà a mettersi in piedi autonomamente, offrendo un supporto sicuro e facilitando i movimenti.

Tutte le regolazioni possono essere effettuate tramite un pratico telecomando dotato di quattro pulsanti, intuitivo e facile da usare. Grazie a queste caratteristiche, la poltrona alzapersona rappresenta una soluzione completa e versatile per chi cerca comfort, praticità e assistenza nella vita quotidiana.

MATERIALI

Progettata appositamente per garantire una posizione corretta e confortevole alla persona, la struttura in acciaio verniciato rende la poltrona robusta e duratura, mentre il suo rivestimento in tessuto tecnico, antimacchia e idrorepellente, la rende pratica e facile da pulire, ideale per un uso quotidiano.

2 RUOTE POSTERIORI "STOP & GO"

Due ruote piroettanti girevoli a doppi cuscinetti girevoli di alta qualità che permettono di ruotare in modo fluido, rapido e silenzioso la poltrona.



KIT "BATTERIA" (OPZIONALE)



BATTERIA (OPZIONALE)

- 1) Spia Rossa sul trasformatore
(batteria in carica)
- 2) Spia Verde
(batteria carica)
- 2) Autonomia
(60 CICLI)

Collegare al trasformatore per mettere in carica la batteria.

Caricare la batteria almeno una volta ogni 3 mesi oppure quando completamente scarica.

NON METTERE IN CARICA LA BATTERIA QUANDO NON È SCARICA.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

(DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, ALLEGATO II, PARTE A)



Il fabbricante: **DIMAN S.R.L.** con sede in Via per Torricella Z.I., Fragagnano (TA) - Italy

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che:

NOME COMMERCIALE: Poltrone Elettriche

DESCRIZIONE: La poltrona elettrica è progettata e realizzata esclusivamente per il benessere ed il riposo delle persone adulte.

MODELLI: BILBAO, DENVER, DETROIT, DUBAI, FIRENZE, LONDRA, MADRID, SEATTLE PLUS, NEW BOSTON, ATLANTA, TOKYO, NEW ORLEANS.

ANNO DI COSTRUZIONE: 2023 - 2024

Sono conformi alle seguenti direttive e norme:

- 2006/42/CE - Machinery Directive
- 2014/35/EU - LVD Directive
- 2014/30/EU - Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive
- 2011/65/UE - RoHS 2
- 2015/863/UE - RoHS 3
- Regulation (EC) No 1907/2006 of REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

E inoltre dichiara che sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

- UNI EN ISO 13854:2020 - Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo
- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 1: Norme generali
- EN ISO 12100:2010 - Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione
Valutazione del rischio e riduzione del rischio.

Si dichiara inoltre che il fascicolo tecnico pertinente è stato compilato e redatto in conformità all'allegato VII A della direttiva 2006/42/CE.

DIMAN S.R.L. si impegna a trasmettere, in risposta a una richiesta motivata delle autorità competenti, informazioni pertinenti alle macchine in oggetto.

Inoltre, la validità della presente dichiarazione è subordinata all'esecuzione della manutenzione in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso.

Luogo, data: Fragagnano (TA), il 28/08/2024

Firma:

ANTONIO DIMAGGIO
DIMAN S.R.L.
L'Amministratore Unico

PULIZIA E MANUTENZIONE

Una corretta cura e manutenzione è essenziale per mantenere la poltrona in buone condizioni.

Oltre a ispezionare l'unità prima di ogni uso, dovrebbero essere fatti controlli di manutenzione periodici.

Nel caso pensiate che un componente o una parte non stia funzionando in maniera appropriata, contattate immediatamente il vostro rivenditore autorizzato.

Le raccomandiamo di leggere e osservare le seguenti istruzioni:

Togliere la polvere e lo sporco.

Mantenere la poltrona pulita e lontana da posti molto umidi.

Se la poltrona rimane ferma per lungo tempo, coprirla con un telo pulito per proteggerla dalla polvere. Conservarla in una stanza asciutta.

Non conservare la poltrona sotto la luce diretta del sole o in posti molto caldi. Questo potrebbe far scolorire il colore del tessuto della poltrona.

Prima di pulire la poltrona assicurarsi che la spina sia staccata dalla presa elettrica.

Per pulire le parti in plastica, tubi e rivestimento della poltrona si può usare un sapone neutro.

Togliere accuratamente ogni traccia di sapone con un panno asciutto.

Per pulire una macchia secca, immergere un pezzo di tessuto morbido in acqua tiepida insaponata, strizzarlo e applicarlo sulla macchia.

Non usare prodotti per la pulizia come benzene o il diluente, o qualsiasi altro prodotto di pulizia che possa causare lo scolorimento del colore e lo strappo del tessuto.

Per la pulizia del filo del telecomando utilizzare soltanto un panno asciutto, un panno bagnato potrebbe causare un guasto.

Modifiche alla poltrona non autorizzate o l'utilizzo di parti di ricambio non originali possono creare condizioni di pericolo, oltre a invalidare la garanzia.

Se è necessario un intervento sulle parti elettriche, l'unità deve essere rispedita al produttore per la riparazione.

Non tentate in nessun modo di aprire le parti elettriche ma contattare l'assistenza tecnica.

DIMAN CASA[®]



DIMAN s.r.l.

Via per Torricella Z.I.
Fragagnano 74022 (TA)

Assistenza

WhatsApp

+39 389 682 8651

Mail

ordini@dimansrl.it

www.dimancasa.it

DiMAN
C  **SA**®