

Igrö

- EN 2-in-1 Digital Thermometer and Hygrometer
- FR Thermomètre / hygromètre numérique 2 en 1
- ES Termómetro/Higrómetro digital 2 en 1
- IT Termometro/igrometro digitale 2 in 1
- DE 2-in-1 Digitalthermometer/Hygrometer
- PT Termómetro/Higrómetro Digital 2-em-1



Please read the instruction manual carefully before use.

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant l'utilisation.


Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar.

Leggere attentamente il manuale d'istruzioni prima dell'uso.

Vor Gebrauch bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.

Leia o manual de instruções com atenção antes de utilizar.

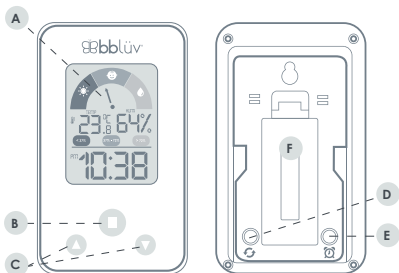

**A**

Indicator Arrow -
Shows comfort levels
Flèche d'indication du
niveau de confort
Flecha indicadora del
nivel de comodidad
Freccia dell'indicatore
del livello di comfort
Pfeil zum Anzeigen des
Wohlfühlbereichs
Seta indicadora do
nível de conforto

B

Set
Réglage
Ajustar
Pulsante Impostazioni
Einstellung
Configuração

C

Up and Down
arrows
Flèches haut
et bas
Flechas hacia
arriba y hacia
abajo
Frecce su e giù
Pfeile nach oben
und unten
Setas para cima e
para baixo

D

Snooze
Rappel
Repetición
Pulsante
ripetizione
Schlafen
Hibernar

E

Alarm
Alarme
Alarma
Sveglia
Alarm
Alarme

F

Battery
compartment
Compartiment
à piles
Compartimento
de la batería
Vano batteria
Batteriefach
Compartimento
de baterias

Igrö

EN	English.....	6
FR	Français.....	9
ES	Español	12
IT	Italiano	15
DE	Deutsch.....	18
PT	Português.....	21

COMFORT LEVELS

Dry: Humidity below 37%

Comfortable: Humidity between 37% and 72%

Humid: Humidity above 72%

NOTE: The arrow indicating the comfort level will flash if the humidity range is outside the comfort zone (37% to 72%) or if the temperature exceeds the range of 68 °F to 79 °F.

BEFORE USE

Before switching the Igrö on, insert two AAA batteries in the compartment **F** at the back of the device.

TEMPERATURE UNITS - SETTINGS

- Press the **SET** key **B** to switch the unit of measurement from °C to °F.

TIME SETTINGS

- Press the **UP** arrow **C** to switch the time display from a 12-hour format to a 24-hour format and vice versa.
- Press and hold the **SET** **B** key until 'time set' flashes. Set the hour using the **UP** and **DOWN** arrows **C** and press the **SET** key **B** to switch to minutes. Set the minutes using the **UP** and **DOWN** arrows **C** and press the **SET** **B** key to finish.
- If no key is pressed for 20 seconds, the system will automatically save the configured data and exit the time setting mode.

SETTING THE ALARM AND SNOOZE FUNCTIONS

- Press the **ALARM**  key to turn the alarm on or off. A bell  symbol will appear between the hour and minutes (below the double dots) on the LCD screen when the alarm is on.
- Press and hold the **ALARM**  key for 2 seconds to access the alarm setting mode. The time will flash. A bell  symbol will also appear between the hour and minutes (below the double dots). Select the hour with the **UP** and **DOWN** arrows  and press the **ALARM**  key to switch to minutes. Select the minutes using the **UP** and **DOWN** arrows,  then press the **ALARM**  key to exit setup.
- If no key is pressed for 20 seconds, the system will automatically save the configured data and exit the alarm setting mode.

At the set time, the alarm will ring for two minutes. The device rings at the following rates:

- 0-10 seconds: one beep per second;
- 11-26 seconds: two beeps per second;
- 27-58 seconds: four beeps per second;
- 59-120 seconds: continuous beeping until 2 minutes pass.

When the alarm is ringing, press the **SNOOZE**  **button** to activate snooze mode. A 'sleep' **zz_z** symbol will appear on screen between the hour and minutes (above the double dots). Another alarm will go off after 5 minutes. Press any other key to stop the alarm.

CLEANING & MAINTENANCE

- Display the product in a cool and dry place.
- Wipe off dust with a soft, damp cloth.
- Do not use liquids or abrasive cleaners.
- If you do not intend to use the Igrö for a long period of time, remove the batteries from the device.

WARNINGS

- Your Igrö is not a toy and should always be used by an adult or a responsible person. Keep out of reach of children.
- This device is intended solely for personal use indoors.
- Do not modify the device without the manufacturer's authorization. This could cause improper functioning.
- Do not dispose of this product with ordinary household waste. Find out the proper procedure for disposing of electronics in your region.
- Do not immerse the device in water or clean it with a wet sponge or wet cloth.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IGRÖ	
Temperature detection range	14 °F to 140 °F
Humidity detection range	10% to 99%
Temperature and humidity detection period	30 seconds

NIVEAUX DE CONFORT

Sec: Taux d'humidité sous 37%

Confortable: Taux d'humidité entre 37% et 72%

Humide: Taux d'humidité au-dessus de 72%

REMARQUE: La flèche d'indication du niveau de confort clignotera si le taux d'humidité se situe à l'extérieur de la zone confortable (37 % à 72 %) ou que la température se situe à l'extérieur de la zone 20 °C à 26 °C.

AVANT L'UTILISATION

Avant de mettre votre Igrö en fonction, insérez deux piles AAA dans le compartiment **F** à l'arrière du produit.

RÉGLAGE DE L'UNITÉ DE TEMPÉRATURE

- Appuyez sur la fonction **RÉGLAGE B** pour passer de °C to °F

RÉGLAGE DE L'HEURE

- Appuyez sur la flèche **HAUT C** pour passer d'un format d'affichage 12 h à 24 h.
- Appuyez sur la fonction **RÉGLAGE B** jusqu'à ce l'heure se mette à clignoter. Réglez l'heure en utilisant les flèches **HAUT** et **BAS C** et appuyez sur **RÉGLAGE B** pour passer aux minutes. Réglez les minutes n utilisant les flèches **HAUT** et **BAS C** et appuyez sur **RÉGLAGE B** pour terminer.
- Si aucune touche n'est enfoncée pendant 20 secondes, le système enregistrera automatiquement les données et quittera le mode réglage de l'heure.

RÉGLAGE DE L'ALARME ET FONCTION DE RAPPEL

- Appuyez sur **ALARME** **E** pour activer ou désactiver la fonction. Une cloche  apparaîtra entre l'heure et les minutes (sous les doubles points) sur l'écran LCD lorsque l'alarme est activée.
- Maintenez la touche **ALARME** **E** enfoncée durant 2 secondes pour accéder au mode de réglage de l'alarme. L'heure se mettra à clignoter. Une cloche  apparaîtra entre l'heure et les minutes (sous les doubles points). Sélectionnez l'heure à l'aide des flèches **HAUT** et **BAS** **C** et appuyez sur la fonction **ALARME** **E** pour passer aux minutes. Sélectionnez les minutes à l'aide des flèches **HAUT** et **BAS** **C** et appuyez sur la fonction **ALARME** **E** pour terminer.
- Si aucune touche n'est enfoncée pendant 20 secondes, le système enregistrera automatiquement les données et quittera le mode réglage de l'alarme.

À l'heure réglée, l'alarme sonnera pendant deux minutes. La fréquence de sonnerie est comme suit:

- 0-10 secondes : un bip par seconde;
- 11-26 secondes : deux bip par seconde;
- 27-58 secondes : quatre bip par seconde;
- 59-120 secondes : bip continu jusqu'à ce que le 2 minutes soit écoulé.

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur **RAPPEL** **D** pour activer le mode répétition. Un **z_z** apparaîtra entre l'heure et les minutes (au-dessus des doubles points). Une autre alarme se déclenchera après 5 minutes. Appuyez sur tout autre touche pour arrêter l'alarme.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Déposez dans un endroit frais et sec.
- Époussetez avec un chiffon doux et humide.
- N'utilisez pas de liquide ou de nettoyeur abrasif.
- Si vous n'utilisez pas votre Igrö pendant une longue période, retirez les piles de l'appareil.

AVERTISSEMENTS

- Votre Igrö n'est pas un jouet et doit toujours être utilisé par un adulte ou une personne responsable. Tenez hors de portée des enfants.
- Cet appareil est conçu pour un usage personnel et à l'intérieur seulement.
- Ne modifiez pas l'appareil sans autorisation du fabricant. Cela pourrait causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Ne jetez pas cet appareil dans les déchets ménagers. Informez-vous de la procédure appropriée d'élimination des appareils électroniques de votre région.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne le nettoyez pas avec une éponge ou un chiffon humide.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

IGRÖ	
Plage de détection de la température	14 °F à 140 °F
Plage de détection de l'humidité	10% à 99%
Période de détection de la température et de l'humidité	30 secondes

NIVELES DE COMODIDAD

Seco: Humedad por debajo de 37 %

Cómodo: Humedad entre 37 % y 72 %

Húmedo: Humedad por encima del 72 %

NOTA: La flecha indicadora del nivel de comodidad parpadeará si el rango de humedad está fuera de la zona de comodidad (de 37 % a 72 %) o si la temperatura supera la zona de 68 °F a 79 °F.

ANTES DEL USO

Antes de encender Igrö, introduzca dos baterías AAA en el compartimento **F** en la parte posterior del dispositivo.

AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA UNIDAD

- Pulse la tecla **AJUSTE** **B** para cambiar de °C a °F

AJUSTE DE LA HORA

- Pulse la tecla hacia **ARRIBA** **C** para cambiar del formato de 12 horas al de 24.
- Pulse la tecla **AJUSTAR** **B** hasta que parpadee ajuste de hora. Ajuste la hora utilizando las flechas hacia **ARRIBA** y hacia **ABAJO** **C** y haga clic en la tecla **AJUSTAR** **B** para cambiar a minutos. Ajuste los minutos utilizando las flechas hacia **ARRIBA** y hacia **ABAJO** **C** y haga clic en la tecla **AJUSTAR** **B** para terminar.
- Si no se pulsa ninguna tecla durante 20 segundos, el sistema guardará automáticamente los datos ajustados y saldrá del modo Ajustar.

FUNCIÓN REPETIR LA ALARMA Y AJUSTE DE ALARMA

- Presione la tecla **ALARMA** **E** para apagar o encender la alarma. Aparecerá una campana  entre la hora y los minutos (debajo de los puntos dobles) en la pantalla LCD cuando está encendida la alarma.
- Mantenga presionada la tecla **ALARMA** **E** durante 2 segundos para acceder al modo ajustar alarma. La hora parpadeará. También aparecerá una campana  entre las horas y los minutos (debajo de los puntos dobles). Seleccione la hora utilizando las flechas hacia **ARRIBA** y hacia **ABAJO** **C** y haga clic en la tecla **ALARMA** **E** para cambiar a minutos. Seleccione los minutos utilizando las flechas hacia **ARRIBA** y hacia **ABAJO** **C** y haga clic en la tecla **ALARMA** **E** para terminar el ajuste.
- Si no se pulsa ninguna tecla durante 20 segundos, el sistema guardará automáticamente los datos ajustados y saldrá del modo Ajustar.

A la hora establecida, la alarma sonará durante dos minutos. La frecuencia de sonido es la que sigue:

- De 0 a 10 segundos: un pitido por segundo;
- De 11 a 26 segundos: un pitido por segundo;
- De 27 a 58 segundos: un pitido por segundo;
- De 59 a 120 segundos: pita continuamente durante 2 minutos.

Cuando la alarma esté sonando, pulse **REPETIR** **D** para activar el estado de repetición. También aparecerá un icono **zz** entre las horas y los minutos (debajo de los puntos dobles). Sonará otra alarma pasados 5 minutos. Pulse cualquier tecla para detener la alarma.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Dejar a la vista en un lugar seco y fresco.
- Limpiar de polvo con un paño suave y húmedo.
- No utilizar líquidos ni limpiadores abrasivos.
- Si no usa Igrö durante un tiempo prolongado, retire las baterías del dispositivo.

ADVERTENCIAS

- Igrö no es un juguete y siempre debe utilizarlo un adulto o una persona responsable. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo está diseñado solo para uso personal y en interiores.
- No modifique el dispositivo sin la autorización del fabricante. Esto puede causar un funcionamiento inadecuado.
- No se deshaga de este producto con los desechos domésticos. Busque el procedimiento que corresponda a eliminación de aparatos eléctricos en su región.
- No sumerja el dispositivo en agua ni lo limpie con un trapo o esponja húmedos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IGRÖ	
Rango de detección de temperatura	De 14 °F a 140 °F
Rango de detección de humedad	De 10 % a 99 %
Periodo de detección de temperatura y humedad	30 segundos

LIVELLI DI COMFORT

Secco: Umidità inferiore al 37%

Confortevole: Umidità tra il 37% e il 72%

Umido: Umidità superiore al 72%

NOTA: La freccia che indica il livello di comfort lampeggerà se l'intervallo di umidità è al di fuori della zona di comfort (dal 37% al 72%) o se la temperatura supera la zona da 68 °F a 79 °F.

PRIMA DELL'USO

Prima di accendere l'Igrö, inserire due batterie AAA nel vano **F** sul retro del dispositivo.

IMPOSTARE L'UNITÀ DI TEMPERATURA

- Premere il pulsante **IMPOSTAZIONI** **B** per passare da °C a °F

IMPOSTARE L'ORA

- Premere la freccia **SU** **C** per passare dal formato di visualizzazione a 12 ore a quello a 24 ore.
- Tenere premuto il pulsante **IMPOSTAZIONI** **B** finché l'ora impostata non lampeggia. Impostare l'ora utilizzando le frecce **SU** e **GIÙ** **C** e premere il pulsante **IMPOSTAZIONI** **B** per passare ai minuti. Impostare i minuti utilizzando le frecce **SU** e **GIÙ** **C** e premere il pulsante **IMPOSTAZIONI** **B** per terminare.
- Se per 20 secondi non viene premuto alcun pulsante, il sistema salverà automaticamente i dati impostati e uscirà dalla modalità di impostazione dell'ora.

IMPOSTARE LA SVEGLIA E LA FUNZIONE RIPETIZIONE

- Premere il pulsante **SVEGLIA** **E** per attivare/disattivare la sveglia. Apparirà una campana  tra l'ora e i minuti (sotto i due punti) sullo schermo LCD quando la sveglia è attiva.
- Tenere premuto il pulsante **SVEGLIA** **E** per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione della sveglia. L'ora lampeggerà. Apparirà inoltre una campana  tra l'ora e i minuti (sotto i due punti). Selezionare l'ora utilizzando le frecce **SU** e **GIÙ** **C** e premere il pulsante **SVEGLIA** **E** per passare ai minuti. Selezionare i minuti utilizzando le frecce **SU** e **GIÙ** **C** e premere il pulsante **SVEGLIA** **E** per terminare.
- Se per 20 secondi non viene premuto alcun pulsante, il sistema salverà automaticamente i dati impostati e uscirà dalla modalità di impostazione della sveglia.

All'ora impostata, la sveglia suonerà per due minuti. La frequenza del suono della sveglia è la seguente:

- 0-10 secondi: un bip al secondo;
- 11-26 secondi: due bip al secondo;
- 27-58 secondi: quattro bip al secondo;
- 59-120 secondi: segnale acustico continuo per 2 minuti.

Quando la sveglia suona, premere il pulsante **REPETIZIONE** **D** per attivare lo stato di ripetizione. Un'icona **zz** apparirà tra l'ora e i minuti (sopra i due punti). Una nuova sveglia si attiverà dopo 5 minuti. Premere qualsiasi altro pulsante per interrompere la sveglia.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Lasciare il display in luogo fresco e asciutto.
- Rimuovere la polvere con un panno morbido e umido.
- Non utilizzare liquidi o detergenti abrasivi.
- Quando Igrö non viene usato per molto tempo, rimuovere le batterie dal dispositivo.

AVVERTENZE

- Igrö non è un giocattolo e deve sempre essere utilizzato da un adulto o da una persona responsabile. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Questo dispositivo è destinato per un uso personale e solo in ambienti interni.
- Non modificare il dispositivo senza l'autorizzazione del produttore. Ciò potrebbe causare un funzionamento non corretto.
- Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici normali. Seguire la giusta procedura per lo smaltimento di dispositivi elettronici della propria area.
- Non immergere il dispositivo in acqua o pulirlo con una spugna o un panno umido.

SPECIFICHE TECNICHE

IGRÖ	
Intervallo di rilevamento della temperatura	da 14 °F a 140 °F
Intervallo di rilevamento dell'umidità	dal 10% al 99%
Durata di rilevamento della temperatura e dell'umidità	30 secondi

WOHLFÜHLPEGEL

Trocken: Feuchtigkeit unter 37%

Angenehm: Feuchtigkeit zwischen 37% und 72%

Feucht: Feuchtigkeit über 72%

HINWEIS: Wenn die Feuchtigkeit außerhalb des Wohlfühlbereichs liegt (37% bis 72%) oder wenn die Temperatur den Bereich 68 °F bis 79 °F überschreitet, blinkt der Pfeil für den Wohlfühlbereich.

VOR DER VERWENDUNG

Vor dem Einschalten des Igrö zwei Batterien in das Fach **F** auf der Geräterückseite einlegen.

TEMPERATUREINHEIT EINSTELLEN

- Taste **SET** drücken, **B** um von ° C auf ° F umzuschalten.

ZEIT EINSTELLEN

- Pfeil nach **OBEN** drücken, **C** um das Anzeigeformat zwischen 12 Stunden und 24 Stunden umzuschalten.
- Taste **SET** **B** drücken und gedrückt halten, bis die Zeiteinstellung blinkt. Mit den Pfeilen nach **OBEN** und **UNTEN** die Stunden einstellen und **C** auf die Taste **SET** tippen, **B** um auf Minuten umzuschalten. Mit den Pfeilen nach **OBEN** und **UNTEN** die Minuten einstellen **C** und den Vorgang mit **SET** **B** abschließen.
- Wenn 20 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, speichert das System die eingestellten Daten automatisch und der Zeiteinstellbetrieb wird verlassen.

ALARM- UND SCHLAFFUNKTIONEN EINSTELLEN

- Taste **ALARM E** drücken, um den Alarm ein- oder auszuschalten. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, wird zwischen Stunde und Minuten (unter den zwei Punkten) eine Glocke  eingeblendet.
- Um in den Alarめinstellbetrieb zu gelangen, die Taste **ALARM E** drücken und 2 Sekunden gedrückt halten. Daraufhin blinkt die Zeit. Überdies erscheint  zwischen der Stunde und den Minuten (unter den zwei Punkten) eine Glocke. Mit den Pfeilen nach **OBEN** und **UNTEN** die Stunde wählen **C** und auf **ALARM E** tippen, um auf Minuten umzuschalten. Mit den Pfeilen nach **OBEN** und **UNTEN** die Minuten wählen **C** und auf **ALARM E** tippen, um den Einstellbetrieb zu beenden.
- Wenn 20 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, speichert das System die eingestellten Daten automatisch und der Alarめinstellbetrieb wird verlassen.

Zur eingestellten Zeit läutet der Alarm zwei Minuten lang. Folgende Alarmfrequenzen sind möglich:

- 0-10 Sekunden: ein Piepton pro Sekunde
- 11-26 Sekunden: zwei Pieptöne pro Sekunde
- 27-58 Sekunden: vier Pieptöne pro Sekunde
- 59-120 Sekunden: kontinuierlicher Piepton, bis 2 Minuten abgelaufen sind.

Wenn der Alarm ertönt, auf **SNOOZE D (Schlafen)** drücken, um den Wiederholungsstatus zu aktivieren. Zwischen Stunde und Minuten wird (über den zwei Punkten) ein Symbol **zz** eingeblendet. Nach 5 Minuten ertönt ein weiterer Alarm. Um den Alarm anzuhalten, eine beliebige andere Taste drücken.

REINIGEN UND INSTANDHALTEN

- Anzeige an einem kühlen und trockenen Ort eingeschaltet lassen.
- Mit einem weichen, feuchten Tuch den Staub abwischen.
- Keine Flüssigkeiten oder Scheuermittel verwenden.
- Wenn Sie Ihr Igrö längere Zeit nicht verwenden, Batterien aus dem Gerät entnehmen.

WARNHINWEISE

- Ihr Igrö ist kein Spielzeug und sollte nur von Erwachsenen oder verantwortungsbewussten Personen verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Dieses Gerät darf nur zum persönlichen Gebrauch in Innenräumen verwendet werden.
- Ohne Genehmigung des Herstellers keine Änderungen am Gerät durchführen. Funktionsstörungen könnten die Folge sein.
- Dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgen. Erkundigen Sie sich nach den ordnungsgemäßen Entsorgungsverfahren in Ihrer Region.
- Gerät nicht in Wasser tauchen und nicht mit einem nassen Schwamm oder Tuch abwischen.

TECHNISCHE DATEN

IGRÖ	
Temperaturerkennungsbereich	14 °F bis 140 °F
Feuchteerkennungsbereich	10% bis 99%
Temperatur- und Feuchteerkennungszeit	30 Sekunden

NÍVEIS DE CONFORTO

Seco: Humidade abaixo de 37%

Confortável: Humidade entre 37% e 72%

Húmido: Humidade acima de 72%

NOTA: A seta indicadora do nível de conforto irá piscar caso o intervalo de humidade esteja fora da zona de conforto (37% a 72%) ou se a temperatura exceder a zona dos 68 °F a 79 °F.

ANTES DA UTILIZAÇÃO

Antes de ligar o Igrö, insira duas baterias AAA no compartimento **F** na traseira do dispositivo.

CONFIGURAÇÃO DA UNIDADE DE TEMPERATURA

- Pressione a tecla **SET** **B** para alternar de °C para °F

CONFIGURAÇÃO DA HORA

- Pressione a seta **UP** **C** para alternar entre o formato de visualização de 12 horas e 24 horas.
- Mantenha a tecla **SET** **B** até que a hora configurada esteja a piscar. Configure a hora usando as setas **UP** e **DOWN** **C** e clique na tecla **SET** **B** para alternar para os minutos. Configure os minutos utilizando as teclas **UP** e **DOWN** **C** e clique na tecla **SET** **B** para terminar.
- Caso nenhuma tecla seja pressionada durante 20 segundos, o sistema irá gravar automaticamente os dados e sairá do modo de configuração da hora.

CONFIGURAÇÃO DAS FUNÇÕES DE ALARME E HIBERNAR

- Pressione a tecla **ALARME E** para ligar ou desligar o alarme. Irá surgir  um sino entre a hora e os minutos (abaixo dos dois pontos) no ecrã LCD quando o alarme estiver ligado.
- Pressione e mantenha a tecla **ALARM E** durante 2 segundos para aceder ao modo de configuração do alarme. A hora ficará a piscar. Também irá surgir  um sino entre a hora e os minutos (abaixo dos dois pontos). Selecione a hora usando as setas **UP** e **DOWN C** e clique na tecla **ALARM E** para alternar para os minutos. Selecione os minutos utilizando as setas **UP** e **DOWN C** e clique na tecla **ALARM E** para terminar a configuração.
- Caso nenhuma tecla seja pressionada durante 20 segundos, o sistema irá gravar automaticamente os dados configurados e sairá do modo de configuração do alarme.

Na hora configurada, o alarme irá soar durante dois minutos. A frequência de toque é a seguinte:

- 0-10 segundos: um beep por segundo;
- 11-26 segundos: dois beep por segundo;
- 27-58 segundos: quatro beep por segundo;
- 59-120 segundos: beeps contínuos até expirar o prazo de 2 minutos.

Quando o alarme estiver a soar, pressione em **SNOOZE D** para ativar o estado de repetição. Um ícone  irá surgir entre a hora e os minutos (sobre os dois pontos). Outro alarme irá soar após 5 minutos. Pressione qualquer outra tecla para parar o alarme.

LIMPEZA & MANUTENÇÃO

- Deixe o aparelho num local fresco e seco.
- Limpe o pó com um pano suave e húmido.
- Não use líquidos ou produtos de limpeza abrasivos.
- Caso não utilize o seu Igrö durante bastante tempo, remova as baterias do aparelho.

AVISOS

- O seu Igrö não é um brinquedo e deve ser sempre usado por um adulto ou uma pessoa responsável. Manter afastado do alcance de crianças.
- Este dispositivo está previsto para uso pessoal e apenas em interiores.
- Não modifique o aparelho sem autorização do fabricante. Isso pode causar funcionamento indevido.
- Não eliminar este produto junto com resíduos domésticos. Procure o procedimento adequado para eliminação de aparelhos eletrónicos na sua região.
- Não mergulhe o dispositivo em água ou limpe com uma esponja ou pano molhados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IGRÖ	
Intervalo de deteção de temperatura	14 °F a 140 °F
Intervalo de deteção de humidade	10% a 99%
Período de deteção de temperatura e humidade	30 segundos



<https://bbluvgroup.com/product-registration/>

Do not forget to register your product

N'oubliez pas d'enregistrer le produit

No olvide registrar su producto

Non dimenticare di registrare il prodotto

Vergessen sie nicht, ihr produkt zu registrieren

Não se esqueça de registrar o seu produto

info@bbluvgroup.com

1 855-808-2636

The logo features a stylized 'BB' with a small 'v' above the right 'B', followed by the word 'bblüv' in a lowercase, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'v'.

bblüv Group inc.

555 Chabanel Ouest, suite 1540

Montréal, QC, Canada H2N 2J2

bbluv.com