

Résolution de problèmes

Anomalie	Cause possible	Solution
La machine dose trop de poudre	Le verrou de roue n'est pas installé correctement.	Vérifiez le verrou de roue en vous assurant que le bout de l'ailette est bien pris sous la réglette à l'avant du fond du conteneur. Voir page 4 étape 6.
	Numéro de réglage incorrect pour votre poudre.	Choisir le numéro de réglage correct pour votre marque et type de poudre. Aller sur babybrezza.eu
La machine ne délivre pas assez de poudre.	Le niveau de poudre dans le conteneur à poudre est trop bas	Réapprovisionnez le conteneur à poudre.
	La machine n'a pas été nettoyée correctement.	Démontez, lavez les éléments à la main, séchez complètement tous les éléments, et remontez.
	Le grattoir silicone n'est pas installé correctement.	Assurez vous que le grattoir silicone est bien installé.
	Réglage poudre incorrect (numéro incorrect pour le type de lait utilisé)	Allez sur babybrezza.eu , recherchez votre marque et type de poudre et vérifiez le numéro de réglage correspondant, puis sélectionnez le numéro correct avec le bouton "réglage poudre" sur le tableau de bord.
L'eau ne coule pas	Le réservoir est mal fixé.	Vérifier que le réservoir à eau est bien placé sur la base.
De la poudre s'est accumulée sur le couvercle de l'entonnoir et sous le conteneur à poudre	Usage fréquent sans avoir nettoyé cette partie de l'appareil. Voir page 11, étape 3 pour les détails.	Nettoyez l'entonnoir, son couvercle, et le dessous du conteneur à poudre tous les 4 biberons .

Si ce guide n'a pas permis la résolution du problème, veuillez contacter le service consommateurs SAV sur babybrezza.eu



Pour les grands biberons, un réhausseur vendu séparément est disponible sur babybrezza.eu

Photo avec réhausseur et grands biberons

FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



babybrezza.eu

© 2023 Baby Brezza Enterprises LLC

babybrezza®

formula pro®
mini

Instructions
pour montage, utilisation et entretien



Merci de lire attentivement ces instructions pour que votre Formula Pro Mini fonctionne correctement à chaque fois.

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil ne doit pas être immergé.
- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être tenus hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Ne jamais laisser un enfant jouer avec.



Ce marquage indique que ce produit ne peut être incorporé aux ordures ménagères dans l'UE. Afin d'éviter tout nuisance à l'environnement ou à la santé humaine consécutive à une gestion incontrôlée des déchets, cet appareil doit être recyclé dans le respect des directives européennes sur la diminution de l'empreinte écologique des déchets d'équipement électrique et leur valorisation. L'appareil usagé doit être remis à un organisme agréé pour la récupération des déchets électriques. En cas de doute contactez votre détaillant.

⚠️ AVERTISSEMENT:

- L'installation et le nettoyage de votre Formula Pro® Mini sont critiques pour son fonctionnement. Suivez toutes les instructions scrupuleusement.
- Pour les nourrissons de moins de 6 mois, utilisez toujours de l'eau qui a été bouillie puis refroidie à température ambiante
- Ne versez jamais d'eau bouillante ou très chaude dans le réservoir à eau.
- L'eau du robinet ou un biberon non stérilisé peuvent avoir des effets néfastes sur la santé de votre bébé.
- Ne préparez qu'un seul biberon à la fois, donnez immédiatement, et suivez toutes les instructions soigneusement.
- Ne gardez jamais un excédent de lait.
- Si votre enfant est né prématuré, de faible poids, ou est déficient immunitaire, consultez votre pédiatre avant d'utiliser cette machine.
- Risque de blessures en cas de mauvaise utilisation.
- La surface de l'élément chauffant peut présenter une chaleur résiduelle après utilisation.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Modele: FRP0079

Puissance de chauffe: 250W

Alimentation: 220 - 240V ~ 50 - 60Hz

Courant: 2.5A

Puissance du moteur: 20W

Conservez ces instructions pour un usage ultérieur



FELICITATIONS!

Merci de nous avoir fait confiance

en achetant le nouveau

Formula Pro® Mini

Chez BabyBrezza, nous avons développé

le Formula Pro® Mini pour éviter aux

parents perte de temps et stress lors

de la préparation des repas de bébé.

**Merci de lire toutes
les instructions et de
les suivre scrupuleusement
pour tirer le meilleur de
votre Formula Pro® Mini.**



Attention: Ne démontez rien pour l'instant.

Suivez ces étapes avant toute autre chose

- Placez le Formula Pro® Mini sur une surface plane et tournez le pour que l'arrière de la machine soit vers vous.
- Retirez le réservoir à eau et son couvercle de l'arrière de la machine, lavez les soigneusement avec de l'eau chaude savonneuse, rincez soigneusement, et séchez les.
- Remplissez le réservoir à eau avec de l'eau minérale adaptée aux nourrissons, ou de l'eau bouillie puis refroidie à température ambiante.
- Remplacez le réservoir à eau avec son couvercle sur la base, tournez la machine pour que l'avant soit face à vous, et branchez la.
- La machine émettra un bip sonore pour confirmer la mise en marche. L'affichage de l'écran LCD s'allume aussi. Si l'affichage LCD ne s'allume pas quand vous branchez l'appareil, appuyer sur le bouton marche/arrêt pour allumer la machine.

Maintenant, rinçons l'intérieur de la machine

- Placez une bouteille ou un réceptacle de contenance supérieure à 300ml sous l'entonnoir.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton "ml" jusqu'à ce que l'écran LCD indique "300ml"
- Maintenant appuyez sur le bouton "start" du panneau de contrôle. Le Formula Pro® Mini délivre 300ml d'eau.
- Jetez l'eau délivrée, ou utilisez la pour arroser vos plantes.

Maintenant, vous pouvez débrancher la machine, retirer toutes les pièces décrites page suivante, et ensuite procéder à la mise en route de votre Formula Pro® Mini.

- Familiarisez-vous avec les noms des pièces sur la page suivante, puis procédez à l'assemblage montré sur les pages d'après.

Pièces du Formula Pro® Mini

Couvercle du conteneur à poudre

Hélice de mélange

Verrou de roue avec grattoir silicone

Roue de dosage

Conteneur à poudre

⚠ Ne jamais mettre le Conteneur à Poudre dans un lave-vaisselle, un stérilisateur, ou un micro-onde!

Orifice de dosage de la poudre

Axe

Tableau de contrôle

Couvercle de l'entonnoir

Entonnoir

Compartiment entonnoir

Bac à gouttes

Démontez et lavez toutes les pièces (sauf la base) et séchez soigneusement. Ré-assemblez comme indiqué en pages 5 & 6.

Couvercle du réservoir d'eau

Réservoir d'eau

Base

Cordon d'alimentation (sur l'arrière – non visible ci-dessus)

Pour les grands biberons, un réhausseur est disponible à l'achat sur babybrezza.eu



Instructions de montage



1

Après avoir lavé à la main ces pièces, assurez-vous qu'elles sont **complètement sèches** avant de les assembler.



2

Assembler l'**entonnoir et le couvercle d'entonnoir**. Puis insérer l'assemblage entonnoir dans le compartiment d'entonnoir en le glissant vers le haut, puis vers l'intérieur.



3

Placez l'**axe** sur la base comme indiqué.



4


Maintenant placer le **conteneur à poudre** sur la base avec les marquages imprimés face à vous.

Instructions de montage – suite



5

Placer la **roue de dosage** dans le conteneur à poudre, en l'insérant sur l'axe avec la partie plane en dessous. Vérifier que les trous de la roue de dosage sont bien dans la position montrée ci-dessus.

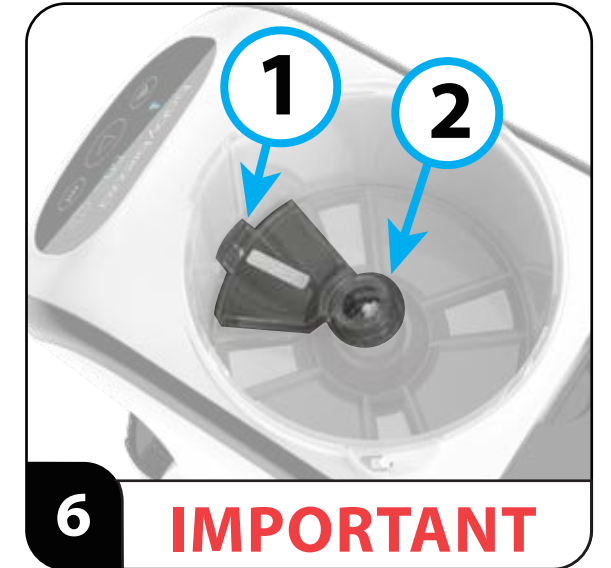

6

IMPORTANT

1. Placer le bout plat du **verrou de roue** dans l'emplacement prévu à l'intérieur et à l'avant du conteneur à poudre, **SOUS LA REGLETTE**.
2. Enfiler le trou à l'autre bout du verrou de roue sur l'axe et appuyer pour verrouiller en place.



7

Assurez-vous que le verrou de roue est bien encliqué sur la roue de dosage et que cela ressemble à ça quand ils sont assemblés



8

Maintenant, placer l'**hélice de mélange** sur l'axe et pousser vers le bas jusqu'à entendre un clic. Assurez-vous que la roue de mélange est bien enclenchée et ne remonte pas facilement.

Maintenant, vous pouvez ajouter la poudre de lait et faire votre premier biberon.

Préparation de votre premier biberon




Verser de la poudre de lait dans le conteneur à poudre. Vérifier que le niveau de poudre est entre les lignes MIN et MAX imprimées sur le conteneur



Placer le couvercle sur le conteneur à poudre et tourner dans le sens des aiguilles d'un montre jusqu'à son verrouillage. Ceci engage le bouton de sécurité et verrouille le conteneur sur la base.

Pour retirer le conteneur à poudre, tourner le couvercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Installation de la grille de support du biberon

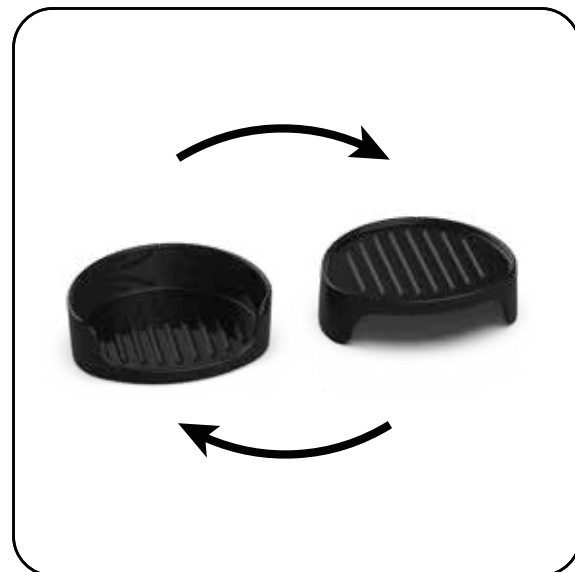


La grille de support du biberon peut être installée dans 2 positions en fonction du biberon.



Placer la grille de support afin que le biberon soit le plus proche possible de l'entonnoir.

Maintenant, voyons le tableau de bord sur la page suivante.

Formula Pro® Mini – tableau de bord

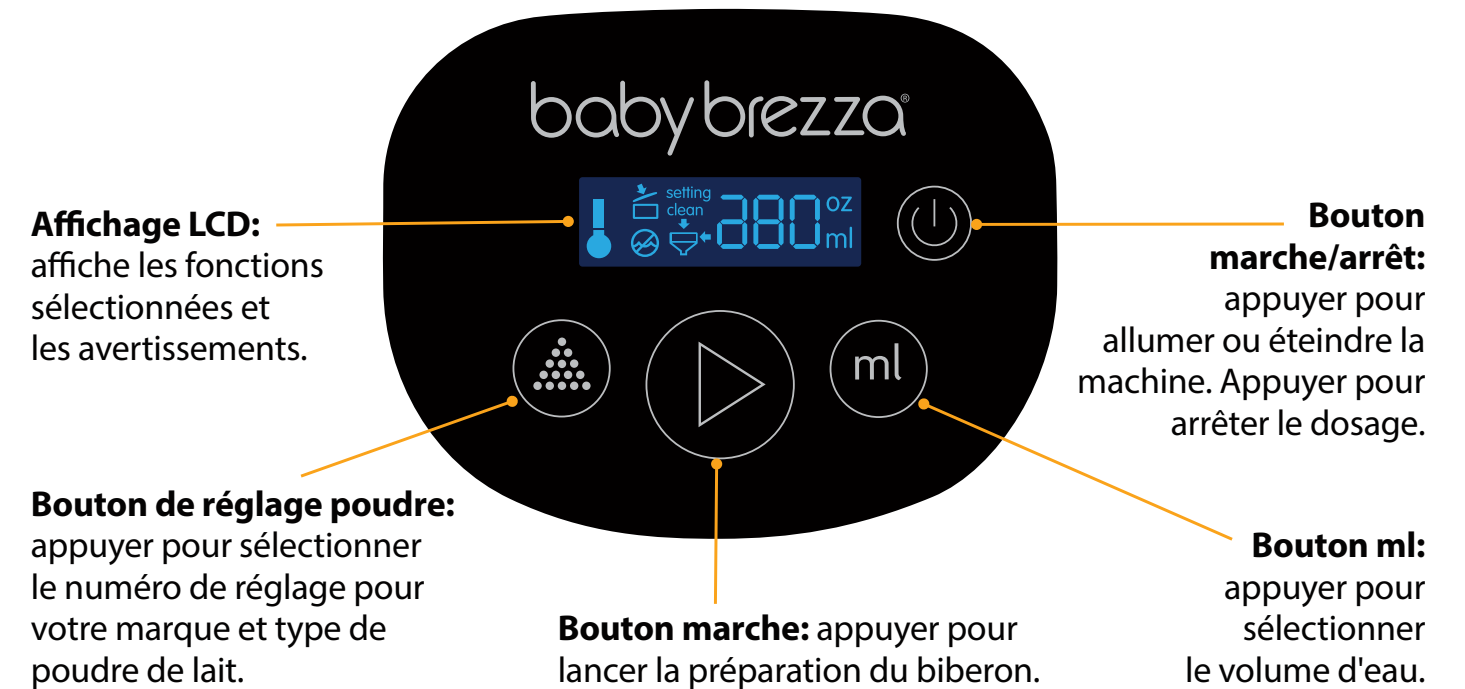

Dosage de la poudre et de l'eau

- setting 5** Réglage de la poudre – Utiliser ce bouton pour sélectionner le numéro de réglage de 1 à 10 pour votre poudre (voir le réglage qui correspond à votre poudre sur babybrezza.eu)
- 60 ml** Réglage du volume du biberon – Utiliser le bouton "ml" pour choisir le volume d'eau pour votre biberon: 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, ou 300 ml. Il est impossible de faire un biberon de 30ml.

Température de l'eau

- !** Le symbole température clignote pendant le chauffage et reste constant quand l'eau a atteint la température


Symboles d'avertissement

Le Formula Pro® Mini ne fonctionnera pas si l'un de ces symboles est allumé sur l'écran LCD.

- !** Couvercle du conteneur à poudre ouvert – Le couvercle du conteneur à poudre est mal fermé. Quand ce symbole apparaît fermer le couvercle complètement et correctement.
- !** Niveau d'eau – Remplir le réservoir d'eau quand ce symbole apparaît.
- clean** Nettoyage entonnoir – Ce voyant s'allumera tous les 4 biberons. Quand il s'allume, retirer l'entonnoir, le laver, le sécher, et le replacer sur la base. Voir page 11 pour plus de détails.
- !** Entonnoir absent – L'entonnoir est absent ou mal insérer. Quand ce voyant s'allume, s'assurer que l'entonnoir est bien enfoncé.

Préparation de votre premier biberon – suite

Assurez-vous que votre Formula Pro® Mini est bien branché.

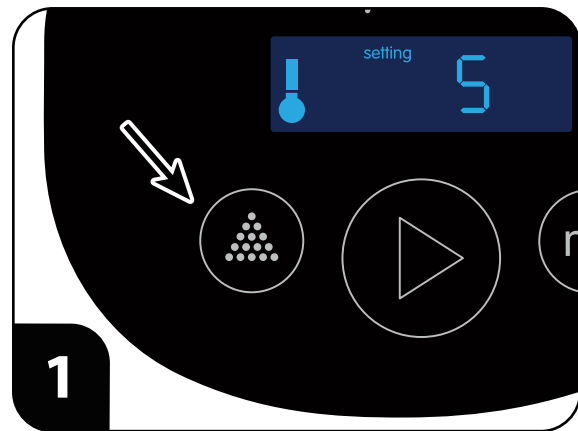

1 Appuyer sur le "bouton de réglage poudre" plusieurs fois pour choisir votre réglage entre 1 et 10.


Il est très important de choisir le réglage correct prévu pour votre marque et type de poudre.

Vous trouverez ce réglage sur babybrezza.eu



2 Appuyer plusieurs fois sur le bouton "ml" pour choisir le volume d'eau.


"ml" indique le volume d'eau seulement et n'inclut pas le volume de poudre. Le biberon prêt fera donc un peu plus que le volume d'eau choisi.

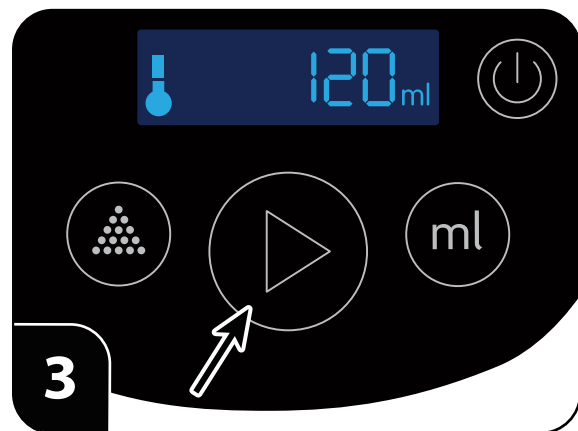

3 Appuyer sur le bouton "marche" pour préparer le biberon.

La machine se souviendra des derniers réglages poudre et volume même si elle est débranchée entretemps.

Il n'est pas nécessaire de choisir le numéro de réglage poudre à chaque fois que l'on fait un biberon, sauf si l'on a changé de marque ou type de poudre. Vous pouvez changer le volume en appuyant de nouveau sur le bouton.

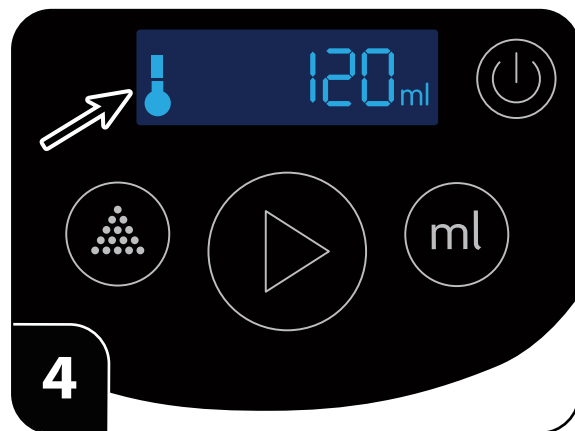

4 L'indicateur de température clignote pendant le chauffage, puis est constant quand la température est atteinte.

Préparation de votre premier biberon – suite



5

Le The Formula Pro® Mini dose la poudre et l'eau ensemble, puis s'arrête automatiquement.

Des grumeaux peuvent apparaître avec certaines poudres. Dans ce cas, agiter le biberon comme lorsqu'on le fait à la main.



7

Vérifier la présence éventuelle de grumeaux et **agiter le biberon si nécessaire**. Vérifier la température et donner le biberon au bébé.



6 Vérifier le niveau de lait dans le biberon.

NOTE: le niveau sera supérieur aux ml choisis à cause du volume de poudre ajouté, ou de variations dans le marquage des biberons.

Exemple: 120 ml d'eau plus le volume de poudre donnera un biberon de 130-140 ml environ selon le type de poudre de lait.



IMPORTANT

Remplir à nouveau de poudre lorsque la marque "REFILL" est visible sur le conteneur à poudre.

Instructions de nettoyage quotidien

Il est TRES IMPORTANT de nettoyer l'entonnoir tous les 4 biberons.

Ceci assure que le Formula Pro® Mini continue à doser les biberons avec précision. Toujours vérifier que l'entonnoir et son couvercle soient **COMPLETEMENT SECS** avant de les replacer.



1 Retirer l'entonnoir et son couvercle en tirant vers soi, puis vers le bas.



2 Laver l'entonnoir et son couvercle avec de l'eau tiède savonneuse, et bien rincer.
Sécher complètement avant de ré-installer.



3 Essuyer l'orifice de dosage de la poudre sous le conteneur à poudre avec une serviette en papier ou un chiffon sec.

NOTE: il n'est pas nécessaire de retirer le conteneur à poudre ou de démonter ses éléments pour le nettoyage quotidien.



Suggestion pour faciliter le nettoyage: Pour faciliter encore le nettoyage quotidien, vous pouvez acheter un entonnoir supplémentaire avec son couvercle sur **babybrezza.fr**. Vous pouvez alors échanger l'entonnoir de rechange avec celui à nettoyer. **NOTE:** ne pas oublier d'essuyer quand même le trou de dosage de poudre comme montré à l'étape 3.

Instructions de nettoyage mensuel

Une fois par mois, faites un nettoyage complet de votre Formula Pro® Mini



1 Laver toutes les pièces montrées précédemment à la main avec de l'eau chaude savonneuse, rincer et sécher soigneusement.



2 Laver le réservoir à eau avec de l'eau chaude savonneuse, rincer et sécher soigneusement.

Instructions de détartrage mensuel

Il faut vider **complètement le conteneur à poudre** pour le détartrage mensuel.

Pour empêcher l'accumulation de tartre sur l'élément chauffant à l'intérieur de votre Formula Pro® Mini, suivez ces étapes:

1. Retirer le réservoir à eau, le vider, puis le remplir avec 400ml de vinaigre blanc ou distillé et 400ml d'eau purifiée.
2. Placer le réservoir à eau sur la machine et un conteneur de plus de 300ml sous l'entonnoir.
3. Sélectionner "300ml" avec le bouton "ml", puis appuyer sur le bouton "start".
4. Vider le conteneur, le replacer sous l'entonnoir, et appuyer de nouveau sur le bouton "start" pour dispenser à nouveau 300ml.
5. Maintenant, débranchez la machine, retirez le réservoir d'eau et videz le. Laissez la machine reposer pendant 4 heures.
6. Laver, rincer, et remplir le réservoir d'eau au niveau max avec de l'eau purifiée, puis le replacer sur la machine.
7. Brancher la machine, placer un contenant de 300 ml au moins sous l'entonnoir et utiliser le bouton "start" pour faire un cycle de 300ml. Vider l'eau du conteneur puis répéter jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide. Quand le voyant "niveau d'eau insuffisant" s'allume, votre rinçage est terminé.
8. Remplir le réservoir d'eau purifiée et utiliser de nouveau normalement.

Instructions de rangement longue-durée









Avant de remiser la machine pour une longue durée, il est très important de nettoyer la machine et retirer toute trace de poudre de lait.

Si vous n'allez pas utiliser votre Formula Pro® Mini pour quelque temps suivez les instructions ci-dessous avant de le ranger:

1. Retirer les pièces du conteneur à poudre, l'entonnoir, la grille de support du biberon, et le réservoir à eau de la machine.
2. Essuyez la machine avec un chiffon propre humide et assurez vous de bien retirer tout résidue de poudre de lait. Bien sécher la base.
3. Videz le conteneur à poudre, lavez toutes les pièces, séchez les soigneusement, et ré-installez les sur la base.
4. Suivez les instructions de Détartrage Mensuel décrites page 12, étapes 1 à 7 seulement. Ne pas retirer ou remplir le réservoir d'eau après l'étape 7.
5. Retirez le réservoir à eau et retournez la machine à l'envers au-dessus d'un évier. De l'eau s'échappera du trou dans le haut/arrière de la machine. Appuyez sur la valve à ressort à l'endroit de la connection avec le réservoir à eau, pour laisser entrer de l'air et faciliter la vidange complète de la machine.
6. Débranchez la machine, retirez l'entonnoir, son couvercle, et le réservoir à eau. Séchez-les soigneusement et remettez-les sur la machine.
7. Votre machine est maintenant prête à être rangée. Remettez-la dans sa boîte ou dans un sac pour la protéger de la poussière.

Messages d'erreur

Si une coupure de courant ou un problème de composant électrique survient, les codes suivants s'afficheront sur l'écran LCD. Appuyer de façon continue sur le bouton "marche/arrêt" fait normalement disparaître le code et la machine fonctionne de nouveau. Si le code ne disparaît pas, ou réapparaît, contacter le SAV.

-  Erreur de fonctionnement du moteur de dosage de la poudre. Contacter le SAV.
-  Erreur du détecteur de mouvement de rotation de la roue de dosage. Contacter le SAV.
-  Erreur du flowmètre de la pompe qui mesure le volume d'eau. Contacter le SAV.
-  Erreur du thermomètre qui mesure la température de l'eau. Contacter le SAV.
-  Erreur du détecteur de niveau d'eau. Contacter le SAV.
-  Indique que de l'eau chaude a été versée dans le réservoir à eau et est passée dans la machine. Vider le réservoir, le remplir avec de l'eau à température ambiante, le remettre sur la machine et attendre que l'eau chaude à l'intérieur de la machine ait refroidi. Appuyer et tenir le bouton "start" pour faire disparaître le code d'erreur.
-  Indique que le couvercle du conteneur à poudre a été ouvert durant l'utilisation. Fermer le couvercle correctement, puis appuyer et tenir le bouton "start" pour réinitialiser la machine. La machine fonctionnera de nouveau.
-  Indique que l'entonnoir a été retiré durant le fonctionnement. S'assurer que l'entonnoir et son couvercle sont installés correctement, puis appuyer et tenir le bouton "start" pour faire disparaître le code d'erreur. La machine fonctionnera de nouveau.

Résolution de problèmes

Anomalie	Cause possible	Solution
L'appareil ne démarre pas	L'appareil est débranché	Assurez-vous que la prise est correctement branchée
	L'appareil n'est pas allumé.	Appuyer sur le bouton Marche pour allumer l'appareil.
	L'entonnoir est retiré ou mal inséré	Réinsérez l'entonnoir en vous assurant que la face avant ne fasse pas saillie par rapport à son logement dans la base de l'appareil.
	Le niveau d'eau est inférieur au niveau "MIN"	Ajoutez de l'eau à température ambiante dans le réservoir
	Le conteneur à poudre est retiré ou mal installé.	S'assure que le conteneur à poudre est placé correctement sur la machine.
	Le couvercle du conteneur à poudre n'est pas complètement fermé	Tourner le couvercle du conteneur à poudre dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer complètement. Voir page 7, étape 2 pour le détail.
	Le couvercle du conteneur à poudre est à l'envers.	Assurez vous que la languette au bord extérieur du couvercle est bien à l'arrière de l'appareil et emboîtée dans sa gâche de sécurité. Voir page 7, étape 2 pour les détails.
	L'eau dans le réservoir est trop froide (Voyant temp sur écran LCD clignote)	Attendre que l'eau soit réchauffée.
L'eau du réservoir est trop chaude. (Voyant temp sur écran LCD clignote)	Attendre que l'eau refroidisse.	
La température du lait dispensé par la machine est trop froide	L'eau n'a pas encore été chauffée à la bonne température	Laisser le temps à l'élément de chauffe de chauffer l'eau. Le symbole de température passera au fixe au lieu de clignoter.
L'entonnoir ne rentre pas bien à fond dans son logement.	Le couvercle n'est pas bien fixé à l'entonnoir. Remettez-le en vous assurant qu'il est droit et enfoncé complètement.	Alignez la languette du couvercle avec l'encoche de l'entonnoir et appuyez à fond mais sans forcer.
Le symbole "nettoyer entonnoir" est allumé. Le Formula Pro émet un bip quand on appuie sur le bouton marche.	L'entonnoir et l'orifice sous le conteneur à poudre doivent être nettoyés.	Suivez les étapes page 7 pour nettoyer et sécher l'entonnoir et l'ouverture sous le conteneur à poudre.