

取扱説明書

COSBEAUTY

音波クレンジングブラシ



目次

CosBEAUTY®

セット内容／各部のなまえ	1
安全上の注意	2
使用方法	3～5
部品交換／お手入れの仕方	6
充電の仕方／保管の仕方	7
よくあるご質問／製品規格	8
免責事項	9
保証書	10

コスビューティー製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- 正しく使用されなかつた場合、ケガをする恐れがございます。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。



CosBEAUTY


Touch a New Beautiful Life

セット内容

音波クレンジングブラシ本体
普通ブラシ 1 個
充電スタンド
電源アダプタ
電源コード
製品説明書（保証書付き）



各部のなまえ

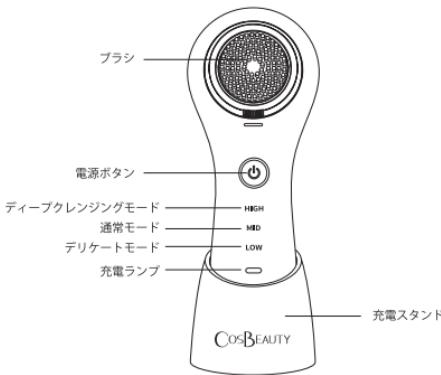

ティーブクレンジングモード…いつもより濃いメイク時や、汚れが落ちにくいときに選びください。

通常モード……………普段の洗顔をする際にお選びください。

デリケートモード……………肌が敏感な方、または普段よりもお肌のコンディションが悪いときにお選びください。

使用になる前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。

ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお譲りください。

● 注意区分について

⚠️ 警告

- ・皮膚科診療を受けている方は専門医の指導のもとで使用ください。
- ・お子様の手が届かない場所におくか、お子様の使用は避けてください。
- ・製品を改造したり、正規付属品以外の部品は使用しないでください。故障やトラブルの原因になります。
- ・湿疹、ニキビ、傷など肌にトラブルのある方は使用を控えてください。
- ・粒状の洗顔料と一緒に使用しないでください。
- ・目の周りに使用する場合は目を閉じて、目の中にはいらないように使用してください。

⚠️ 注意

- ・必ず本製品専用のスタンド式充電器とブラシを使用してください。
- ・本製品は日常の使用に限られます。自分で製品を分解、改造、修理等をしないでください。何か問題がありましたら、購入店、またはお客様お問い合わせ窓口までご連絡ください。

お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は下記問い合わせ窓口までお問い合わせください。
コスビューティージャパン

お客様問い合わせ窓口 03-6722-0547

受付：10：00～17：00（土・日・祝日を除く）

※修理をご依頼される際は、お買い上げ日が記載されている保証書または購入明細をご用意ください。

使用方法

使用前の注意事項

- ・初めて使用する時は、満充電（20 時間）してからご使用してください。
- ・メイクを落とした状態でご使用ください。


使用手順

・普通モード

- ①温水で顔とブラシを濡らしてから、洗顔クリームを顔または、直接ブラシに塗り、しっかりと泡立てます。
(注：乾燥しているブラシでの洗顔は肌に過度な刺激を与えるのでお止めください。)




- ②電源ボタンを押して、電源を入れます。電源が入ったら、デリケートモードに入ります。再び電源ボタンを押すと、普通モードとディープクレンジングモードと順番に切り替わります。ご自身の肌状況に合わせて、モードを変えてご使用ください。

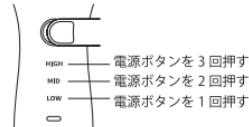


③おでこから始め、約 20 秒ぐらい軽く繰り返し回します。それから、同じ方法で両頬、はな、あごを各 10 秒クレンジングします。クレンジング時、自動的にカウントダウンを知らせる音がします。

クレンジング部位	クレンジング時間	切替音通知
前おでこ	20秒	1回目切替音
左頬	10秒	2回目切替音
右頬	10秒	3回目切替音
はな、あご	20秒	4回目切替音

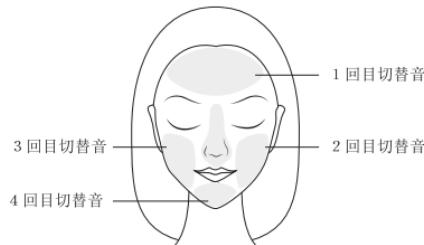

- ④電源ボタンを長押しして電源を切ってから、水で顔を洗い、タオルで顔を拭きます。



- ⑤水でブラシを洗ってから、乾いたタオルや布で拭き取り、ブラシを清潔に保ちます。

使用方法

・自動モード

電源オフ状態で、電源ボタンを 2 秒長押しすると、短いアラーム音が 2 回とランプが 2 秒点滅し、自動クレンジングモードに入ります。自動クレンジングモード設定は下記の通りです。

モード	クレンジング部位	クレンジング時間
ディープクレンジングモード	おでこ	稼働 6 秒／停止 1.5 秒
ディープクレンジングモード	はな	稼働 6 秒／停止 1.5 秒
通常モード	左頬	稼働 5 秒／停止 1.5 秒
通常モード	右頬	稼働 5 秒／停止 1.5 秒
デリケートモード	あご	稼働 4 秒／停止 1.5 秒
デリケートモード	左目周辺	稼働 2 秒／停止 1.5 秒
デリケートモード	右目周辺	稼働 2 秒

※右目周辺までクレンジング後、1 秒音がして自動的に電源オフになります。

・本製品は起動してから 1 分間作動し自動的に切れます。使いはじめは 30 秒～40 秒の使用をおすすめします。ブラシが肌に慣れたら 1 分間ご使用ください。汚れが落としきれなかった場合はもう一度、起動してください。


・脂性肌の方は週 2 回の使用をおすすめします。乾燥肌や敏感肌の方は週 1 回のご使用をおすすめします。クレンジングブラシの使用頻度はご自身のお肌タイプやご使用になる洗顔商品によってお決めください。週 2 回以上使用すると過度の洗顔になりますので、お気をつけください。

●使用後のお手入れ

・クレンジング後は化粧水、乳液、クリーム等のスキンケアをしてお肌を整えてください。

部品交換／お手入れの仕方

ブラシの取り外し方

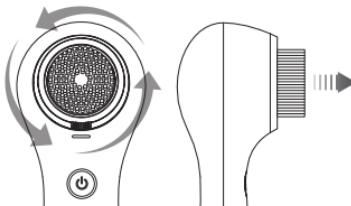

ブラシを反時計回り（左まわり）に回し、ブラシを緩くしてから、ブラシを外側に引っ張ると外すことができます。

※ブラシの取り付け方

ブラシをしっかりとつかんで、ブラシの底面を溝に合わせて、時計回りに噛み合わせるまで回してください。

お手入れの仕方

・使用後、泡が完全になくなるまで水で流し、ブラシについている水をきってからタオルでブラシを拭き、乾燥させてください。

また、週 1 回、ブラシを外し接続部分とブラシの裏側とブラシを洗ってください。

・ブラシの毛先が摩擦により傷ついた場合、ブラシを取り替えてください。90 日ごとの取り替えをおすすめします。

・ブラシでメイクを落とす場合、ブラシが汚れます BUT クレンジング効果に影響はありません。ブラシが変色した場合、刺激の少ない中性石鹼と水で洗い流してください。

充電の仕方

- ・本製品の充電時間は6～8時間です。
満充電で約40分間使用可能です。
- 音波クレンジング本体を充電スタンドに入れる。
右の図のように入れてくれださい。
- ・電量不足時は、充電ランプが点滅します。
- ・充電中は充電ボタンが赤く点滅します。
- ・充電が終わると充電ボタンは白く点灯します。



⚠ 注意

- 専用のスタンド式充電器で充電してください。
- 濡れている場所では充電しないでください。
- 充電スタンドやアダプタは水の中に入れないでください。
- 濡れた手で充電中の製品を触らないでください。
- 電源コードを製品に巻かないでください。
- 電源コードに破損があった場合には、速やかに電源を抜いてください。
- 動作に不良があった場合や、ブラシに損傷がある場合は使用しないでください。

保管の仕方

- 使用後、音波クレンジングブラシは涼しくて乾燥している場所で保管してください。故障の原因となりますので本体及び部品を湿気の多い場所に保管しないでください。
- 電源アダプタを充電スタンドから外してから保管してください。本製品を充電スタンドに入れたまま持続的に充電せると、故障の原因となります。
- 本製品内蔵のリチウムイオン電池は交換できません。本製品を廃棄する場合、自治体の指示に従って廃棄してください。

よくあるご質問

- Q. うまく充電できません。
- 充電ランプが赤くなっているか確認してください。
 - 本体が充電スタンドに挿さっているのかを確認してください。しっかりと挿さっていないと充電されません。
 - 充電スタンドと充電コードが接続不良になっていないか確認し、充電コードをスタンドにしっかりと挿してください。
 - 製品を長期使用していない場合や、充電時間が4時間に満たない場合は、電量不足で電源オンにならない場合があります。充分に充電してからご使用ください。
- Q. 製品の洗浄効果が前より弱くなりました。
- ブラシの最长使用寿命は約3ヶ月です。
 - ブラシが説明書通り正しく取り付けられているのかを確認し、正しく取り付けてください。
 - ブラシに皮脂汚れ等汚れがないか確認し、きれいに洗ってください。

製品規格

サイズ	181.75mm×69.5mm×50.5mm
重量	220g
電池	リチウムイオン電池 1200mAh 3.7V
連続稼働時間	40分
充電時間	6～8時間
待機時間	90日
効率	6W
入力電圧	100V-240V 50/60Hz
出力電圧 / 電流	DC 5V/1A
動作電流	1.2Max
充電方法	非接触充電
周波数	125Hz
カラー	パールホワイト、ペイビーピンク、クールブラック
防水等級	IPX7
セット内容	音波クレンジングブラシ本体、普通ブラシ、電源アダプタ、充電スタンド、取扱説明書(保証書付)

限定保証における免責事項

コスピューティージャパンは、問題の原因が電気的なものであるかどうかを問わず、本製品の使用に起因する間接的損害、附隨的損害、特別損害、派生的損害には責任を負いません。本限定保証は、本製品が販売された国の法律に従いますので、保証の免責または附隨的損害・派生的損害の制限が認められていない国においては、前記の制限および免責は適用されません。

本限定保証の対象は、お客様による個人的使用または家庭内での使用に限定されます。コスピューティージャパンは、口頭もしくは文書を問わず、または明示的もしくは默示的の保証を問わず、本製品を事業用または商業用に使用した場合には保証いたしません。コスピューティージャパンは、お客様による個人的使用または家庭内での使用を除き、法律で認められる範囲内において、商品性および特定目的との適合性を含め、いかなる默示的保証も行いません。

お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は下記問い合わせ窓口までお問い合わせください。

コスピューティージャパン

お客様問い合わせ窓口 03-6722-0547

受付：10:00～17:00（土・日・祝日を除く）

※修理をご依頼される際は、お買い上げ日が記載されている保証書または購入明細をご用意ください。

保証書

COPY

本書は保証書としてお使いいただけません

保証期間 お買い上げ年月日より1年間

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままたりお買い上げ日がわからレシート明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

COPY

本書は保証書としてお使いいただけません

製造元

株式会社

COSBEAUTY JAPAN

〒108-0073

東京都港区三田1-3-39 勝田ビル6F

info@j-cosbeauty.com