



Flicker Rod Installation Instructions


- ⚠ Warning:** If the firebox was operating prior to servicing, allow at least 10 minutes for the heating elements to cool off.
- ⚠ Warning:** Disconnect power before attempting any maintenance to reduce the risk of electric shock or injury to persons.

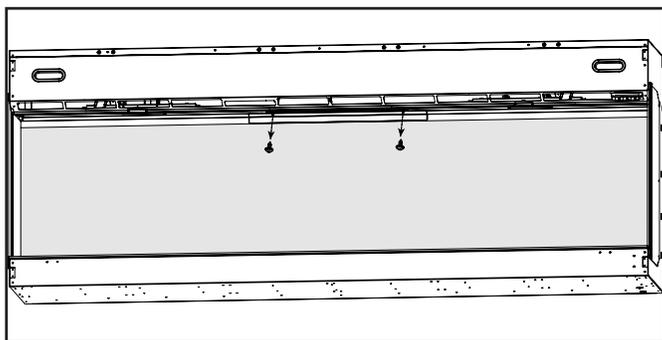


1. Remove the back glass.

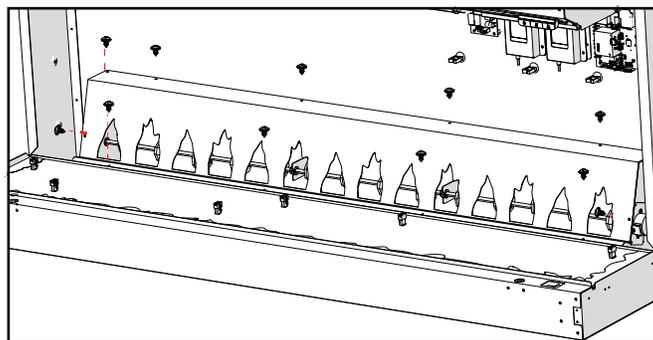

2. Remove the flame panel.

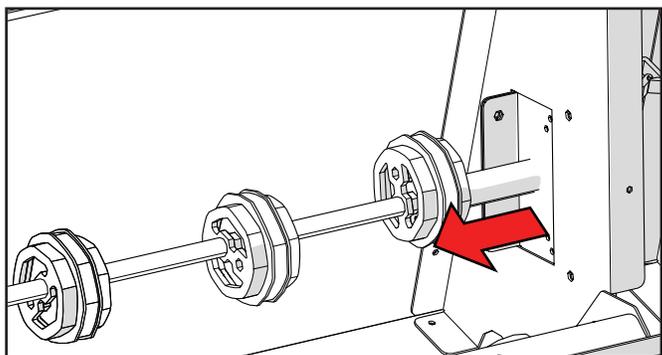

3. Carefully pull the flicker rod off the flicker motor.

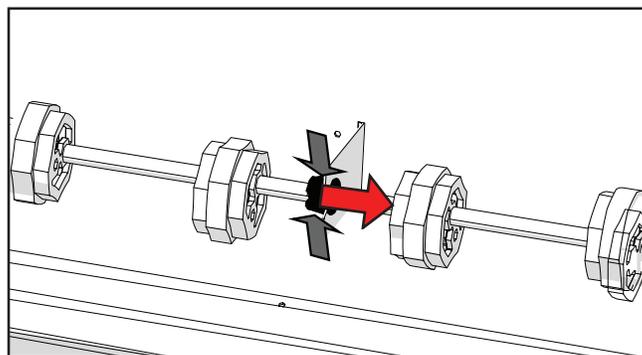

4. Remove the bushings from the bracket by pinching them and pushing them toward the right. Remove the flicker rod.

5. Install the new flicker rod, starting on the left side. Put all the bushings in the supporting brackets and reattach the flicker motor to the flicker rod.

6. Reassemble the fireplace.


Scan to watch a quick how-to video




Instructions d'installation de la tige de scintillement

⚠ Avertissement : Si le foyer fonctionnait avant l'entretien, laissez les éléments chauffants refroidir pendant au moins 10 minutes.


⚠ Avertissement : Débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien afin de réduire les risques d'électrocution ou de blessure.

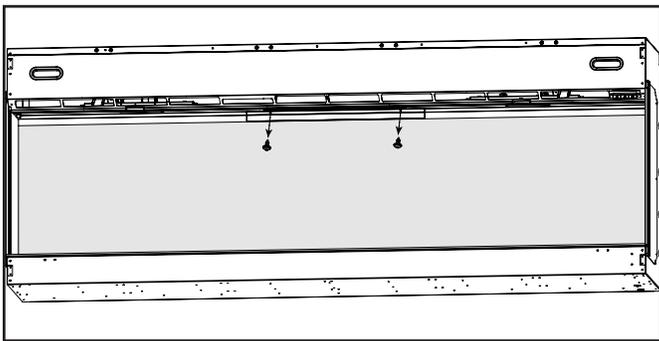


1. Retirez la vitre arrière.

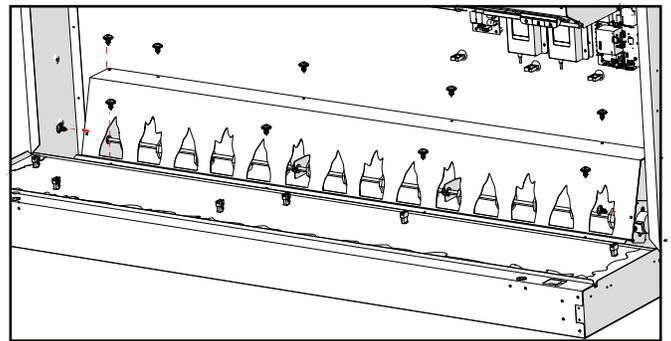

2. Retirez le panneau de flamme.

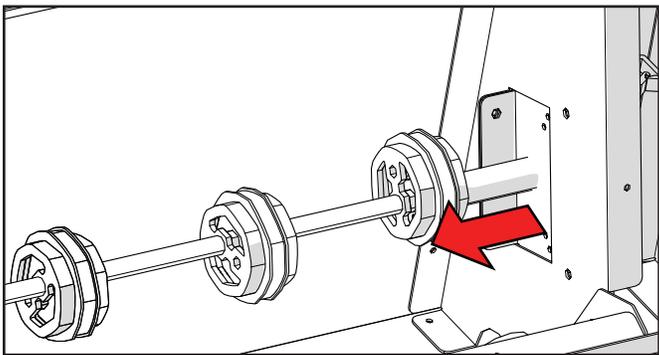

3. Retirez avec précaution la tige de scintillement du moteur de scintillement.

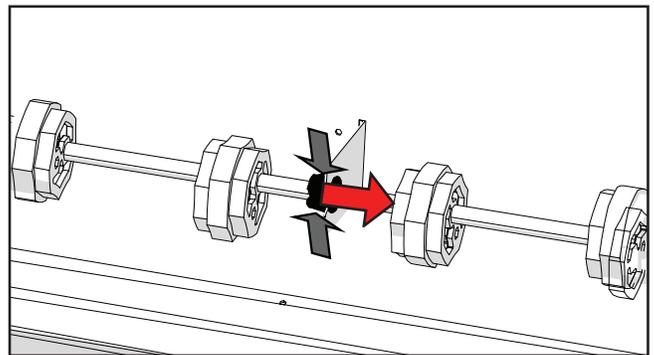

4. Retirez les douilles en les pinçant et en les poussant vers la droite. Retirez la tige de scintillement.

5. Installez la nouvelle tige de scintillement, en commençant par le côté gauche. Placez toutes les douilles dans les supports et fixez à nouveau le moteur de scintillement à la tige de scintillement.

6. Remontez le foyer.

Balayez pour la vidéo

