



Quick Start Guide



www.napcat.net

UK


DE

FR


ES

IT

Package Content

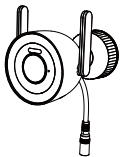

Camera X1



Power Adapter X1



Screw Hole
Positioning Card x1



Quick Start Guide X1



Screwdriver x1




Surveillance Poster x1





Screw Pack x1

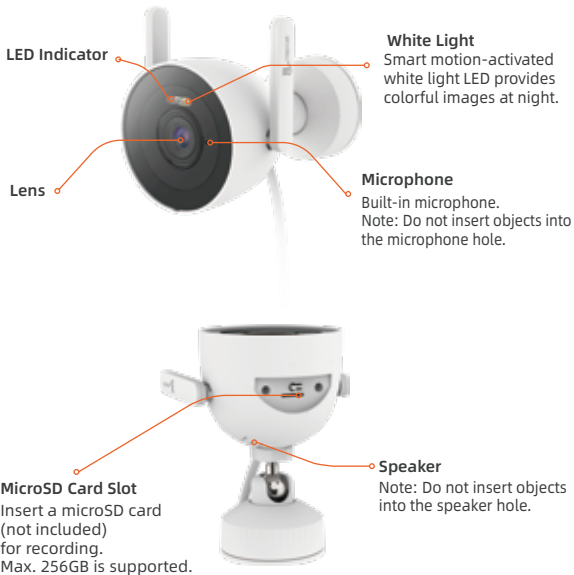Appearance



Understanding LED indicator status lights and information:

The color of the LED indicates the device's current status.

LED	LED Status	Device Status
	Blinking between red and white	Network disconnected
	Red light slowly blinking	Waiting for Wi-Fi configuration

Reset Button

Press the reset button and hold for 3 seconds to reset.



Reset Button

Press the reset button and hold for 3 seconds to reset.

Power Port

Connect the power cord.



Power Port

Insert a MicroSD Card

Your recording footage can be saved continuously into a MicroSD card (not included) and played in your Napcat Life app. The camera will overwrite the oldest files when the MicroSD card storage space is full. See the instructions below to insert a MicroSD card:

1. Find the MicroSD card slot. Use the screwdriver to unscrew the cover.
2. Holding the MicroSD card in the correct orientation, and then insert the MicroSD card into the slot carefully. Push the MicroSD card until you hear a clicking sound.



Set Up Your Camera

Follow the steps below to get started with your new camera.

Step 1. Download Napcat Life APP

Get the **Napcat Life** app from the APP Store or Google Play.



Napcat Life



Or download the APP by scanning below QR code.




Recommended System Specifications

Wi-Fi 802.11 b/g/n
iOS version 11.0 or higher
Android version 6.0 or higher


Step 2. Login

Run the app, and login with your account ID. If you don't have an account, please sign up firstly.



Step 3. Configure Camera


Login the app, tap “ + Add Device ” and scan the setup QR code on the device, and then follow app instructions to configure your camera and add it to your home network.

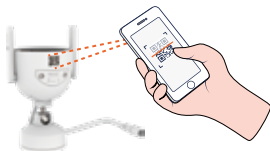


Step 4. Install Camera

Mount the camera on a wall or ceiling.

Keep the gap between objects and the side of the camera lens more than 10 inches (25cm) to avoid overexposure caused by IR light reflection.

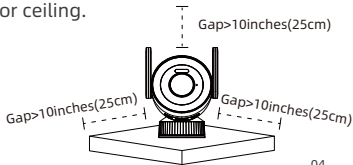


• Mount on wall

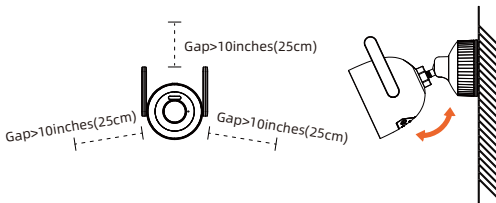

5 Rotate the camera to make it tightened to the mounting bracket.

2 Drill and install anchors. Anchors are not required if the wall is made of wood.

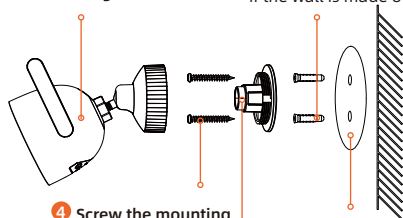


4 Screw the mounting bracket into position.

1 Screw hole positioning card.

3 Place the mounting bracket.

• Mount on ceiling

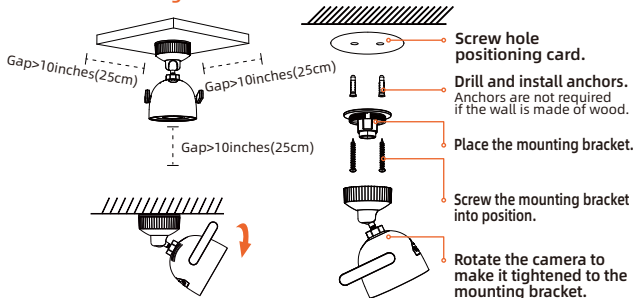

Note:

If your camera is ceiling mounted, its captured images will be turned upside-down. Please login Napcat Life app home page, and click "Mirror" to adjust the image.



Tips for Camera Placement

- Do not face the camera towards any strong light sources.
- Do not point the camera towards a glass window. Or, it may result in poor image performance because of the window glare by infrared LEDs, ambient lights or status lights.
- Do not place the camera in a shaded area and point it towards a well-lit area. Or, it may result in poor image performance. For better image quality, please make sure that the lighting condition for both the camera and the capture object is the same.
- For better image quality, it's recommended to clean the lens with a soft cloth from time to time.
- Make sure the power ports are not exposed to water or moisture or blocked by dirt or other elements.

Troubleshooting

Camera Is Not Powered On

If your camera is not powered on, please try the following solutions:

- Plug the camera into another outlet.
- Use another 12V power adapter to supply the camera.

If these won't work, please contact Napcat support:
support@napcat.net

Wi-Fi connection failed during initial setup process

If the camera fails to connect to Wi-Fi, please try the following solutions:

- Please make sure the Wi-Fi band meets the network requirement of the camera.
- Please ensure you have entered the correct Wi-Fi password.
- Put your camera close to your router to ensure a strong Wi-Fi signal.
- Change the encryption method of the Wi-Fi network to WPA2-PSK/WPA-PSK (Safer encryption) on your router interface.
- Change your Wi-Fi SSID or password and make sure that SSID is within 31 characters and password is within 64 characters.
- Set your Wi-Fi password using only the characters or digits on the keyboard.

If these won't work, please contact Napcat support:

support@napcat.net

Notification of Compliance

Compliance Statement

This device complies with Part 15C of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Simplified EU Declaration of Conformity

Napcat declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provision of Directive EN300328, EN301489-1, EN31489-17, EN IEC 62311, EN IEC 62368.

Declaration of Conformity

Napcat declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provision of the Radio Equipment Regulations 2017.



Correct Disposal of This Product

Please recycle this product responsibly to promote the sustainable reuse of material resources and avoid potential harm to the environment.




Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environment safe recycling.


Kurzanleitung



Paketinhalt

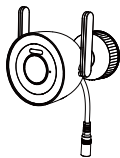

Kamera X1



Stromadapter X1



Schraubenloch
Positionierungskarte x1



Kurzanleitung X1



Nadelstift
zurücksetzen x1




Plakataufkleber x1



Schraube Pack x1

Aussehen

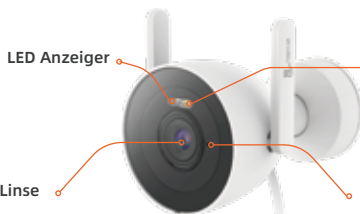

LED Anzeiger

Linse

Weißes Licht

Eine intelligente, bewegungsaktivierte Weißlicht-LED sorgt bei Nacht für farbenfrohe Bilder.

Mikrofon

Eingebautes Mikrofon. Hinweis: Stecken Sie keine Gegenstände in das Mikrofonloch.



Micro-SD Kartensteckplatz



Legen Sie eine Micro-SD-Karte (nicht enthalten) für die Aufnahme ein Max. 256GB.

Lautsprecher

Hinweis: Stecken Sie keine Gegenstände in das Lautsprecherloch.

Verstehen des Status und der Informationen der LED-Anzeigen:

Die Farbe der LED zeigt den aktuellen Status des Geräts an.

LED	LED Status	Gerätestatus
	Blinken zwischen rot und weiß	Netzwerk nicht angeschlossen
	Rotes Licht blinkt langsam	Wartet auf die WLAN-Konfiguration

Rückstelltaste

Drücken Sie die Reset-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um zurückzusetzen.



Rückstelltaste

Drücken Sie die Reset-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um zurückzusetzen.

Netzanschluss

Schließen Sie das Ladekabel an.



Netzanschluss

Eine Micro SD-Karte einlegen

Ihre Aufnahmen können kontinuierlich auf einer Micro SD-Karte (nicht enthalten) gespeichert und in Ihrer Napcat Life App abgespielt werden. Wenn der Speicherplatz auf der Micro SD-Karte voll ist, überschreibt die Kamera die ältesten Dateien. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zum Einlegen einer Micro SD-Karte:

1. Finden Sie den MicroSD-Kartensteckplatz. Verwenden Sie den Schraubendreher, um die Abdeckung abzuschrauben.
2. Halten Sie die Micro SD-Karte in der richtigen Ausrichtung und stecken Sie sie vorsichtig in den Steckplatz. Drücken Sie auf die Micro SD-Karte, bis Sie ein Klickgeräusch hören.



Einrichten der Kamera


Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um mit Ihrer neuen Kamera zu arbeiten.

Schritt 1. Napcat Life APP herunterladen

Lade die **Napcat Life** App im App Store oder bei Google Play herunter.



Napcat Life



Oder laden Sie die App herunter, indem Sie den QR-Code unten scannen.




Empfohlene Systemspezifikationen

Wi-Fi 802.11 b/g/n
iOS version 11.0 or higher
Android version 6.0 or higher


Schritt 2. Anmelden

Führen Sie die App aus und melden Sie sich mit Ihrer Konto-ID an. Wenn Sie noch kein Konto haben, registrieren Sie sich bitte zuerst.



Schritt 3. Kamera konfigurieren


Melden Sie sich bei der App an, tippen Sie auf „+ Gerät hinzufügen“ und scannen Sie den Setup-QR-Code auf dem Gerät. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen der App, um Ihre Kamera zu konfigurieren und Ihrem Heimnetzwerk hinzuzufügen.

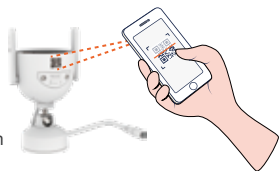


Schritt 4. Kamera installieren

Montieren Sie die Kamera an einer Wand oder Decke.

Halten Sie den Abstand zwischen Objekten und der Seite des Kameraobjektivs auf mehr als 25 cm (10 Zoll), um eine Überbelichtung durch IR-Lichtreflexion zu vermeiden.

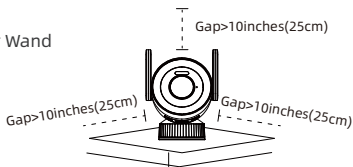


• Montage an der Decke

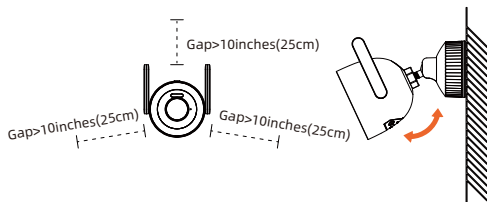

5 Drehen Sie die Kamera, um sie an der Montagehalterung zu befestigen.

2 Bohren und montieren Sie die Dübel

Wenn die Wand aus Holz besteht, ist kein Dübel erforderlich.

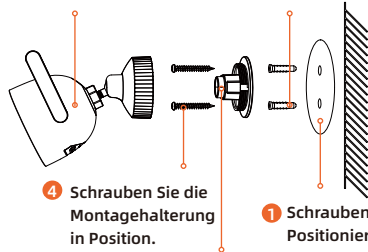


4 Schrauben Sie die Montagehalterung in Position.

1 Schraubenloch Positionierungskarte


3 Platzieren Sie die Montageplatte .

• Montage an der Decke

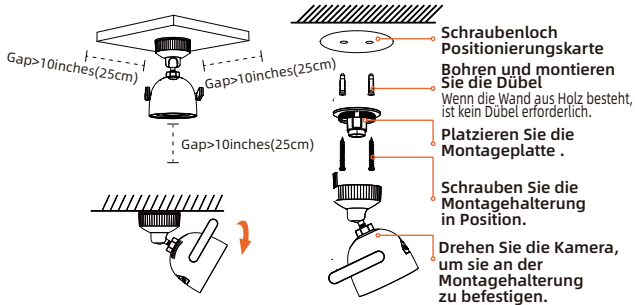

Hinweis:

Wenn Ihre Kamera an der Decke montiert ist, werden die aufgenommenen Bilder auf den Kopf gestellt. Bitte melden Sie sich auf der Startseite der Napcat Life-App an und klicken Sie auf „Spiegeln“, um das Bild anzupassen.



Tipps zur Kameraplatzierung

- Richten Sie die Kamera nicht auf starke Lichtquellen.
- Richten Sie die Kamera nicht auf ein Glasfenster. Andernfalls kann es aufgrund der Blendung durch Infrarot-LEDs, Umgebungslicht oder Statusleuchten zu einer schlechten Bildleistung kommen.
- Stellen Sie die Kamera nicht in einem schattigen Bereich auf und richten Sie sie auf einen gut beleuchteten Bereich aus. Andernfalls kann es zu einer schlechten Bildleistung kommen. Um eine bessere Bildqualität zu erzielen, stellen Sie bitte sicher, dass die Lichtverhältnisse für die Kamera und das Aufnahmeobjekt gleich sind.
- Für eine bessere Bildqualität empfiehlt es sich, das Objektiv von Zeit zu Zeit mit einem weichen Tuch zu reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromanschlüsse weder Wasser noch Feuchtigkeit ausgesetzt sind, noch durch Schmutz oder etwas anderes blockiert sind.

Fehlerbehebung

Kamera ist nicht eingeschaltet

Wenn Ihre Kamera nicht eingeschaltet ist, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Schließen Sie die Kamera an eine andere Steckdose an.
- Verwenden Sie einen anderen 5V-Netzadapter zur Versorgung der Kamera.

Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an Napcat Support: support@napcat.net

WiFi Verbindung während des Einrichtungsvorgangs fehlgeschlagen

Wenn die Kamera keine Verbindung zum WLAN herstellen kann, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Vergewissern Sie sich, dass das WiFi-Band den Netzwerkanforderungen der Kamera entspricht.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige WiFi-Passwort eingegeben.
- Stellen Sie Ihre Kamera in der Nähe Ihres Routers auf, um ein starkes WiFi-Signal zu gewährleisten.
- Ändern Sie die Verschlüsselungsmethode des WiFi-Netzwerks auf der Router-Schnittstelle auf WPA2-PSK/WPA-PSK (sicherere Verschlüsselung).
- Ändern Sie Ihre Wi-Fi SSID oder Ihr Passwort und stellen Sie sicher, dass die SSID maximal 31 Zeichen und das Passwort maximal 64 Zeichen lang ist.
- Legen Sie Ihr WiFi-Passwort ausschließlich mit den Zeichen oder Ziffern auf der Tastatur fest.

Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Napcat

Support: support@napcat.net

Benachrichtigung über die Einhaltung

Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15C der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Napcat erklärt, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien EN300328, EN301489-1, EN31489-17, EN IEC 62311 und EN IEC 62368 entspricht.

Konformitätserklärung

Napcat erklärt, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Funkanlagenverordnung 2017 entspricht.

Korrekte Entsorgung des Produkts

Bitte recyceln Sie dieses Produkt verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern und mögliche Schäden für die Umwelt zu vermeiden.


Korrekte Entsorgung des Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen.


Guide rapide



Contenu du paquet

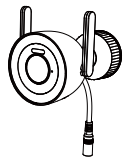

Caméra X1



Adaptateur X1



Trous de vis
Cartes de position x1



manuel d'utilisation X1



Réinitialiser la
broche d'aiguille x1




Autocollant d'affiche x1



Pack de vis x1

Apparence

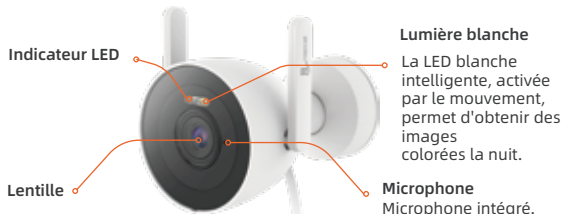


Microphone
Microphone intégré.
Remarque : ne pas insérer d'objets dans le trou du microphone.



Comprendre l'état et les informations des indicateurs LED :

La couleur de la LED indique l'état actuel de l'appareil.

LED	État de la LED	État de l'appareil
	Clignotement entre rouge et blanc	Réseau déconnecté
	Le voyant rouge clignote lentement	Attente de la configuration Wi-Fi

Bouton de réinitialisation

Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser.




Bouton de réinitialisation

Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser.

FR

Port d'alimentation

Branchez le câble de recharge.

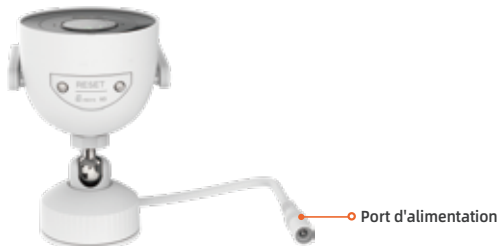

Port d'alimentation

Insérer une carte Micro SD

Vos enregistrements peuvent être stockés en continu sur une carte Micro SD (non incluse) et lus dans votre application Napcat Life. Lorsque l'espace de stockage de la carte Micro SD est plein, la caméra écrase les fichiers les plus anciens. Veuillez suivre les instructions suivantes pour insérer une carte Micro SD :

1. Trouvez l'emplacement de la carte MicroSD. Utilisez le tournevis pour dévisser le couvercle.
2. Maintenez la carte Micro SD dans la bonne orientation et insérez-la délicatement dans la fente. Appuyez sur la carte Micro SD jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



Configuration de la caméra

Suivez les étapes ci-dessous pour commencer à utiliser votre nouvelle caméra.

Étape 1 : Télécharger l'APP Napcat Life.

Téléchargez l'application **Napcat Life** dans l'APP Store ou sur Google Play.



Napcat Life



Ou téléchargez l'application en scannant le code QR ci-dessous.




Spécifications système recommandées

Wi-Fi 802.11 b/g/n
iOS Version 11.0 ou supérieure
Android Version 6.0 ou supérieure


Étape 2 : Se connecter

Exécutez l'application et connectez-vous avec votre ID de compte. Si vous n'avez pas encore de compte, inscrivez-vous d'abord.



Étape 3 : Configurer l'appareil photo


Connectez-vous à l'application, appuyez sur " + Ajouter un appareil" et scannez le code QR de configuration sur l'appareil. Suivez ensuite les instructions de l'application pour configurer votre caméra et l'ajouter à votre réseau domestique.

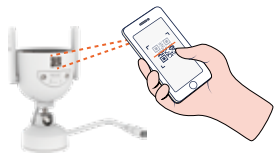


Étape 4. Installer la caméra

Fixer la caméra au mur ou au plafond.

Maintenir une distance supérieure à 25 cm (10 pouces) entre les objets et le côté de l'objectif de la caméra afin d'éviter une surexposition due à la réflexion de la lumière IR.

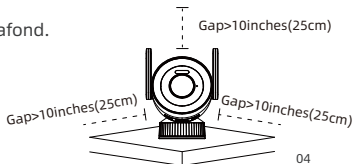


• Montage sur le mur

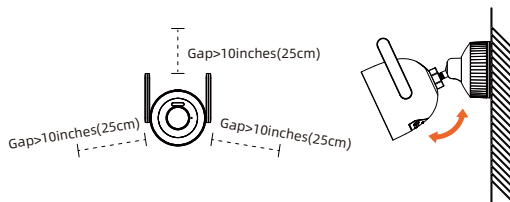

5 Tournez l'appareil photo pour le fixer au support de montage.

2 Percer et monter les chevilles
Si le mur est en bois, aucune cheville n'est nécessaire


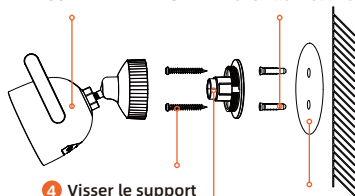


4 Visser le support de montage en position

1 Carte de positionnement des trous de vis


3 Placez le support de montage.

• Montage sur le plafond

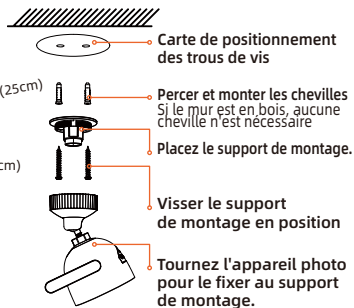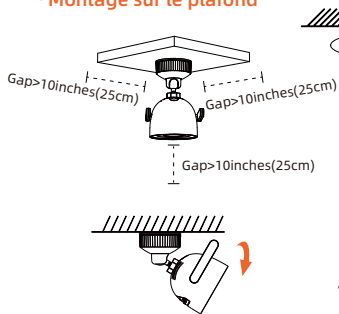

Remarque:

Si votre caméra est montée au plafond, les images capturées seront inversées. Veuillez vous connecter à la page d'accueil de l'application Napcat Life et cliquer sur "Miroir" pour ajuster l'image.



Conseils pour le montage de la caméra

- Ne dirigez pas la caméra vers des sources lumineuses puissantes.
- Ne dirigez pas la caméra vers une fenêtre en verre, sinon les performances de l'image risquent d'être médiocres en raison de l'éblouissement provoqué par les LED infrarouges, la lumière ambiante ou les voyants d'état.
- Ne placez pas la caméra dans une zone d'ombre et dirigez-la vers une zone bien éclairée. Dans le cas contraire, les performances de l'image risquent d'être médiocres. Pour obtenir une meilleure qualité d'image, veuillez vous assurer que les conditions d'éclairage sont identiques pour l'appareil photo et le sujet.
- Pour une meilleure qualité d'image, il est recommandé de nettoyer l'objectif de temps en temps avec un chiffon doux.
- Assurez-vous que les prises d'alimentation ne sont pas exposées à l'eau ou à l'humidité, et qu'elles ne sont pas bloquées par de la saleté ou autre chose.

Dépannage

La caméra n'est pas allumée

Si votre caméra n'est pas allumée, essayez les solutions suivantes :

- Branchez la caméra sur une autre prise de courant.
- Utilisez un autre adaptateur secteur 5V pour alimenter la caméra.

Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Napcat : support@napcat.net

Échec de la connexion WiFi durant le processus de configuration

Si la caméra ne parvient pas à se connecter au WiFi, veuillez essayer les solutions suivantes :

- Assurez-vous que la bande Wi-Fi correspond à la configuration réseau requise pour l'appareil photo.
- Assurez-vous d'avoir saisi le bon mot de passe WiFi.
- Placez votre caméra à proximité de votre routeur afin de garantir un signal Wi-Fi puissant.
- Changez la méthode de cryptage du réseau Wi-Fi sur l'interface du routeur en WPA2-PSK/WPA-PSK (cryptage plus sûr).
- Changez votre SSID Wi-Fi ou votre mot de passe et assurez-vous que le SSID comporte au maximum 31 caractères et que le mot de passe comporte au maximum 64 caractères.
- Définissez votre mot de passe WiFi uniquement à l'aide des caractères ou des chiffres du clavier.

Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Napcat :

support@napcat.net

Notification de conformité

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15C des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.



Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

Napcat déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives EN300328, EN301489-1, EN31489-17, EN IEC 62311 et EN IEC 62368.



Déclaration de conformité

Napcat déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de l'ordonnance sur les installations radioélectriques de 2017.



Élimination correcte du produit

Veuillez recycler ce produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles et d'éviter d'éventuels dommages à l'environnement.




Élimination correcte du produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin d'éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin d'encourager la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Celui-ci peut recycler le produit dans le respect de l'environnement.


Guía rápida



Contenido del paquete

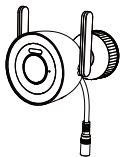

Cámara X1



Adaptador de corriente X1



Tarjeta de posición x1



Guía del usuario X1



Clavija de reinicio x1




Adhesivo cartel x1



Paquete de tornillos x1

Apariencia

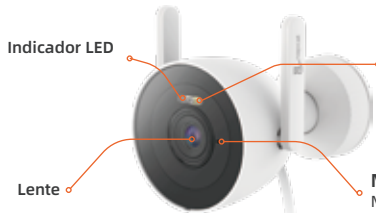

Indicador LED

Lente

Luz blanca

El LED inteligente de luz blanca activado por movimiento proporciona imágenes en color por la noche.

Micrófono

Micrófono incorporado. Nota: No introduzcas ningún objeto en el orificio del micrófono.



Ranura para tarjeta Micro-SD

Inserta una tarjeta micro SD (no incluida) para grabar Máx. 256GB.

Altavoz

Nota: No introduzcas ningún objeto en el orificio del altavoz.

Comprender el estado y la información de los indicadores LED:

El color del LED indica el estado actual de la unidad.

LED	Estado de los LED	Estado del aparato
	Parpadeo entre rojo y blanco	Red desconectada
	Luz roja parpadeando lentamente	Esperando configuración Wi-Fi

Botón de reinicio

Pulse el botón de reinicio y manténgalo pulsado durante 3 segundos para reiniciar.



Botón de reinicio

Pulse el botón de reinicio y manténgalo pulsado durante 3 segundos para reiniciar.

ES

Puerto de alimentación

Conecta el cable de carga.



Puerto de alimentación

Inserte una tarjeta Micro SD

Tus grabaciones pueden almacenarse continuamente en una tarjeta Micro SD (que no está incluida) y reproducirse en tu aplicación Napcat Life. Cuando el espacio de la tarjeta Micro SD esté lleno, la cámara sobrescribirá los archivos más antiguos. Ten en cuenta las siguientes instrucciones para insertar una tarjeta Micro SD:

1. Localice la ranura de la tarjeta MicroSD. Utilice el destornillador para desenroscar la tapa.
2. Sujete la tarjeta Micro SD en la orientación correcta e insértela con cuidado en la ranura. Presione la tarjeta Micro SD hasta que oiga un clic.



Configuración de la cámara

Sigue los siguientes pasos para empezar a utilizar tu nueva cámara.

Paso 1. Descarga la APP Napcat Life

Descarga la aplicación **Napcat Life** desde APP Store o Google Play.



Napcat Life



O descarga la aplicación escaneando el código QR que aparece a continuación.



Especificaciones del sistema recomendadas


Wi-Fi 802.11 b/g/n

iOS versión 11.0 o superior

Android versión 6.0 o superior


Paso 2. Iniciar sesión

Ejecute la aplicación e inicie sesión con su ID de cuenta. Si aún no tiene una cuenta, regístrese primero.




Paso 3. Configurar la cámara

Inicia sesión en la aplicación, toca "+ Añadir dispositivo" y escanea el código QR de configuración del dispositivo. A continuación, sigue las instrucciones de la aplicación para configurar la cámara y añadirla a la red doméstica.

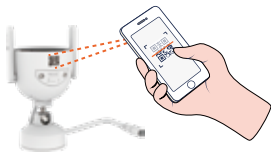


Paso 4. Instale la cámara

Monta la cámara en la pared o en el techo. Mantenga la distancia entre los objetos y el lateral del objetivo de la cámara a más de 25 cm (10 pulgadas) para evitar la sobreexposición debida a la reflexión de la luz IR.

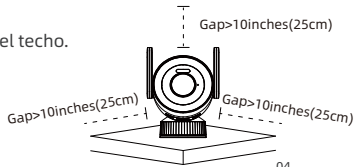


• Montaje en la pared

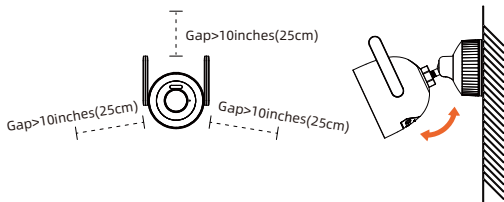

5 Gire la cámara para ajustarla al soporte de montaje.

2 Taladre y coloque los tacos
Si la pared es de madera, no necesitará tacos

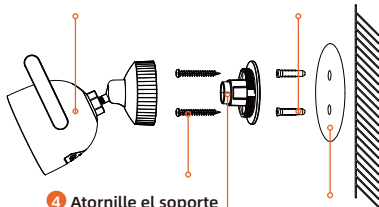


4 Atornille el soporte de montaje en su posición

1 Tarjeta de posicionamiento de orificios


3 Coloque el soporte de montaje.

• Montaje en el techo

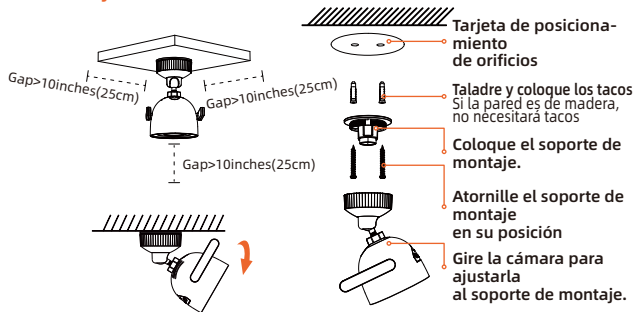

Sugerencia:

Si tu cámara está montada en el techo, las imágenes capturadas se voltearán. Accede a la página de inicio de la app Napcat Life y haz clic en "Voltear" para ajustar la imagen.



Consejos para la colocación de la cámara

- No apunte la cámara hacia fuentes de luz intensa.
- No apunte la cámara hacia una ventana de cristal. De lo contrario, el rendimiento de la imagen puede ser deficiente debido al resplandor de los LED infrarrojos, la luz ambiental o las luces de estado.
- No coloque la cámara en una zona sombreada y apúntela a una zona bien iluminada. De lo contrario, el rendimiento de la imagen podría ser deficiente. Para obtener una mejor calidad de imagen, asegúrese de que las condiciones de iluminación son las mismas para la cámara y el sujeto.
- Para obtener una mejor calidad de imagen, se recomienda limpiar el objetivo con un paño suave de vez en cuando.
- Asegúrese de que las conexiones de alimentación no estén expuestas al agua o a la humedad, ni estén bloqueadas por suciedad u cualquier otra cosa.

Solución de problemas

La cámara no se enciende

Si la cámara no se enciende, pruebe las siguientes soluciones:

- Enchufe la cámara a otra toma de corriente.
- Utilice otro adaptador de red de 5 V para alimentar la cámara.

Si esto no funciona, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Napcat: support@napcat.net

La conexión WiFi falló durante el proceso de configuración

Si la cámara no puede conectarse a WiFi, pruebe las siguientes soluciones:

- Asegúrese de que la banda WiFi coincida con los requisitos de red de la cámara.
- Asegúrate de haber introducido la contraseña WiFi correcta.
- Coloca la cámara cerca del router para garantizar una señal WiFi potente.
- Cambie el método de cifrado de la red Wi-Fi en la interfaz del router a WPA2-PSK/WPA-PSK (cifrado más seguro).
- Cambia el SSID o la contraseña Wi-Fi y asegúrate de que el SSID tenga un máximo de 31 caracteres y la contraseña un máximo de 64 caracteres.
- Establece tu contraseña WiFi utilizando solamente los caracteres o dígitos del teclado.

Si esto no funciona, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Napcat: support@napcat.net

Notificación de conformidad

Declaración de conformidad

Este aparato cumple la Parte 15C de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de conformidad simplificada de la UE

Napcat declara que este equipo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de EN300328, EN301489-1, EN31489-17, EN IEC 62311, EN IEC 62368.

Declaración de conformidad

Napcat declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones 2017.

Eliminación correcta del producto Entsorgung des Produkts

Por favor, recicle este producto de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales y evitar posibles daños al medio ambiente.

Eliminación correcta del producto Entsorgung des Produkts

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su producto usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor al que compró el producto. El distribuidor podrá reciclar el producto de forma respetuosa con el medio ambiente.




Guida rapida




IT

www.napcat.net

Contenuto della confezione

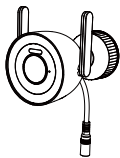

Telecamera X1



Adattatore di corrente X1



Mappa di
posizionamento x1



Cavo corto X1



Pin di reset x1




Adesivo per poster x1



Pacchetto viti x1

Appearance

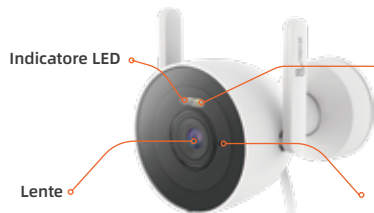

Indicatore LED

Lente

Luce bianca

Il LED intelligente a luce bianca, attivato dal movimento, fornisce immagini colorate di notte.

Microfono

Microfono incorporato. Nota: Non inserire oggetti nel foro del microfono.



Slot per scheda Micro-SD



Inserire una scheda micro SD (non inclusa) per registrare fino a 256 GB.

Altoparlante

Nota: non inserire oggetti nel foro dell'altoparlante.

Comprendere lo stato e le informazioni degli indicatori LED:

Il colore del LED indica lo stato attuale dell'unità.

LED	Stato del LED	Stato del dispositivo
	Lampeggia tra il rosso e il bianco	Rete scollegata
	La luce rossa lampeggia lentamente	In attesa della configurazione Wi-Fi

Pulsante di reset

Premere il pulsante di reset e tenerlo premuto per 3 secondi per ripristinare.




Pulsante di reset

Premere il pulsante di reset e tenerlo premuto per 3 secondi per ripristinare.

IT

Porta di alimentazione

Collegare il cavo di ricarica.

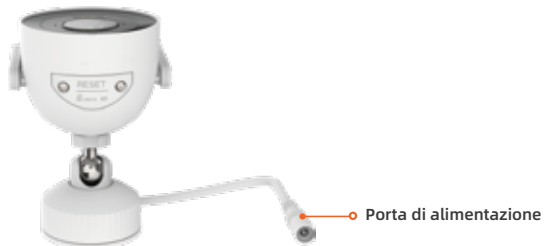

Inserire una scheda Micro SD

Le registrazioni possono essere memorizzate continuamente su una scheda Micro SD (non inclusa) e riprodotte nell'app Napcat Life. Quando lo spazio della scheda Micro SD è pieno, la fotocamera sovrascrive i file più vecchi. Attenersi alle seguenti istruzioni per l'inserimento di una scheda Micro SD:

1. Individuare lo slot della scheda MicroSD. Utilizzare il cacciavite per svitare il coperchio.
2. Tenere la scheda Micro SD nell'orientamento corretto e inserirla con cautela nello slot. Premere la scheda Micro SD finché non si sente un clic.



Impostazione della fotocamera

Seguire le istruzioni riportate di seguito per iniziare a utilizzare la nuova fotocamera.

Fase 1. Scaricare l'applicazione Napcat Life

Scaricare l'applicazione **Napcat Life** dall'APP Store o da Google Play.



Napcat Life



Oppure scaricare l'app scansionando il codice QR qui sotto.



Specifiche di sistema consigliate


Wi-Fi 802.11 b/g/n

iOS versione 11.0 o superiore

Android versione 6.0 o superiore


Fase 2. Accesso

Eseguite l'applicazione e accedete con il vostro ID account. Se non avete ancora un account, registratevi prima.




Fase 3. Configurazione della telecamera

Accedere all'app, toccare "+ Aggiungi dispositivo" e scansionare il codice QR di configurazione sul dispositivo. Seguire quindi le istruzioni dell'app per configurare la telecamera e aggiungerla alla rete domestica.

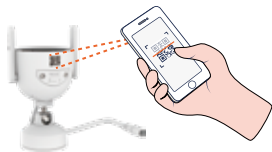


Passo 4. Installazione della telecamera

Montare la telecamera a parete o a soffitto. Mantenere la distanza tra gli oggetti e il lato dell'obiettivo della fotocamera a più di 25 cm (10 pollici) per evitare la sovraesposizione dovuta al riflesso della luce IR.

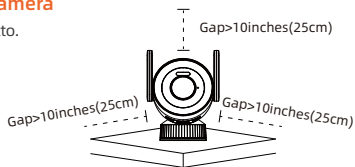


• Mount on wall

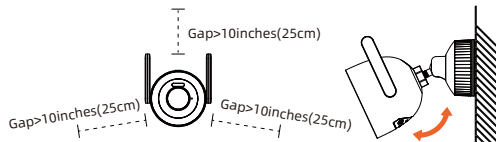

5 Ruotare la telecamera per fissarla alla staffa di montaggio.

2 Forare e montare i tasselli
Anchors are not required if the wall is made of wood.

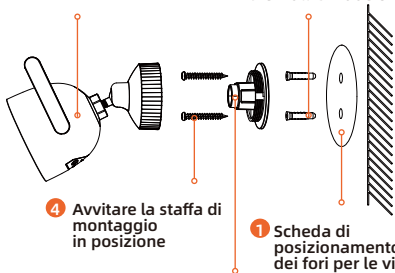


4 Avvitare la staffa di montaggio in posizione

1 Scheda di posizionamento dei fori per le viti


3 Posizionare il supporto di montaggio.

• Mount on ceiling

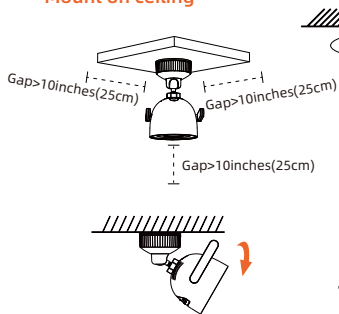

Nota:

Se la fotocamera è montata sul soffitto, le immagini catturate saranno capovolte. Accedere alla pagina iniziale dell'applicazione Napcat Life e fare clic su "Flip" per regolare l'immagine.



Suggerimenti per il montaggio della telecamera

- Non puntare la fotocamera su fonti di luce intensa.
- Non puntare la fotocamera verso una finestra di vetro. In caso contrario, le prestazioni dell'immagine potrebbero risultare scadenti a causa dei riflessi dei LED a infrarossi, della luce ambientale o delle luci di stato.
- Non collocare la fotocamera in un'area ombreggiata e puntarla verso un'area ben illuminata. In caso contrario, le prestazioni dell'immagine potrebbero essere scarse. Per una migliore qualità dell'immagine, accertarsi che le condizioni di illuminazione della fotocamera e del soggetto siano le stesse.
- Per una migliore qualità dell'immagine, si consiglia di pulire di tanto in tanto l'obiettivo con un panno morbido.
- Assicurarsi che i collegamenti di alimentazione non siano esposti all'acqua o all'umidità, né bloccati da sporcizia o altro.

Risoluzione dei problemi

La fotocamera non si accende

Se la fotocamera non si accende, provare le seguenti soluzioni:

- Collegare la fotocamera a un'altra presa di corrente.
- Utilizzare un altro adattatore di rete da 5 V per alimentare la telecamera.

Se non funziona, contattare l'assistenza Napcat:

support@napcat.net

La connessione WiFi non è riuscita durante il processo di configurazione

Se la telecamera non riesce a connettersi al WiFi, provare le seguenti soluzioni:

- Assicurarsi che la banda WiFi corrisponda ai requisiti di rete della telecamera.
- Assicurarsi di aver inserito la password WiFi corretta.
- Posizionare la videocamera vicino al router per garantire un segnale Wi-Fi forte.
- Modificare il metodo di crittografia della rete Wi-Fi sull'interfaccia del router in WPA2-PSK/WPA-PSK (crittografia più sicura).
- Modificare l'SSID o la password Wi-Fi e assicurarsi che l'SSID sia composto da un massimo di 31 caratteri e la password da un massimo di 64 caratteri.
- Impostare la password WiFi utilizzando solo i caratteri o le cifre della tastiera.

Se non funziona, contattare l'assistenza Napcat: support@napcat.net

Notifica di conformità

Dichiarazione di conformità

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15C delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

1. Il dispositivo non può causare interferenze dannose.
2. Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Napcat dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle norme EN300328, EN301489-1, EN31489-17, EN IEC 62311, EN IEC 62368.

Dichiarazione di conformità

Napcat dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti dei Regolamenti Radio 2017.



Corretto smaltimento del prodotto

Si prega di riciclare questo prodotto in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali ed evitare potenziali danni all'ambiente.



Corretto smaltimento del prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il prodotto di scarto, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore può riciclare il prodotto nel rispetto dell'ambiente.

