



yeedi

Kullanım Kılavuzu

yeedi vac max

For the Instruction Manual in different languages,

visit <https://www.yeedi.com/support>

Farklı dillerdeki Kullanım Kılavuzu için

<https://www.yeedi.com/support> adresini ziyaret edin.

Die Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen finden

Sie unter <https://www.yeedi.com/support>

Para consultar el manual de instrucciones en diferentes idiomas,

visite <https://www.yeedi.com/support>

Pour le Manuel d'instruction dans différentes langues,


visitez <https://www.yeedi.com/support>

Per il Manuale d'uso in diverse lingue,

visitare il sito Web <https://www.yeedi.com/support>

Для получения руководства по эксплуатации на других языках

перейдите по адресу <https://www.yeedi.com/support>

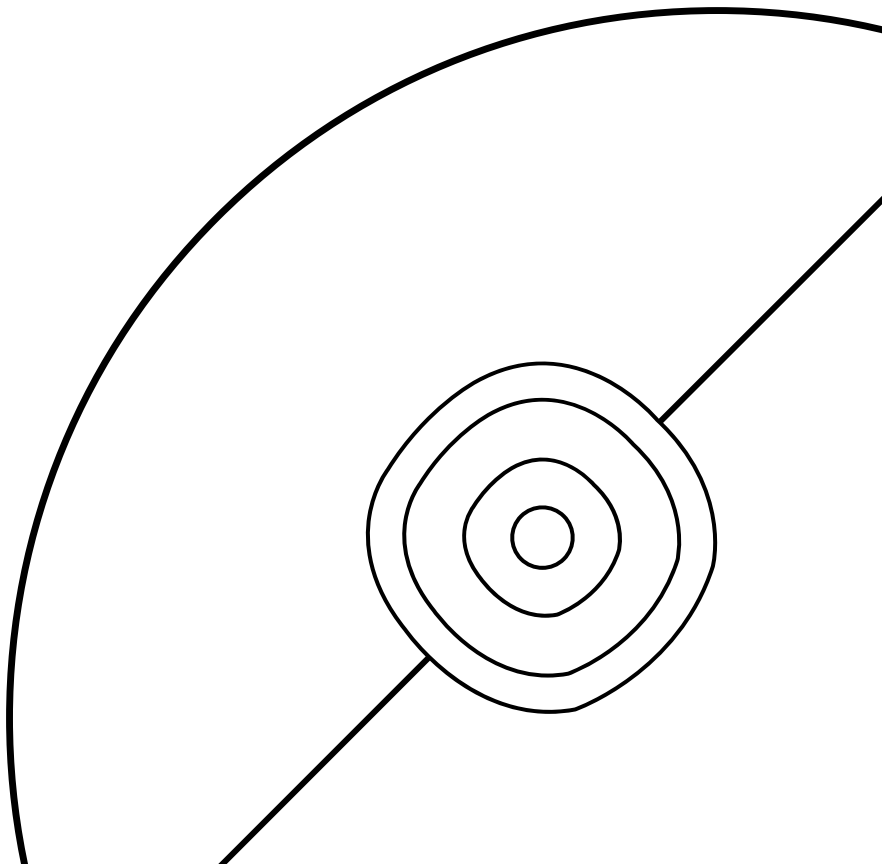

İçindekiler

1. Kutu İçeriği.....	7
2. Çalıştırma ve Programlama.....	10
3. Bakım.....	15
4. Gösterge Işığı.....	20
5. Sorun Giderme.....	21
6. Ürünün Teknik Özellikleri.....	25

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI YALNIZCA EV KULLANIMI İÇİNDİR

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere her zaman temel önlemlere uyulmalıdır:

UYARI: TÜM GÜVENLİK UYARILARINI VE TALİMATLARINI OKUYUNUZ. UYARILARA VE TALİMATLARA UYULMAMASI ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN VEYA CİDDİ YARALANMALARA NEDEN OLABİLİR. BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ

1. Bu cihaz; fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, gözetim altında olmadıkları ve yönlendirilmedikleri takdirde kullanılmamalıdır. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakımı ise çocuklar tarafından gözetimsiz bir şekilde yapılmamalıdır.
2. Temizlenecek alanı boşaltınız. Cihazın dolaşabileceği kabloları ve küçük nesnelere zeminden kaldırınız. Halıların saçaklarını

halının altına gizleyiniz. Bunların yanı sıra perde, bez ve örtü gibi cihazın tekerlekleri yada fırçalarına dolaşarak hasar verebilecek ve garanti kapsamı dışında ücretli onarılmasına sebep olabilecek nitelikteki eşyaları yerden kaldırınız.







3. Temizlik alanında basamak veya merdiven nedeniyle bir iniş varsa, cihazın düşmesini önlemek için kenara fiziksel bir bariyer yerleştirmek gerekebilir. Fiziksel bariyere takılma tehlikesi olmadığından emin olunuz.
4. Yalnızca bu kılavuzda açıklanan şekilde ve yalnızca üretici tarafından önerilen veya satılan aksesuarları kullanınız.
5. Lütfen şebeke voltajınızın (Türkiye 220V) Şarj İstasyonunda işaretli olan güç voltajıyla uyumlu olduğundan emin olunuz.
6. YALNIZCA İÇ MEKAN ev kullanımı içindir. Cihazı açık havada, ticari veya endüstriyel ortamlarda kullanmayınız.
7. Yalnızca cihazla birlikte üretici tarafından sağlanan orijinal şarj edilebilir pili ve Şarj İstasyonunu kullanınız. Şarj edilemeyen pillerin kullanımı yasaktır. Pil bilgileri için lütfen Özellikler bölümüne bakınız.

8. Toz haznesi ve/veya filtreler yerinde olmadan kullanmayınız.
9. Cihazı yanan mumların veya kırılabilir nesnelere olduğu bir alanda çalıştırmayınız.
10. Aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda (-5°C'nin altında veya 40°C'nin üzerinde) kullanmayınız.
11. Saçları, bol giysileri, parmakları ve vücudun tüm kısımlarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutunuz.
12. Cihazı bir bebeğin veya çocuğun uyuduğu bir odada çalıştırmayınız.
13. Cihazı ıslak yüzeylerde veya su birikintisi olan yüzeylerde kullanmayınız.
14. Cihazın taşları, büyük kağıt parçalarını veya tıkanabileceği herhangi bir nesneyi çekmesine izin vermeyiniz.
15. Cihazı benzin, yazıcı veya fotokopi toneri gibi yanıcı veya parlayıcı malzemeleri temizlemek için veya bunların bulunabileceği alanlarda kullanmayınız.
16. Cihazı sigara, kibrit, köz veya yangına neden olabilecek herhangi bir yanan veya tüten nesneyi/bölgeyi temizlemek için kullanmayınız.
17. Toz girişine herhangi bir nesne koymayınız. Toz girişi tıkalıysa cihazı kullanmayınız. Girişi toz, tiftik, saç veya hava akışını azaltabilecek herhangi bir şeyden uzak tutunuz.
18. Güç kablosuna zarar vermemeye dikkat ediniz. Cihazı veya Şarj İstasyonunu güç kablosundan tutarak çekmeyiniz veya taşımayınız; güç kablosunu tutma yeri olarak kullanmayınız, güç kablosunun geçtiği bir kapıyı kapatmayınız veya güç kablosunu keskin kenarlardan veya köşelerden çekmeyiniz. Cihazı güç kablosunun üzerindeyken çalıştırmayınız. Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
19. Güç kablosunda hasar varsa, herhangi bir tehlikeyi önlemek için üretici veya yetkili teknik servis tarafından değiştirilmelidir.
20. Şarj İstasyonunda hasar varsa kullanmayınız. Güç kaynağı, hasarlı veya kusurluysa onarılmamalı ve artık kullanılmamalıdır.
21. Hasarlı bir güç kablosu veya priz ile kullanmayınız. Cihaz veya Şarj İstasyonu

- düzgün çalışmıyorsa, düşürüldüyse, hasar gördüyse, dışarıda bırakıldıysa veya suyla temas ettiyse kullanılmamalıdır. Herhangi bir tehlikeyi önlemek için üretici veya yetkili teknik servis tarafından onarılmalıdır.
22. Cihazı temizlemeden veya cihazın bakımını yapmadan önce güç anahtarını KAPALI konuma getirin.
 23. Şarj İstasyonunu temizlemeden veya istasyonun bakımını yapmadan önce fiş prizden çıkarılmalıdır.
 24. Pili çıkarmadan önce cihazın güç anahtarını KAPALI konuma getiriniz.
 25. Pil, cihazın atılmasından önce yerel yasalara ve düzenlemelere uygun bir şekilde çıkarılmalı ve atılmalıdır.
 26. Lütfen kullanılmış pilleri yerel yasalara ve düzenlemelere göre atınız.
 27. Cihazı ciddi şekilde hasar görmüş olsa bile yakmayınız. Piller ateşle temas ettiğinde patlayabilir.
 28. Şarj İstasyonunu uzun süre kullanmadığınızda lütfen fişini çekiniz.
 29. Cihaz, bu Kullanım Kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

REECOO, uygunsuz kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanmadan sorumlu tutulamaz.

30. Robot, yalnızca yetkili kişiler tarafından değiştirilebilen piller içermektedir. Robotun pilini değiştirmek için lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz.
31. Robot uzun süre kullanılmayacaksa, saklama için robotu KAPATINIZ ve Kendi Kendini Temizleme İstasyonunun fişini çekiniz.
- 32. UYARI:** Pili yeniden şarj etmek amacıyla, yalnızca Cihazla birlikte verilen çıkarılabilir besleme ünitesini (CH1822) veya aksesuar olarak ayrıca satılan üniteyi (CH1918) kullanınız.

	Sınıf II
	Kısa devreye dayanıklı güvenlik izolasyon trafosu
	Anahtarlama modu güç kaynağı
	Sadece kapalı alan kullanımı içindir
	Doğru Akım (DC)
	Alternatif Akım (AC)

AB Ülkeleri İçin

AB Uygunluk Beyanı bilgileri için lütfen <https://www.yeedi.com/support> adresini ziyaret edin.

Elektromanyetik radyasyona maruz kalmamak için, cihaz çalışırken cihaz ile kişiler arasında 20 cm veya daha fazla bir mesafe bırakılmalıdır.

Elektromanyetik radyasyona maruz kalmamak için, bu mesafeden daha yakın bir kullanım önerilmemektedir. Bu verici için kullanılan anten, başka herhangi bir anten veya verici ile aynı ortamda bulunmamalıdır.

Robot üzerindeki Şarj Bağlantıları ve Şarj İstasyonu bağlantılarının birbirine denk geldiğinden emin olarak Robotu Şarj İstasyonuna yerleştiriniz.

Robot 3 bip sesi çıkarana kadar üzerindeki AUTO Modu Düğmesini 20 saniye basılı tutunuz. Robottaki Wi-Fi özelliğini etkinleştirmek için KAPATINIZ ve ardından AÇINIZ. Robot yeniden başlatıldığında Wi-Fi özelliği açılır.




Bu Ürünün Doğru İmha Edilme Şekli

Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrolsüz atık imhasından kaynaklanan bir şekilde çevreye veya insan sağlığına verilebilecek olası bir zararı önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek amacıyla duyarlı bir şekilde geri dönüşümünü sağlayınız. Kullanılmış cihazınızı geri dönüştürmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanınız veya ürünün satın alındığı satıcıyla iletişime geçiniz. Onlar bu ürünü güvenle geri dönüştürebilirler.

Bu ürün AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürünün T.C Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.


1. Kutu İeriđi/1.1 Kutu İeriđi

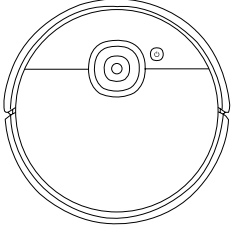

Robot




Şarj İstasyonu

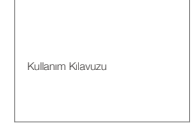


Kullanım Kılavuzu



Yan Fıra



Yıkanabilir Paspas





Paspas Levhası

Not: Şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek ürün görünümünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve özellikleri pazara göre deđişiklik gösterebilir.

1. Kutu İçeriği/1.2 Ürün Şeması

Robot

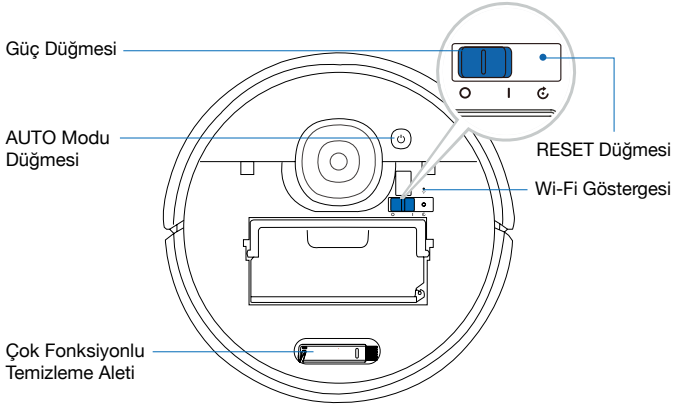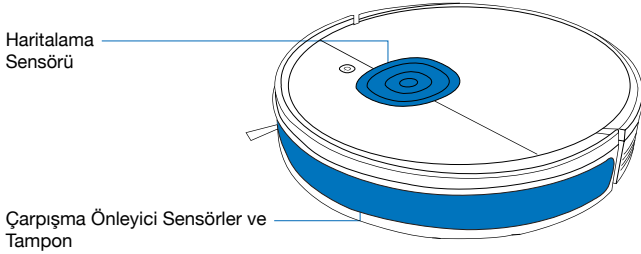

Alt Kısım

Şarj Bağlantıları

Yönlendirme Tekerleği

Yan Fırça

Ana Fırça

Ana Fırça Çıkarma Düğmesi

Pil

Hareket Tekerlekleri

Su çıkışı

Paspas Levhası Yuvası


Düşme Önleyici Sensörler

Halı Algılama Sensörü


Düşme Önleyici Sensörler

Su Deposu


Toz Haznesi

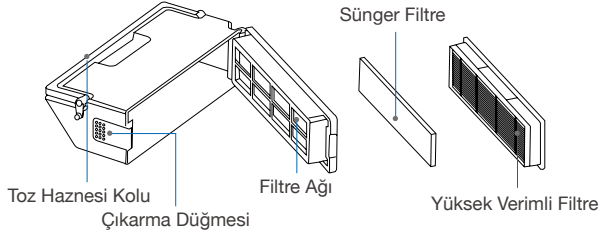

Şarj İstasyonu

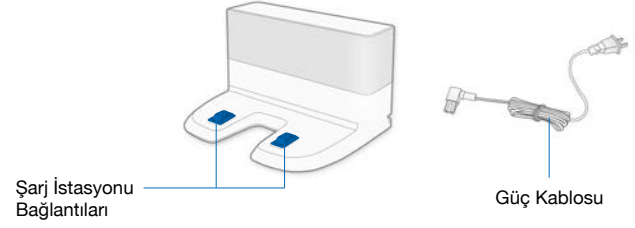


Su Deposu

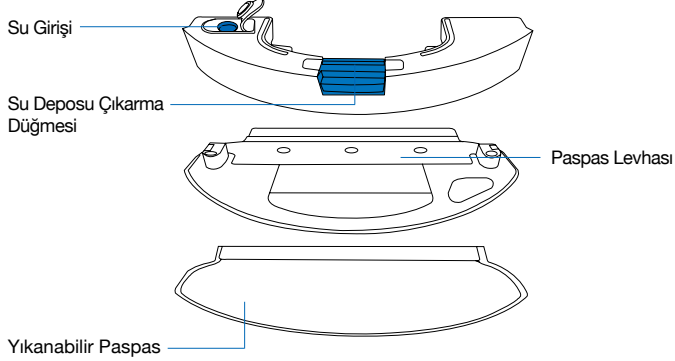


2. Çalıştırma ve Programlama/2.1 Temizlik Öncesi Öneriler


Sandalye gibi mobilyaları uygun yerlere koyarak temizlenecek alanı düzenleyin.

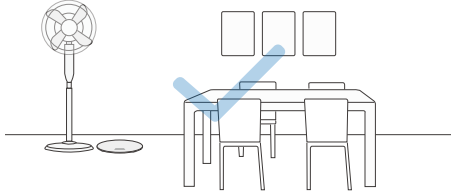

İlk kullanım sırasında, Robot'un evinizi tamamen keşfetmesine yardımcı olmak için her odanın kapısının açık olduğundan emin olun.

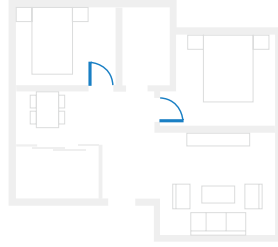

Cihazın kenardan düşmesini önlemek için kenara fiziksel bir bariyer yerleştirmek gerekebilir.

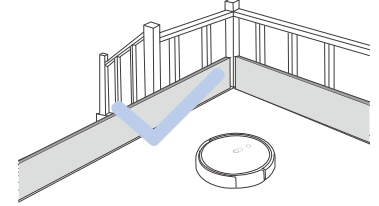

Temizleme verimliliğini artırmak için zeminden kablo, bez ve terlik gibi nesnelere kaldırın.



Ürünü kenarları püsküllü bir kilim/halı üzerinde kullanmadan önce, lütfen püskülleri altına gizleyiniz.




Lütfen koridor gibi dar alanlarda durmayın ve Algılama Sensörünü engellemediğinizden emin olun.


2. Çalıştırma ve Programlama/2.2 Hazırlık

Lütfen kullanmadan önce Robotta ve Şarj İstasyonundaki tüm koruma malzemelerini çıkarın.


1 Şarj İstasyonunu Monte Edin

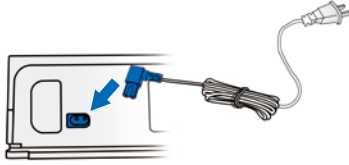


2 Şarj İstasyonunu Yerleştirin

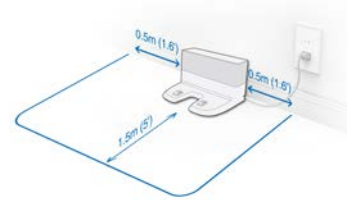


3 Yan Fırçayı Takın

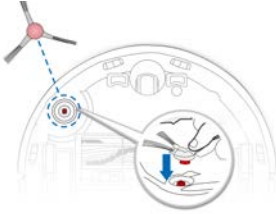

4 Çalıştırın

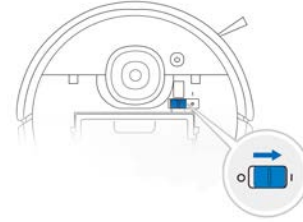

5 Robotu Şarj Edin

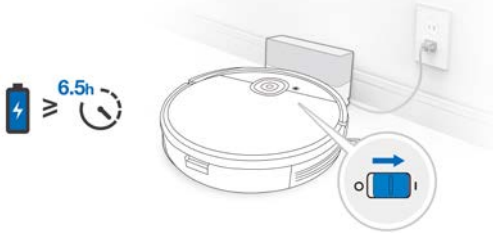

Not: Robot temizleme döngüsünü tamamladığında veya şarjı azaldığında, kendini şarj etmek için otomatik olarak Şarj İstasyonuna döner. Robot ayrıca herhangi bir zamanda yeedi Uygulaması kullanılarak veya robot üzerindeki AUTO Düğmesine 3 saniye basılarak da Şarj İstasyonuna geri gönderilebilir.


Su deposunda kalan suyu boşaltın ve Robotu şarj etmeden önce Paspas levhasını çıkarın.

2. Çalıştırma ve Programlama/2.3 yeedi Uygulaması


Mevcut tüm özelliklerin keyfini çıkarmak için Robotunuzu Yeedi Uygulaması aracılığıyla kontrol etmeniz önerilir.

Başlamadan önce aşağıdaki soruların cevabının “evet” olduğundan emin olun:

- Cep telefonunuz bir Wi-Fi ağına bağlı mı?
- 2,4 GHz bant kablosuz sinyali yönlendirici cihazınızda etkinleştirilmiş mi?
- Robot üzerindeki Wi-Fi gösterge ışığı yavaşça yanıp sönüyor mu?

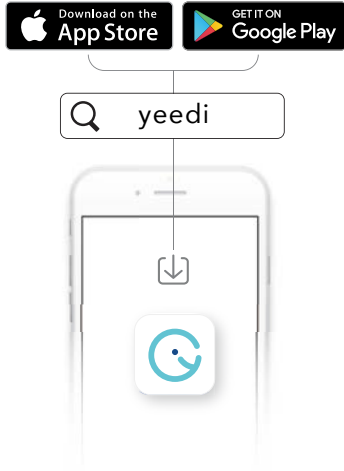

Wi-Fi Gösterge Işığı


	Yavaş bir şekilde yanıp sönüyor	Wi-Fi bağlantısı kesildi veya Wi-Fi bağlantısı bekleniyor
	Hızlı bir şekilde yanıp sönüyor	Wi-Fi'ye bağlanıyor
	Sabit	Wi-Fi'ye bağlı

İpucu:

Wi-Fi kurulum işlemi sırasında herhangi bir sorun yaşarsanız, bu kılavuzdaki Sorun Giderme > Wi-Fi Bağlantısı bölümüne bakınız.

2. Çalıştırma ve Programlama/2.4 Başlat, Duraklat, Uyandır, Kapat

1 Başlat

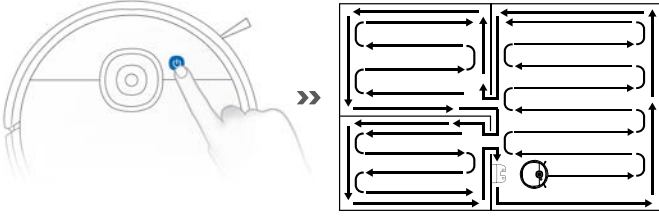

2 Duraklat




Not: Robotun Kontrol Göstergesi, robot duraklatıldıktan bir kaç dakika sonra yanmayı durdurur. Uyandırmak için Robot üzerindeki AUTO Modu Düğmesine basın.

3 Uyandır



Uyandırmak için Robot üzerindeki AUTO düğmesine basın.

4 Kapat

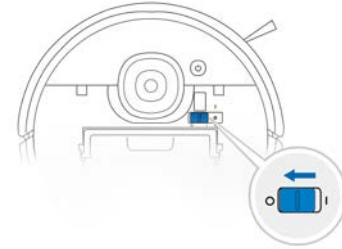




Not: Robot temizlik yapmıyorken, AÇIK ve şarjda tutulması önerilir.

2. Çalıştırma ve Programlama/2.5 Paspas Sistemi




Not:

1. Su deposunun kullanım ömrünü uzatmak için paspas sisteminde artırmış veya dinlendirilmiş su kullanılması tavsiye edilir.
2. Halıyı temizlemeniz gerekiyorsa, önce paspas levhasını çıkarınız.
3. Robot paspaslamayı bitirdikten sonra su deposunu boşaltınız.

1

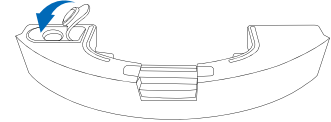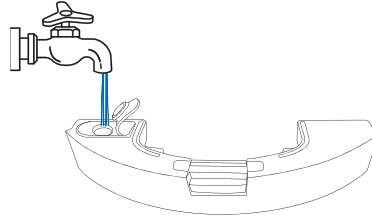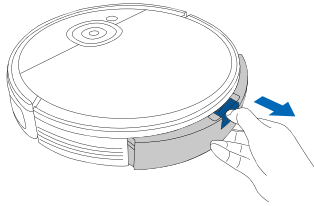


2

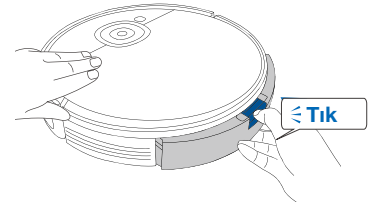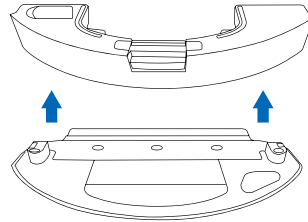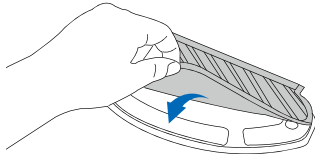


3. Bakım/3.1 Paspas Sistemi

Robot üzerinde herhangi bir temizlik ve bakım yapmadan önce lütfen robotu **KAPATIN** ve Şarj İstasyonunun fişini çekin.


1

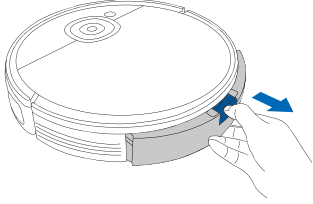


2

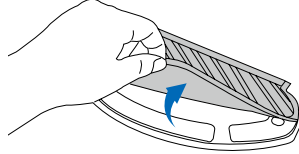


3

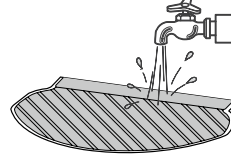


4

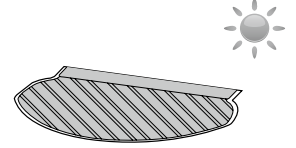


5

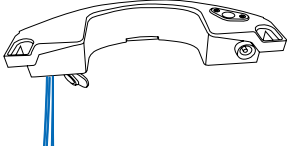



6

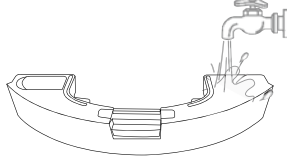

7

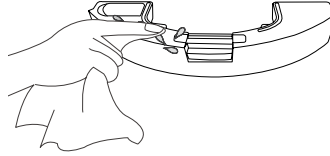


8

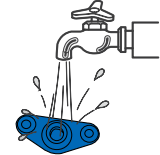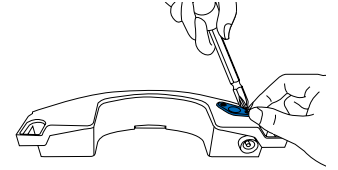


3. Bakım/3.2 Toz Haznesi ve Filtreler

Toz Haznesi


1

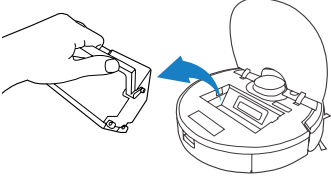


2

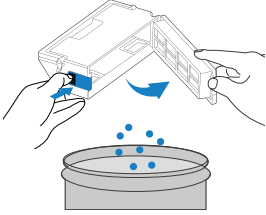


3

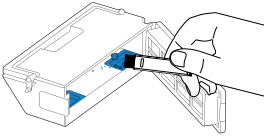


4

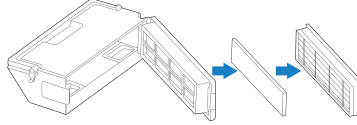

5

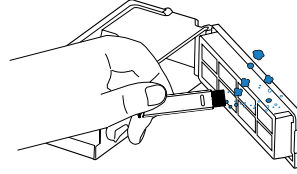


6

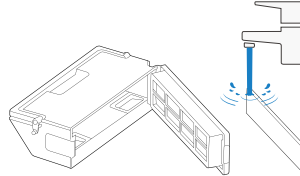

7



8

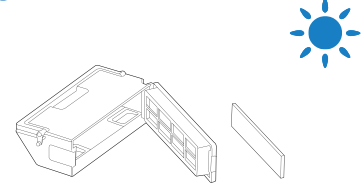


Not: 1. Lütfen filtreyi yukarda gösterildiği gibi suyla durulayın. 2. Filtreyi temizlemek için parmak veya fırça kullanmayın. 3. Yıkadıktan sonra filtreyi en az 24 saat kuruttuğunuzdan emin olun.

3. Bakım/3.3 Ana Fırça, Yan Fırça ve Haritalama Sensörü


Not: Kolay bakım yapabilmeniz için Çok Fonksiyonlu Temizleme Aleti sağlanmıştır. Dikkatli kullanın, bu temizleme aleti keskin kenarlara sahiptir.

Ana Fırça


1

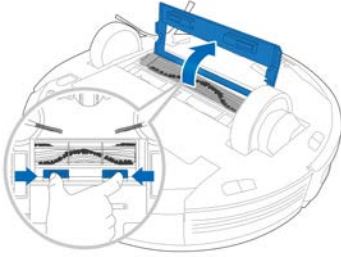


2

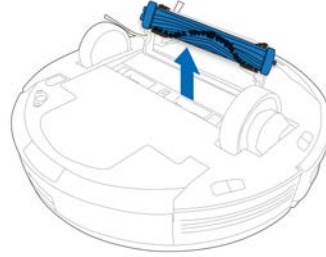


3

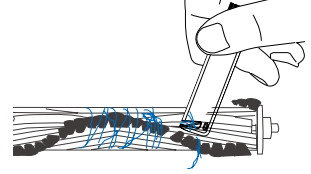


Yan Fırça

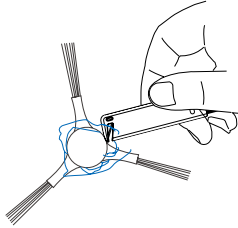

Haritalama Sensörü

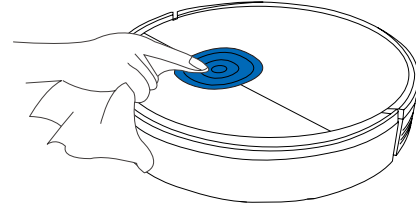

3. Bakım/3.4 Dięer Paralar

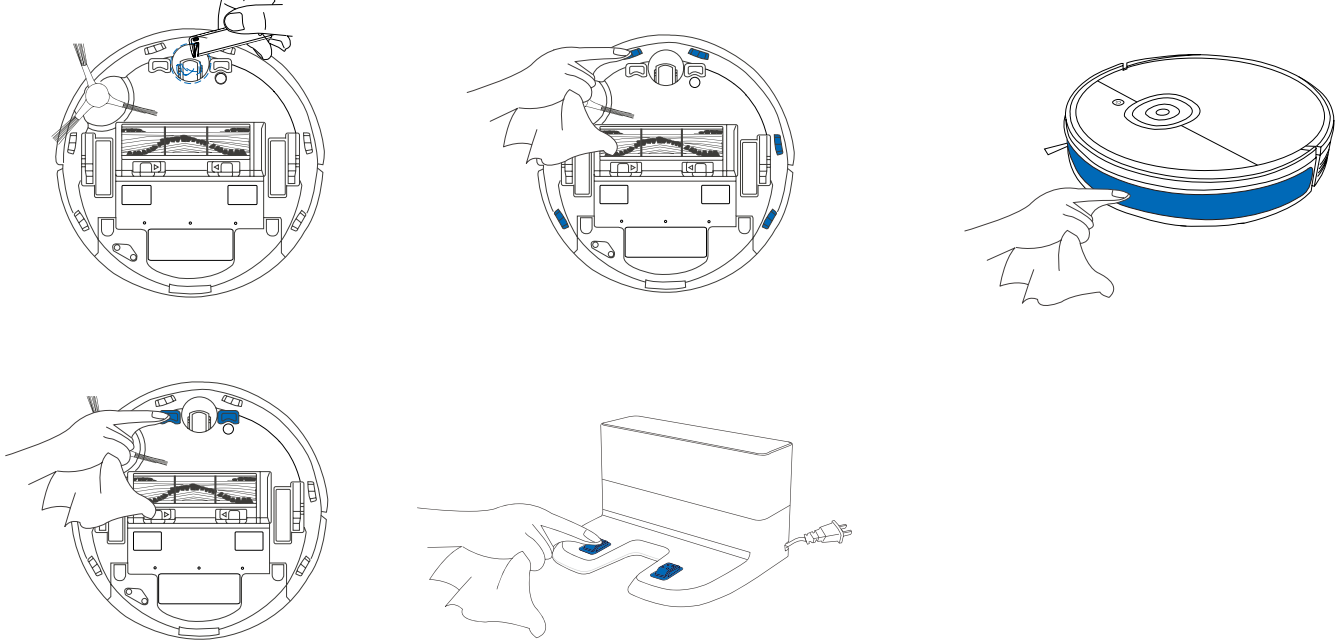

Not: Robotun Őarj baęlantılarını ve Őarj İstasyonunun baęlantılarını temizlemeden nce robotu KAPATIN ve Őarj İstasyonunun fiŐini ekin.

3. Bakım/3.5 Düzenli Bakım

Robotun en yüksek performansta çalışmasını sağlamak için bakımını yapın ve parçaları aşağıdaki sıklıklarla değiştirin.

Robot Parçası	Bakım Sıklığı	Değiştirme Sıklığı
Yıkanabilir Paspas	Her kullanımdan sonra	50 yıkamada bir
Su Deposu / Paspas Levhası	Her kullanımdan sonra	/
Yan Fırça	İki haftada bir kere	3-6 ayda bir
Ana Fırça	Haftada bir kere	6-12 ayda bir
Sünger Filtre / Yüksek Verimli Filtre	Haftada bir kere	3-6 ayda bir
Tekerlekler Düşme Önleyici Sensörler Tampon Haritalama Sensörü Şarj Bağlantıları Şarj İstasyonu Bağlantıları	Haftada bir kere	/

Kolay bakım için çok işlevli bir Temizleme Aleti sağlanmıştır. Dikkatli kullanın, bu temizleme aleti keskin kenarlara sahiptir.

Not: yeedi, çeşitli yedek parçaları üretmektedir. Yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz.

4. Gösterge Işıđı

Robot

Robot, Gösterge Işıđı ve sesli bildirimle ilgili sorunu size bildirecektir. yeedi uygulaması ve çevrimiçi web sitesi aracılığıyla daha ayrıntılı destek alınabilir.

Gösterge Işıđı	Açıklama
AUTO Modu düğmesi BEYAZ renkte yanıyor.	Robot temizlik yapıyor.
	Robot temizlik sırasında duraklatıldı.
AUTO Modu düğmesi BEYAZ renkte yanıp sönüyor.	Robot şarj oluyor.
	Robot başlatılıyor.
	Robot yer deđiştiriyor.
AUTO Modu düğmesi KIRMIZI renkte yanıyor.	Robotun pil seviyesi düşük.
AUTO Modu düğmesi KIRMIZI renkte yanıp sönüyor.	Robotta bir sorun var.

5. Sorun Giderme/5.1 Sorun Giderme

Sayı	Sorun	Olası Neden	Çözüm
1	Robot, Wi-Fi ağına bağlanamıyor.	Yanlış Wi-Fi kullanıcı adı veya şifresi girilmiştir.	Doğru Wi-Fi kullanıcı adını ve şifresini girin.
		Robot, Wi-Fi sinyalinin menziline değildir.	Robotun Wi-Fi sinyalinizin menziline olduğundan emin olun.
		Robot hazır olmadan önce ağ kurulumu başlatılmıştır.	Güç Anahtarını AÇIN. RESET düğmesine basın. Robot, Wi-Fi Gösterge ışığı yavaşça yanıp söndüğünde ağ kurulumu için hazırdır.
2	Robot şarj olmuyor.	Robot AÇIK değildir.	Robotu AÇIN.
		Robot, Şarj İstasyonuna bağlanmamıştır.	Robotun Şarj Bağlantılarının, Şarj İstasyonu Bağlantılarına bağlı olduğundan emin olun.
		Şarj İstasyonu güç kaynağına bağlanmamıştır.	Şarj İstasyonunun güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
		Pil tamamen boşalmıştır.	Pili yeniden etkinleştirin. Düğmeye basıp açın. Robotu Şarj İstasyonuna kendiniz yerleştirin, 3 dakika şarj ettikten sonra çıkarın ve bunu 3 kez tekrarlayın; sonra normal şekilde şarj edin.

Sayı	Sorun	Olası Neden	Çözüm
3	Robot, Şarj İstasyonuna dönemiyor.	Şarj İstasyonu doğru yerleştirilmemiştir.	Şarj İstasyonunu doğru şekilde yerleştirmek için Bölüm 2.2'ye bakın.
		Şarj İstasyonunun bağlantısı kesilmiştir veya yeri değiştirilmiştir.	Lütfen Şarj İstasyonunun güç kaynağına bağlı olup olmadığını kontrol edin. Şarj İstasyonunu manuel olarak hareket ettirmeyin.
		Robot karanlık bir ortamda çalışıyordu.	Robotu iyi aydınlatılmış bir ortamda kullandığınızdan emin olun.
		Robot 60 dakikadan fazla duraklatılmıştır.	Robotu 60 dakikadan fazla duraklatmaktan kaçınin.
		Robot, temizlemeye Şarj İstasyonundan başlamamıştır.	Robot'un temizlemeye Şarj İstasyonundan başladığından emin olun.
4	Robot temizlemeyi bitirmeden Şarj İstasyonuna dönüyor.	Robot karanlık bir ortamda çalışıyordu.	Robotu iyi aydınlatılmış bir ortamda kullandığınızdan emin olun.
		Pil azaldığında, Robot otomatik olarak Şarj Moduna Döner ve kendini şarj etmek için Şarj İstasyonuna döner.	Bu normaldir. Çözüme gerek yoktur.
		Çalışma süresi zemin yüzeyine, oda karmaşıklığına ve seçilen Temizleme Moduna göre değişmektedir.	Bu normaldir. Çözüme gerek yoktur.
		Temizleme alanı düzenli değildir.	Robot temizlemeye başlamadan önce yerden küçük nesnelere kaldırı ve temizlik yapılacak alanı toplayın.
5	Robot çalışırken takılıyor ve duruyor.	Robot yerde bir şeye takılmıştır (elektrik kabloları, perdeler, halı saçakları vb.).	Robot kendini kurtarmak için çeşitli yollar deneyecektir. Başarısız olursa, engelleri siz ortadan kaldırın ve robotu yeniden başlatın.
6	Robot temizlik yaparken çok fazla ses çıkarıyor.	Fırçalara saç, elektrik kablosu vb. cisim dolanmıştır veya toz haznesi sıkışmıştır.	Düzenli olarak biriken kalıntıları temizleyin.

Sayı	Sorun	Olası Neden	Çözüm
7	Robot paspasla temizlik yaparken su deposundan su gelmiyor.	Su deposunun altındaki su giriş filtresi tıkanmıştır.	Su deposunun altındaki su girişini sökün ve filtreyi temizleyin.
		Su deposundaki su bitmiştir.	Su deposuna su ekleyin.
		Robotun alt kısmındaki su çıkışları tıkanmıştır.	Alt kısımdaki su çıkışlarını kontrol edin ve temizleyin.
8	Temizlik esnasında su deposu su damlatıyor.	Su deposu düzgün bir şekilde takılmamıştır.	Su deposu düzgün şekilde takıldığında 'tık' sesi ile yerine oturur.

5. Sorun Giderme/5.2 Wi-Fi Bağlantısı

Wi-Fi kurulumundan önce Robot, cep telefonu ve Wi-Fi ağının aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun.

Robot ve Cep Telefonu Gereksinimleri

- Robot tamamen şarj oldu ve Robotun güç düğmesi açık.
- Wi-Fi gösterge ışığı yavaşça yanıp sönüyor.
- Cep telefonunun hücresel verilerini kapatın (kurulumdan sonra tekrar açabilirsiniz).

Wi-Fi Ağ Gereksinimleri

- 2,4 GHz veya 2,4/5 GHz karma ağ kullanmalısınız.
- Yönlendirici cihazınız 802.11b/g/n ve IPv4 protokolünü desteklemelidir.
- VPN (Sanal Özel Ağ) veya Proxy Sunucusu kullanmamalısınız.
- Gizli bir ağ kullanmamalısınız.
- TKIP, PSK, AES/CCMP şifrelemesi kullanan WPA ve WPA2.
- WEP EAP (Kurumsal Kimlik Doğrulama Protokolü) desteklenmez.
- Kuzey Amerika'da 1-11 arasındaki Wi-Fi kanallarını ve Kuzey Amerika dışında 1-13 arasındaki kanalları kullanın (yerel mevzuata bakın).
- Bir ağ genişletici/yineleyici kullanıyorsanız, ağ adı (SSID) ve parola birincil ağınızla aynıdır.

6. Ürünün Teknik Özellikleri

Model	DVX34				
Nominal Giriş Değerleri	20V === 1A				
Şarj İstasyonu Modeli	CH1822			CH1918*	
Nominal Giriş Değerleri	100-240V ~ 50-60Hz 0.5A	Nominal Giriş Değerleri (Şarjda)	Yalnızca AB için	220-240V ~ 50-60Hz 0.3A	
			Yalnızca Rusya için	220V ~ 50-60Hz 0.3A	
	Nominal Çıkış Değerleri	20V === 1A	Nominal Çıkış Değerleri		20V === 1A
	/		Güç (Otomatik Boşaltma)		1000W
Frekans Bantları	2400-2483.5MHz				
Kapalı Mod Gücü	< 0.50W				
Ağa Bağlı Bekleme Gücü	< 2.00W				

Wi-Fi modülünün çıkış gücü 100mW'den azdır.

Not: Sürekli ürün geliştirme için teknik ve tasarım özellikleri değiştirilebilir.

* CH1918, Robotunuzun toz haznesini otomatik olarak boşaltan, ayrıca satılan bir Boşaltma ve Şarj İstasyonudur.

<https://www.yeedi.com> adresinde daha fazla aksesuar keşfedebilirsiniz.

Teknik Servis ve Teknik Destek için
0 850 911 0724 no'lu telefon hattını arayabilirsiniz.

Shenzhen Reeco Electronic Co., Ltd.

Building 5-6, ShangLiLang Science and Technology Park,
ShangLiLang Community, NanWan Street, LongGang District,
ShenZhen City, Guangdong Province, P. R. China