



## 警告 本製品の注意書きラベルも必ずお読みください。

### 【使用上の警告】

●河原の中州、崖下、砂浜等の落石、増水、急な天候の変化が予想される場所、状況での使用はしないでください。

【火気厳禁】幕体は布地ですべてできていますので、引火する危険性がある行為は絶対におやめください。

- 幕体は燃える素材ですべてできていますので、タープ内での火気使用は絶対に行わないでください。喫煙もご遠慮をお願い致します。
- タープの近くで、焚き火、花火等も絶対に行わないでください。
- タープ本体に火気や高熱の物を近づけないでください。
- タープ4面を他のシートで閉めきると換気がほとんど行われなくなる場合があります。換気にも十分ご注意ください。

### 【設営上の警告】

- 出発前に一度組立を行い、部品、設営手順を確認してください。
- 設営は2人以上で行ってください。無理な設営はフレームの破損や幕体の破れの原因となります。
- タープは、風等の影響により、思いもよらぬ動きをします。人に傷害等をもたらす恐れがありますので、ご注意ください。また、物や車も破損する恐れがありますので、ご注意ください。
- ロックやスライドする部分で、手指等を挟む可能性がありますので、手袋等を利用し、安全にご配慮をお願いいたします。
- ロープ、ペグダウン(ペグの固定)は必ず行い、支柱を固定してください。幕体の留め具もしっかりとフレームに固定してください。
- 幕体に水がたまり水漏れすることがありますので、たるみのでないよう設営してください。
- ハンマーでペグ打ちする時は、手を打ってケガ等をしないようご注意ください。

### 【使用上のご注意】

- 本製品は、簡易レジャー目的に製品化しております。荒天下での使用はおやめください。
- 常設でのご使用はおやめください。
- 嵐や集中豪雨など、天候が悪化した場合は、ご使用を中止し、撤収してください。
- タープから長時間離れる場合は必ず撤収してください。
- 幕体の生地は防水加工してありますが、長時間の大雨や集中豪雨時には水漏れする場合があります。また、ご使用により防水性が低下した場合は、市販の撥水スプレー、防水液を塗布してください。
- 幕体の生地は寿命は取り扱いはり方法によってかわります。紫外線の強い時期に設営したままにすると、変色したり、傷んだりします。また、濡れたままの状態でご保管したり、酸や、腐食性の溶液、殺虫剤、カラースプレー等をかけることも、変色、傷みの原因となります。
- タープの内側と外気との温度差により、幕体内に水滴がつく(結露する)場合があります。
- フレームには、物を掛けないでください。
- 使用中、屋根に雨水がたまる場合は、必ず雨水をおとしてください。

### 【お手入れ方法】

- 縫い目より水が漏る場合は、市販のシームシーラー(止水め液)処理を行ってください。
- 幕体の生地は破れは、市販のテント用リペアシートを利用してください。

【保管時のご注意】幕体は陰干し、フレームは乾拭きを行い、カビ・サビ等が発生しないお手入れをしてください。

- 収納時には、幕体をフレームからはずしてください。そのままの状態でご収納すると、幕体の破れ等の原因となります。
- 幕体が濡れている場合は風通しの良い日陰で乾かしてから、保管してください。幕体を濡れたまま収納すると、色移りの原因になります。
- 幕体を乱雑にたたみますと、折じわ等ができ、撥水及び防水能力の低下につながりますので、ご注意ください。
- タープを収納するときには、無理な取り扱いはりがないよう十分注意し、修理箇所や部分の確認を行い、不備があるときなどは補修等を行ってください。



# ワンアクションバイザーシェード 取扱説明書

## ONE ACTION VISOR SHADE

この度はビジョンピークス製品をお買い上げ頂きありがとうございました。

取扱説明書をお読みいただき正しくお使いください。

また、お読みいただいた取扱説明書は大切に保管ください。

## セット内容



- 付属品の数量不足が無いかわかり確認してください。
- ご使用前に必ず試し張りを行い、フレーム折れ、縫製不良が無いかわかり確認してください。

### 【本体・付属品】

幕体	…………… 1枚	サイドフラップ	… 1枚
フレーム	…………… 1個	ロープ	…………… 4本
収納ケース	…………… 1個	ペグ	…………… 8本

## 使用上の注意

- 平坦で水はけが良く、風の弱い場所を選んでください。
- 炎や熱源から離れた場所を選んでください。
- 悪天候時、強風時には付属品のペグでは耐えられない恐れがあります。その場合はすみやかに撤収してください。
- 自然では予測できない事態がおこります。過信せず、本製品に破損、危険の恐れがある天候時は、必ず中止してください。
- タープは重量があり、足などに落とすと骨折等の恐れがありますので、運搬にはご注意ください。
- 設置場所の、石や障害物を取り除いてください。
- 風力、風向きを調べ、タープが飛ばされないことを確認して、設営を行ってください。また突風等により、タープが倒れたり、飛ばされたりする事もありますので、周りに人や車等がないか確認を行ってください。
- 小さなお子さまがいる場合のご使用につきましては、安全に十分にご配慮をお願いいたします。また、お子さまだけのご使用はお避けください。

この取扱説明書と警告ラベルが必ずしも全ての危険な状態を説明しているわけではありません。本製品の使用に当たっては、必ず、細心の注意をはらい、事故が発生しないように心がけてください。

製品についてお気づきの点、ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。


輸入発売元／(株)ヒマラヤ TEL 058-276-7188

※商品の仕様は予告無く変更になる場合がございます。


MADE IN CHINA

## 設営手順


- 1** 収納ケースからフレームを取り出し、脚の高さを1段階伸ばします。  
柱となるフレームを持ち、パンタグラフを8割ほど広げます。  
※この段階でフレームを完全に開ききらないでください。 ※フレームとフレームが引っか掛からないように注意して広げてください。

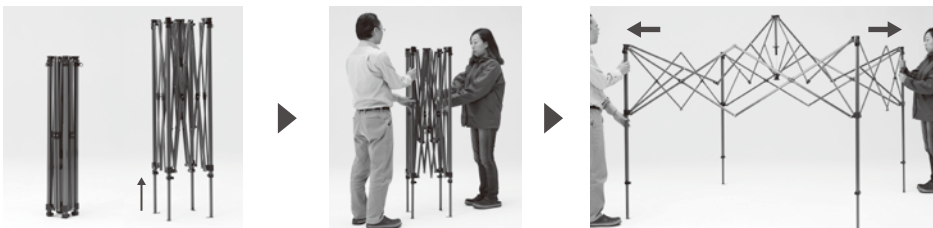

- 2** ひさしフレームを柱の上部(4箇所)から引き出します。天幕の角とひさしフレームの角が合うように天幕をかぶせていきます。天幕角裏のポケットにひさしフレームの先端をセットしてください。  
※この段階でフレームを完全に開ききっていると、ひさしフレームをポケットにセットできなくなります。

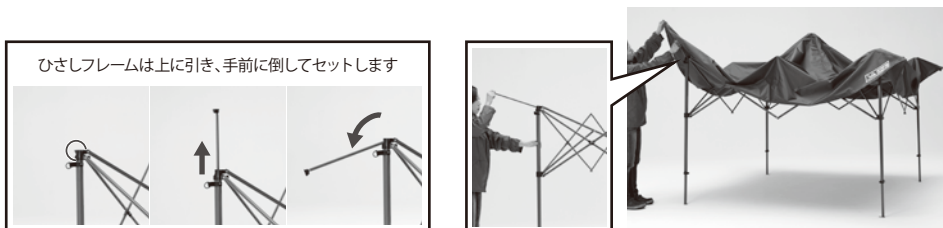

- 3** タープの中に入り、フレームの中央部のワンアクションシステムを、カチッと音がするまで持ち上げてください。ひさしフレームがポケットに入っていることを確認してください。外れた場合は、ワンアクションシステムを引いてフレームを少し畳みポケットに入れ直してください。

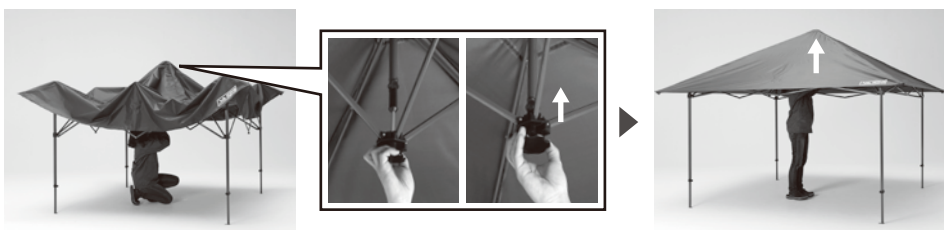

- 4** 4本の脚部をお好みの高さまでそれぞれを伸ばしロックします。幕体の裏側の面ファスナーをフレームに巻き付け必ず固定させてください。  
※脚をバラバラの高さで使用しないでください。



- 5** 柱フレーム(4箇所)をベグで固定します。柱フレーム上部にあるリングにロープを通し、こちら下図のようにベグで固定してください。張り具合の調整は自在パーツで行ってください。サイドシートを取り付ける場合は、サイドシートの面ファスナーをフレームに巻き付けて取り付けてください。




## 撤収手順 設営手順を逆の順に進めます

- 1** サイドシートとベグを取り外し、天幕の面ファスナーも外します。ワンアクションシステムに手が届く位置まで脚を短くします。



- 2** ワンアクションシステムを引いてロックを解除します。天幕を取り外し、収納ケースの幅に合わせて折りたたんでください。

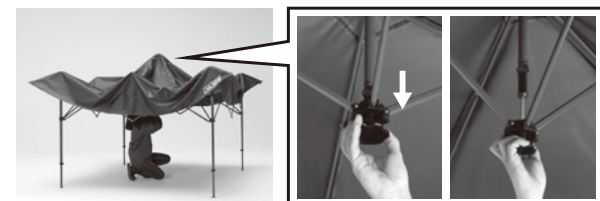

- 3** フレームをゆっくりと中央に寄せ、完全に折りたたみます。ひさしフレームは上にあげ、柱フレームに収納してください。

