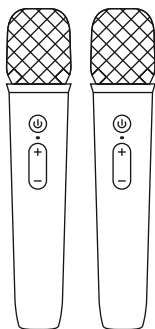
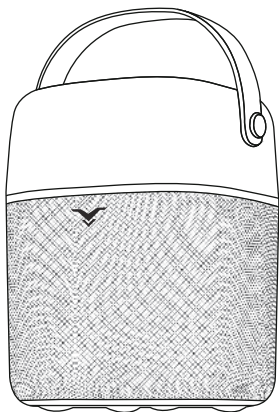


Stage PartyFree

**18-MONTH**

EXTENDED WARRANTY
ACTIVATE WITHIN 14 DAYS
<https://qrco.de/coolmetech>

Owner's Manual

Congratulations on your purchase! This manual includes information about the Stage PartyFree speaker. We encourage you to take a few minutes to read this manual, which describes the product and includes step-by-step instructions to help you to set up and get started. Read and understand all the instructions before using your product.

If you have any questions about this product, its installation or operation, please contact support@coolmetech.com, or visit us at www.coolmetech.com.


SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use the speaker in special cold and hot environments.
- Please avoid the speaker dropping or hitting with a hard object, it may cause other hardware damage.
- Take care when charging the speaker, excessive prolonged charging will damage the battery lifetime. Charge the speaker to full capacity when using for the first time.
- When battery low, the indicator light will flash and voice prompt "DiDiDi", please charge speaker in time.
- If does not use this speaker for long time, please charge at least once within one month, in order to prevent the lithium battery from causing and damaging because of excessive consumption.
- Adjust the volume to appropriate level to avoid disturbing others.


WHAT'S IN THE BOX



Stage PartyFree *1



Wireless
Microphone *2



Charging
Cable *1




3.5mm
Cable *1



Owner's Manual *1

PRODUCT OVERVIEW

Top Panel

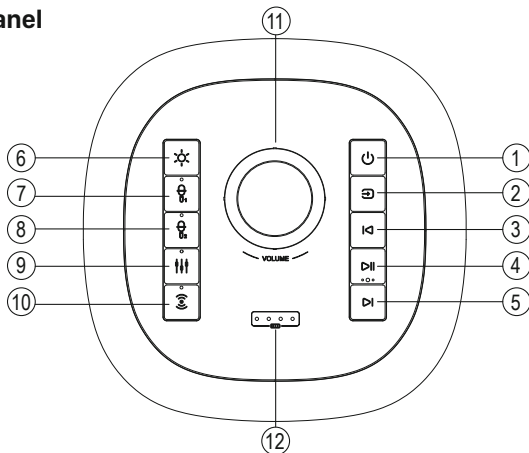

- Press and hold for 1.5 seconds to turn the power on or off.



- Press to switch connection mode.
- Bluetooth, FM, Auxiliary, and USB modes are available. (When connecting to USB, the USB mode will be activated automatically).



- Press to switch to previous track.
(In FM mode: switch to previous channel).



- Press to Play, Pause or Resume.
(In FM mode: press for 2 seconds to automatically perform radio station search).



- Press to switch to next track.
(In FM mode: switch to next channel).



- Press to switch between different lighting modes.
- Press and hold for 1.5 seconds to turn the light on / off.



- Press to activate pairing with the microphone (indicator light flashes), then press and hold the microphone power button for 1.5 seconds to turn on the microphone. It will automatically pair (LED indicator remain steady).
- Press and hold for 1.5 seconds to turn on / off backing music mode(Remove vocals and retain accompaniment. Depending on the audio source, the final effect may vary).



- Pairing the second microphone: Same steps as pairing the first microphone.
- Press and hold for 1.5 seconds to turn on / off backing music mode(Remove vocals and retain accompaniment. Depending on the audio source, the final effect may vary).



- Press to switch EQ mode.
- Normal, Bass, Treble modes are available.



- In FM, Auxiliary, and USB modes, press once to activate Bluetooth mode.
- Press and hold for 1.5 seconds to disconnect the Bluetooth connection.
- Press twice to clear the Bluetooth pairing records (reconnection requires deleting / forgetting the 'Stage PartyFree' device name from the Bluetooth list and re-pair the device).



Volume knob


- Rotate clockwise / counterclockwise to increase / decrease the main volume.







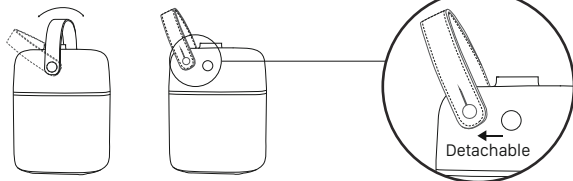

Battery level indicator.



Leather Handle

Rotation and disassembly of the leather handle.



 MODE	Short Press	 →  →  → 	Bluetooth Mode FM Mode Auxiliary Mode USB Mode
 LED	Short Press	Rhythm → Rainbow → Cross → Ripple → Flow → Camping	
	Long Press 1.5s	ON / OFF	
	Note:	Turn off the LED in FM mode to achieve better signal reception.	

Back Panel

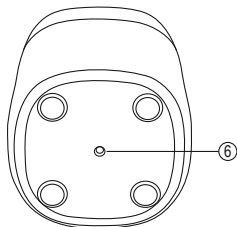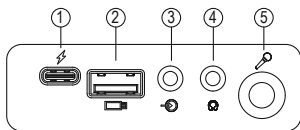

① USB-C

USB-C charging port.

② USB

Connect to a USB storage device / Charge your mobile device.

③ AUX IN

Connect to an external audio device through a 3.5mm audio cable.

④ Headphone port

Connect headphones through a 3.5mm audio cable.

⑤ Microphone socket

Connect to a wired microphone (Not included).

⑥ Screw hole

Install and place using a speaker stand (not included).

PLACEMENT


Place the speaker on a flat, stable surface and ensure that the rubber feet side is down.

USING YOUR PARTYFREE

Notes:

- Only one sound source can be played at a time. The priority order is USB → BLUETOOTH → AUX → FM.
- Starting a source with higher priority will always interrupt a source with lower priority.
- To start a source with lower priority, stop the source with higher priority first.

CHARGING & POWER ON

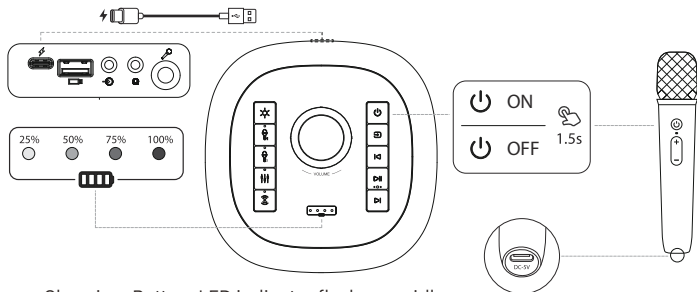


- Charging: Battery LED indicator flashes rapidly.
- Fully charged: All battery LED indicators light up.
- Press for 1.5 seconds to turn the power on or off.

Note:

Fully charge the speaker and microphone before first-time use to prolong the lifespan of the built-in battery.

BLUETOOTH CONNECTION

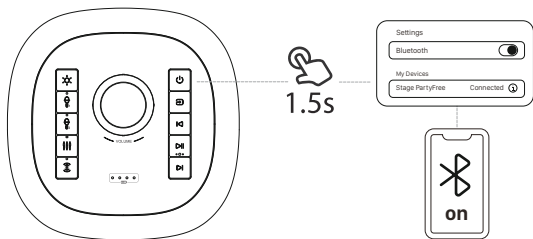


For the first-time use:

1. Power on the speaker to enter Bluetooth pairing mode.
2. Choose 'Stage PartyFree' on your Bluetooth device to connect.

To reconnect the Bluetooth enabled device:

When you turn on this speaker next time, it tries to reconnect the last connected device automatically. If not, manually select 'Stage PartyFree' on your Bluetooth device to connect.


USB CONNECTION

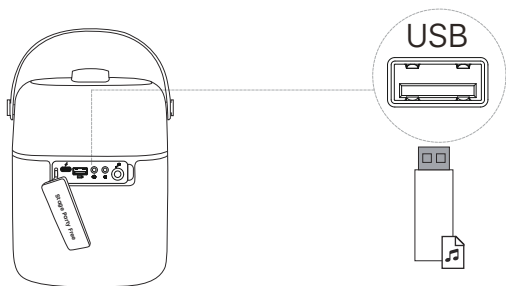

Plug a USB storage device that contains playable audio contents into the USB port of the speaker.

- The speaker switches to the USB source automatically.
- Audio playback will start automatically.


MUSIC CONTROL

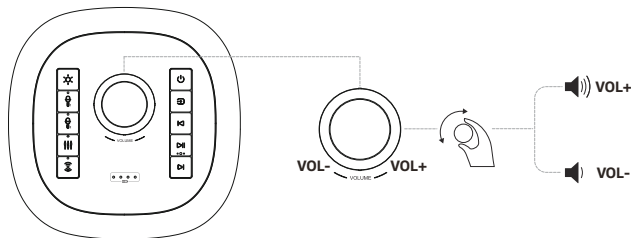


- Press once to pause or resume playback.
- Press once to skip to the next track.
- Press once to skip to the previous track.
- Rotate the knob clockwise / counterclockwise to increase / decrease the main volume.
- Press once to switch EQ mode: Normal, Bass, Treble.

Note: The skip operation is unavailable in AUX mode.

AUX & HEADPHONE CONNECTION

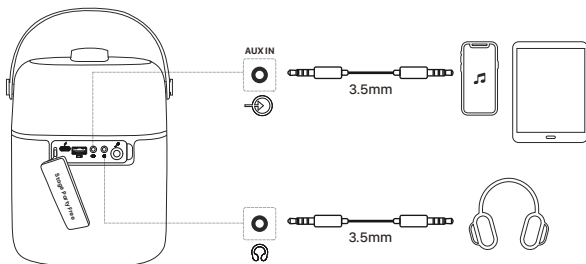

Aux in mode


- Use a 3.5mm audio cable (included) to connect the speaker to an audio source (PC, MP3 / MP4, mobile phone).
- Short press the  button to enter Aux in mode and the speaker will prompt 'Auxiliary in'. The speaker will play the music from the audio source.

Headphone mode

1. Power on the microphone and connect it with your device via Bluetooth.
2. Insert the 3.5mm headphones to the headphones port.
3. Turn on the karaoke / music applications on your device and start your singing or recording.

Note: The audio and your singing will play through the headphones instead of microphone in this mode. Enjoy your private singing time.


CONNECT TO WIRED MICROPHONE

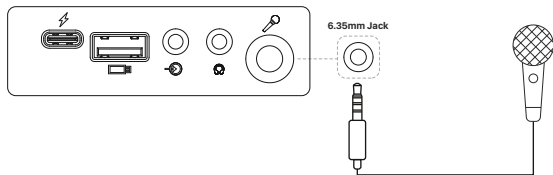

Use the 6.35mm interface to connect to an additional microphone or musical instrument (Not included).

KARAOKE MODE

Connecting to Wireless Microphone

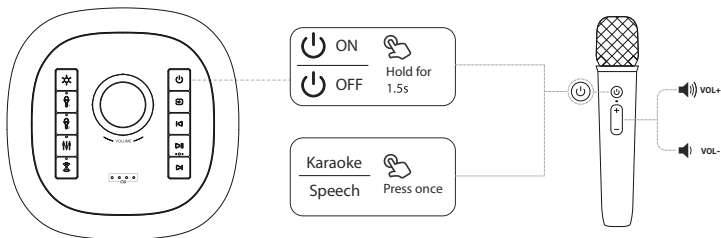

1. Press U_1 and U_2 on the speaker once to activate microphone pairing (green LED flashes)
2. Press and hold the microphone power button for 1.5s to power on the microphone (white LED flashes).
3. After hearing a 'ding' prompt, the connection is successful.

Karaoke / Speech Mode

- Short press the microphone power button once to switch karaoke/speech modes when the microphone is connected.

Notes:


- Always set the microphone volume to the minimum level before microphone connection / disconnection.
- Always disconnect the microphone when you are not using it.

Suppress / Restore the vocal of the Playing Music





- Press and hold the U_1 or U_2 button for 1.5s to eliminate vocal in songs, and turn songs into backing tracks, and the speaker will prompt 'voice canceling' (depending on the audio source, the final effect may vary). Similarly, Press and hold the U_1 or U_2 button for 1.5s to restore song and the speaker will prompt 'voice back'.

Note: The above functions only works when the speaker paired with the included wireless Microphone.

FM MODE

Short press  to switch to FM mode.





In FM mode:

1. Press and hold the  button for 1.5 seconds to automatically search for and store stations, after the automatic search is complete, you will hear a 'ding' sound. (up to 50 stations can be stored).
2. Press  to Play, Pause or Resume.
3. Press  to switch to previous channel.
4. Press  to switch to next channel.


Solutions for weak FM signals:

- Use the FM auto-search feature.
- Move to areas with stronger signals; Generally, outdoor signals are the strongest.
- Rotate your PartyFree in place to obtain the optimal signal source from different directions.

LED BEHAVIOR

	<input type="radio"/> Off	Not connected
	<input type="radio"/> Green light flashing	Waiting for microphone connection
	<input type="radio"/> Green light on	Microphone connected
	<input type="radio"/> Off	Not connected
	<input type="radio"/> Green light flashing	Waiting for microphone connection
	<input type="radio"/> Green light on	Microphone connected
	<input type="radio"/> Off	Normal mode
	<input type="radio"/> Orange light flashing	Bass mode
	<input type="radio"/> Orange light on	Treble mode
	<input type="radio"/> Blue light flashing	Bluetooth Pairing
	<input type="radio"/> Blue light on	Connected

CHARGING YOUR MOBILE DEVICE

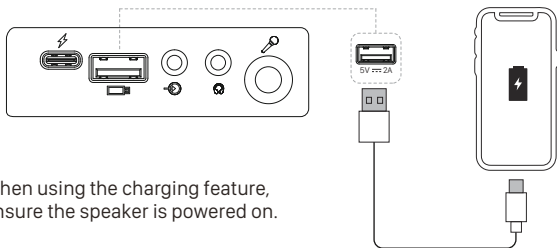

Note: When using the charging feature, ensure the speaker is powered on.

CARRYING YOUR PARTYFREE

Cautions:

- Before carrying the speaker, ensure that all the cords are disconnected.
- To avoid personal injury and / or property damage, hold the product firmly while carrying.
- Hold the handle on the top firmly to carry the speaker.

TROUBLESHOOTING


The speaker will not turn on.

- Ensure that the speaker battery is not drained.

No sound from the speaker.

- Ensure that the speaker is powered on.
- Adjust volume.
- Ensure that a sound source is active and not muted.

A device cannot connect with the speaker.

- Ensure that the Bluetooth function of the device is enabled.
- The speaker is already connected with another Bluetooth device. Press and hold  button for 1.5 seconds to disconnect and pair with a new device.

Poor audio quality from a connected Bluetooth device

- The Bluetooth reception is poor. Move the device closer to the speaker, or remove any obstacle between the device and speaker.

✉ For more information, please contact support@coolmetech.com.

SPECIFICATIONS

Product Name	All in One Karaoke Party Box
Model	Stage PartyFree
Bluetooth Version	V5.0
Voltage:	DC 5V
Frequency Response	75Hz - 20KHz
Built-in Battery	3.7V 8000 mAh
Charging Time	4 hours @ 5V 2A
Water Resistance	IPX5
Size:	170.4*161*216.2mm
Net Weight:	1750g
Microphone Built-in Battery:	3.7V 1200 mAh
Microphone Sensitivity:	-54DB
Microphone Frequency Range:	70Hz-15KHz
Microphone Size:	202*45mm
Microphone Net Weight:	160g
Microphone Charging Time:	3 hours @ 5V 1A

For more latest products, please visit:

www.coolmetech.com



For any assistance, please Email us:

service@coolmetech.com



Made in China

Parabéns pela sua compra! Este manual inclui informações sobre o alto-falante Stage PartyFree. Nós encorajamos você a reservar alguns minutos para ler este manual, o qual descreve o produto e inclui instruções passo a passo para ajudá-lo a configurar e começar a usar. Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o seu produto.

Se você tiver alguma dúvida sobre este produto, sua instalação ou operação, por favor entre em contato pelo email support@coolmetech.com, ou visite-nos em coolmetech.com.


INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilize o alto-falante em ambientes extremamente frios ou quentes.
- Evite que o alto-falante caia ou seja atingido por objetos duros, pois isso pode causar danos a outros componentes.
- Tome cuidado ao carregar o alto-falante, carregamento excessivo e prolongado pode danificar a vida útil da bateria. Carregue o alto-falante até a capacidade máxima ao usá-lo pela primeira vez.
- Quando a bateria estiver fraca, a luz indicadora piscará e haverá um aviso de voz "DiDiDi", por favor carregue o alto-falante a tempo.
- Caso não utilize este alto-falante por um longo período, por favor carregue-o pelo menos uma vez dentro de um mês, para evitar danos na bateria de lítio devido ao consumo excessivo.
- Ajuste o volume para um nível adequado para evitar perturbar os outros.


O QUE ESTÁ NA CAIXA



Stage PartyFree *1



Microfone Sem Fio *2



Cabo de Carregamento *1




Cabo 3.5mm *1



Manual do Proprietário *1

VISÃO GERAL DO PRODUTO

Painel Superior

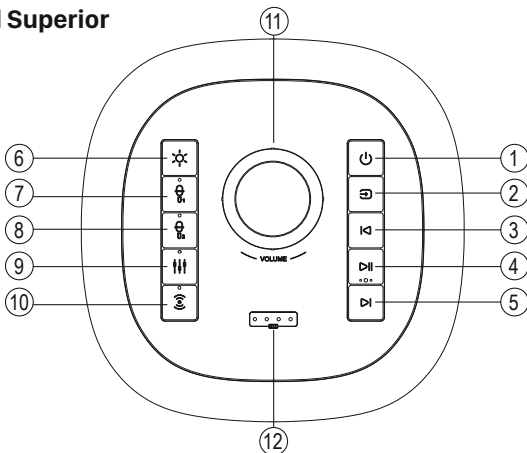

- Pressione e segure por 1,5 segundos para ligar ou desligar o aparelho.



- Pressione para alternar o modo de conexão.
- Modos Bluetooth, FM, Auxiliar e USB estão disponíveis. (Ao conectar via USB, o modo USB será ativado automaticamente).



- Pressione para voltar à faixa anterior.

(No modo FM: voltar ao canal anterior).



- Pressione para Reproduzir, Pausar ou Retomar.
- (No modo FM: pressione por 2 segundos para realizar uma busca automática de estações de rádio).



- Pressione para avançar à próxima faixa.
- (No modo FM: avançar para o próximo canal).



- Pressione para alternar entre diferentes modos de iluminação.
- Pressione e segure por 1,5 segundos para ligar ou desligar a luz.



- Pressione para ativar o pareamento com o microfone (a luz indicadora piscará), em seguida, pressione e segure o botão de energia do microfone por 1,5 segundos para ligar o microfone. Ele será pareado automaticamente (o indicador LED permanecerá constante).
- Pressione e segure por 1,5 segundos para ligar/desligar o modo de música de fundo (remove o vocal e mantém o acompanhamento. O efeito final pode variar dependendo da fonte de áudio).



- Pareando o segundo microfone: Mesmas etapas que parear o primeiro microfone.
- Pressione e segure por 1,5 segundos para ligar/desligar o modo de música de fundo (remove o vocal e mantém o acompanhamento. O efeito final pode variar dependendo da fonte de áudio).



- Pressione para alternar o modo de EQ.
- Modos Normal, Graves, Agudos estão disponíveis.




- Nos modos FM, Auxiliar e USB, pressione uma vez para ativar o modo Bluetooth.
- Pressione e segure por 1,5 segundos para desconectar a conexão Bluetooth.
- Pressione duas vezes para limpar os registros de pareamento Bluetooth (a reconexão requer a exclusão / esquecimento do nome do dispositivo 'Stage PartyFree' da lista de Bluetooth e o novo pareamento do dispositivo).



Botão de volume




- Gire no sentido horário / anti-horário para aumentar / diminuir o volume principal.






Indicador de nível de bateria.



Alça de Couro

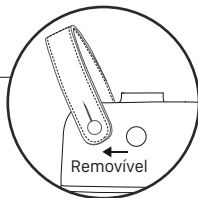Rotação e desmontagem da alça de couro.



 MODO	Pressão Curta	 →  →  → 	Modo Bluetooth	Modo FM	Modo Auxiliar	Modo USB
 LED	Pressão Curta	Ritmo → Arco-íris → Cruz → Ondulação → Fluxo → Acampamento				
	Pressão Longa 1,5s	LIGAR / DESLIGAR				
	Nota:	Desligue o LED no modo FM para obter melhor recepção de sinal.				

Painel Traseiro

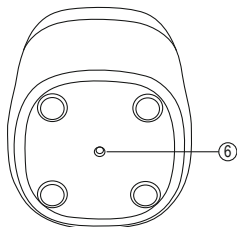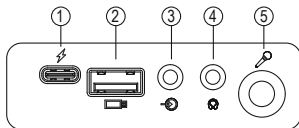

- ① **USB-C**
Porta de carregamento USB-C.
- ② **USB**
Conecte a um dispositivo de armazenamento USB / Carregue seu dispositivo móvel.
- ③ **AUX IN**
Conecte a um dispositivo de áudio externo através de um cabo de áudio de 3,5 mm.
- ④ **Porta de Fone de Ouvido**
Conecte fones de ouvido através de um cabo de áudio de 3,5 mm.
- ⑤ **Entrada do Microfone**
Conecte um microfone com fio (não incluído).
- ⑥ **Furo de Parafuso**
Instale e posicione usando um suporte de alto-falante (não incluído).

COLOCAÇÃO


Coloque o alto-falante em uma superfície plana e estável, garantindo que o lado com pés de borracha esteja para baixo.

USANDO O SEU PARTYFREE

Notas:

- Somente uma fonte de áudio pode ser reproduzida por vez. A ordem de prioridade é USB -> BLUETOOTH -> AUX -> FM.
- Iniciar uma fonte com maior prioridade sempre interromperá uma fonte com menor prioridade.
- Para iniciar uma fonte com menor prioridade, pare primeiro a fonte com maior prioridade.

CARREGAMENTO E LIGAR

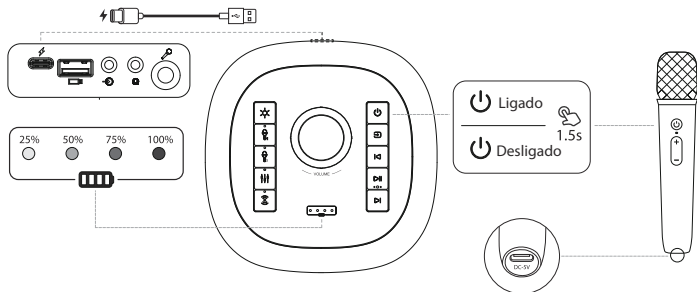


- Carregamento: O indicador LED da bateria pisca rapidamente.
- Totalmente carregado: Todos os indicadores LED da bateria acendem.
- Pressione por 1,5 segundos para ligar ou desligar o aparelho.

Observação:

Carregue completamente o alto-falante e o microfone antes do primeiro uso para prolongar a vida útil da bateria embutida.

CONEXÃO BLUETOOTH

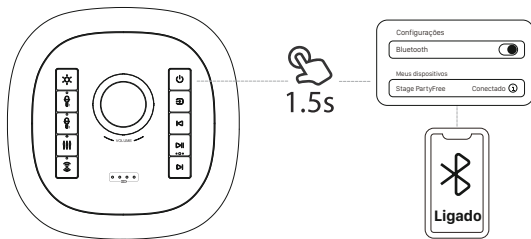


Para o primeiro uso:

1. Ligue o alto-falante para entrar no modo de pareamento Bluetooth.
2. Escolha 'Stage PartyFree' em seu dispositivo Bluetooth para conectar.

Para reconectar o dispositivo com Bluetooth:

Quando você ligar este alto-falante da próxima vez, ele tentará reconectar automaticamente ao último dispositivo conectado. Se isso não acontecer, selecione manualmente 'Stage PartyFree' em seu dispositivo Bluetooth para conectar.


CONEXÃO USB

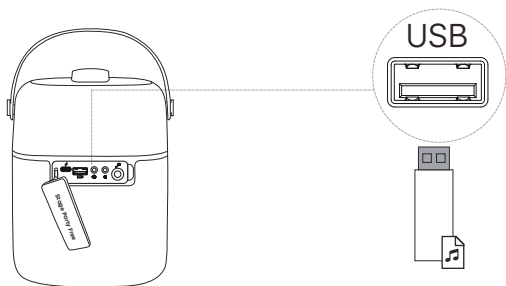





Conecte um dispositivo de armazenamento USB que contenha conteúdo de áudio reproduzível na porta USB do alto-falante.

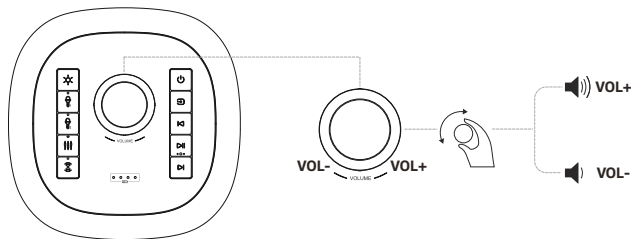- O alto-falante muda automaticamente para a fonte USB.
- A reprodução de áudio começará automaticamente.


CONTROLE DE MÚSICA




- Pressione  uma vez para pausar ou retomar a reprodução.
- Pressione  uma vez para avançar para a próxima faixa.
- Pressione  uma vez para voltar à faixa anterior.
- Gire o botão no sentido horário / anti-horário para aumentar / diminuir o volume principal.
- Pressione  uma vez para alternar o modo de EQ: Normal, Graves, Agudos.

Nota: A operação de avanço não está disponível no modo AUX.

CONEXÃO AUXILIAR E DE FONE DE OUVIDO

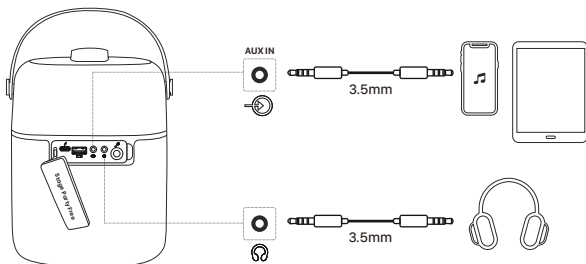

Modo Auxiliar


- Use um cabo de áudio de 3,5 mm (incluído) para conectar o alto-falante a uma fonte de áudio (PC, MP3 / MP4, telefone celular).
- Pressione brevemente o botão  para entrar no modo Auxiliar e o alto-falante emitirá o aviso "Entrada Auxiliar". O alto-falante reproduzirá a música da fonte de áudio.

Modo de Fone de Ouvido

1. Ligue o microfone e conecte-o ao seu dispositivo via Bluetooth.
2. Insira os fones de ouvido de 3,5 mm na porta de fone de ouvido.
3. Ligue os aplicativos de karaokê / música em seu dispositivo e comece a cantar ou gravar.

Nota: O áudio e o seu canto serão reproduzidos nos fones de ouvido em vez do microfone neste modo. Aproveite o seu momento de canto privado.


CONEXÃO AO MICROFONE COM FIO

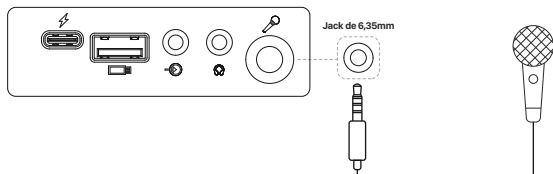




Use a interface de 6,35 mm para conectar um microfone adicional ou instrumento musical (não incluído).

MODO DE KARAOKÊ

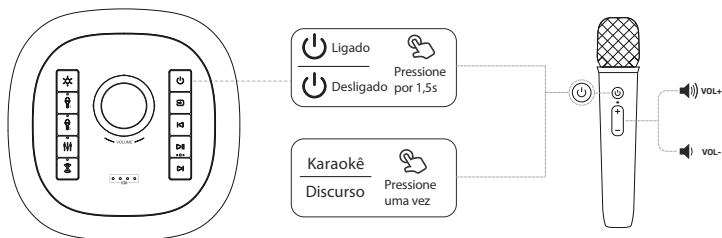Conexão ao Microfone Sem Fio



1. Pressione os botões  e  no alto-falante uma vez para ativar o pareamento do microfone (LED verde pisca).
2. Pressione e segure o botão de energia do microfone  por 1,5s para ligar o microfone (LED branco pisca).
3. Após ouvir o sinal "ding", a conexão foi bem-sucedida.





Modo de Karaoke / Discurso

- Pressione brevemente o botão de energia do microfone  uma vez para alternar entre os modos de karaoke/discurso quando o microfone estiver conectado.

Notas:

- Sempre ajuste o volume do microfone para o nível mínimo antes de conectar / desconectar o microfone.
- Sempre desconecte o microfone quando não estiver em uso.

Suprimir / Restaurar o Vocal da Música em Reprodução





- Pressione e segure o botão  ou  por 1,5 segundos para eliminar a voz nas músicas e transformá-las em faixas instrumentais, e o alto-falante emitirá o aviso 'cancelamento de voz' (dependendo da fonte de áudio, o efeito final pode variar). Da mesma forma, pressione e segure o botão  ou  por 1,5 segundos para restaurar a voz na música, e o alto-falante emitirá o aviso 'retorno de voz'.

Nota: As funções acima só funcionam quando o alto-falante está pareado com o microfone sem fio incluso.

MODO FM

Pressione  brevemente para alternar para o modo FM.





No modo FM:

1. Pressione e segure o botão  por 1,5 segundos para buscar e armazenar estações automaticamente. Após a busca automática ser concluída, você ouvirá um som de 'ding' (até 50 estações podem ser armazenadas).
2. Pressione  para Reproduzir, Pausar ou Retomar.
3. Pressione  para voltar ao canal anterior.
4. Pressione  para avançar para o próximo canal.


Soluções para sinais de FM fracos:

- Use a função de busca automática FM.
- Mova-se para áreas com sinais mais fortes; geralmente, os sinais externos são os mais fortes.
- Gire seu PartyFree no local para obter a fonte de sinal ideal de diferentes direções.

COMPORTAMENTO DO LED

 U ₁	<input type="radio"/> Desligado	Não conectado
	<input checked="" type="radio"/> Luz verde piscando	Aguardando conexão do microfone
	<input checked="" type="radio"/> Luz verde acesa	Microfone conectado
 U ₂	<input type="radio"/> Desligado	Não conectado
	<input checked="" type="radio"/> Luz verde piscando	Aguardando conexão do microfone
	<input checked="" type="radio"/> Luz verde acesa	Microfone conectado
	<input type="radio"/> Desligado	Modo normal
	<input checked="" type="radio"/> Luz laranja piscando	Modo de graves
	<input checked="" type="radio"/> Luz laranja acesa	Modo de agudos
	<input checked="" type="radio"/> Luz azul piscando	Pareamento Bluetooth
	<input checked="" type="radio"/> Luz azul acesa	Conectado

CARREGANDO O SEU DISPOSITIVO MÓVEL

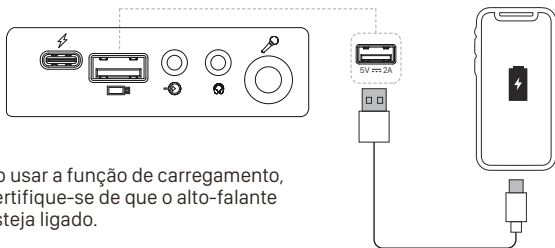

Nota: Ao usar a função de carregamento, certifique-se de que o alto-falante esteja ligado.

TRANSPORTANDO O SEU PARTYFREE

Cuidados:

- Antes de transportar o alto-falante, certifique-se de que todos os cabos estão desconectados.
- Para evitar lesões pessoais e/ou danos à propriedade, segure o produto firmemente ao transportá-lo.
- Segure firmemente a alça na parte superior para transportar o alto-falante.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS


O alto-falante não liga.

- Certifique-se de que a bateria do alto-falante não esteja descarregada.

Não há som vindo do alto-falante.

- Certifique-se de que o alto-falante esteja ligado.
- Ajuste o volume.
- Verifique se há uma fonte de som ativa e não silenciada.



Um dispositivo não consegue se conectar ao alto-falante.

- Certifique-se de que a função Bluetooth do dispositivo esteja habilitada.
- O alto-falante já está conectado a outro dispositivo Bluetooth. Pressione e segure  por 1,5 segundos para desconectar e parear com um novo dispositivo.

Qualidade de áudio ruim vinda de um dispositivo Bluetooth conectado

- A recepção Bluetooth está fraca. Mova o dispositivo mais perto do alto-falante ou remova qualquer obstáculo entre o dispositivo e o alto-falante.

Stage PartyFree

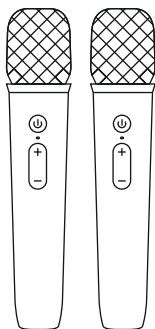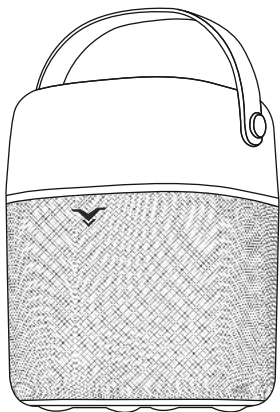**18-MONTH**

EXTENDED WARRANTY
ACTIVATE WITHIN 14 DAYS
<https://qrco.de/coolmetech>

Owner's Manual

¡Felicitaciones por su compra! Este manual incluye información sobre el altavoz Stage PartyFree. Le recomendamos que dedique unos minutos a leer este manual, que describe el producto e incluye instrucciones paso a paso para ayudarlo a configurarlo y comenzar a usarlo. Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar su producto.

Si tiene alguna pregunta sobre este producto, su instalación u operación, por favor póngase en contacto con support@coolmetech.com o visítenos en coolmetech.com.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No utilice el altavoz en entornos especialmente fríos o calurosos.
- Evite que el altavoz se caiga o golpee con un objeto duro, ya que podría causar daños en otros componentes.
- Tenga cuidado al cargar el altavoz, la carga excesivamente prolongada dañará la vida útil de la batería. Cargue el altavoz a plena capacidad la primera vez que lo use.
- Cuando la batería esté baja, la luz indicadora parpadeará y habrá una indicación de voz de "DiDiDi", por favor cargue el altavoz a tiempo.
- Si no utiliza este altavoz durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes para evitar que la batería de litio se dañe debido al consumo excesivo.
- Ajuste el volumen a un nivel apropiado para no molestar a los demás.


CONTENIDO DEL PAQUETE



Stage PartyFree *1



Micrófono Inalámbrico *2



Cable de Carga *1




Cable de 3.5 mm *1



Manual del Propietario *1

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

Panel Superior

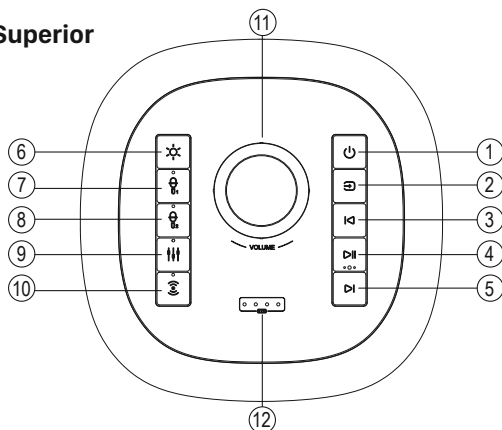

- Mantenga presionado durante 1.5 segundos para encender o apagar la alimentación.



- Presione para cambiar el modo de conexión.
- Están disponibles los modos Bluetooth, FM, Auxiliar y USB. (Cuando se conecta a USB, el modo USB se activará automáticamente).



- Presione para cambiar a la pista anterior.
(En el modo FM: cambiar al canal anterior).



- Presione para Reproducir, Pausar o Resumir.
(En el modo FM: presione durante 2 segundos para realizar automáticamente una búsqueda de estación de radio).



- Presione para cambiar a la siguiente pista.
(En el modo FM: cambiar al siguiente canal).



- Presione para cambiar entre diferentes modos de iluminación.
- Mantenga presionado durante 1.5 segundos para encender o apagar la luz.



- Presione para activar el emparejamiento con el micrófono (la luz indicadora parpadea), luego presione y mantenga presionado el botón de encendido del micrófono durante 1.5 segundos para encender el micrófono. Se emparejará automáticamente (el indicador LED permanecerá estable).
- Mantenga presionado durante 1.5 segundos para activar/desactivar el modo de música de acompañamiento (eliminar voces y retener el acompañamiento). Dependiendo de la fuente de audio, el efecto final puede variar).



- Emparejamiento del segundo micrófono: Los mismos pasos que el emparejamiento del primer micrófono
- Mantenga presionado durante 1.5 segundos para activar/desactivar el modo de música de acompañamiento (eliminar voces y retener el acompañamiento). Dependiendo de la fuente de audio, el efecto final puede variar).



- Presione para cambiar el modo de EQ.
- Están disponibles los modos Normal, Graves, Agudos.



- En los modos de FM, Auxiliar y USB, presione una vez para activar el modo Bluetooth.
- Mantenga presionado durante 1.5 segundos para desconectar la conexión Bluetooth.
- Presione dos veces para borrar los registros de emparejamiento Bluetooth (la reconexión requiere eliminar/olvidar el nombre del dispositivo 'Stage PartyFree' de la lista de Bluetooth y volver a emparejar el dispositivo).



Perilla de volumen




- Gire en sentido horario/antihorario para aumentar/disminuir el volumen principal.







Indicador de nivel de batería.

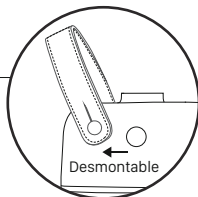

Asa de cuero

Rotación y desmontaje del asa de cuero.



MODO	Presionar Breve	 →  →  → 
	Presionar Breve	Ritmo → Arcoíris → Cruz → Ondulación → Flujo → Camping
LED	Presionar y Mantener por 1,5s	ENCENDIDO / APAGADO
	Nota:	Apague el LED en modo FM para lograr una mejor recepción de señal.

Panel Trasero

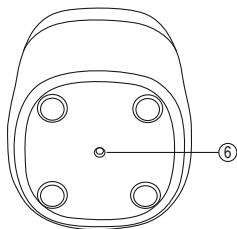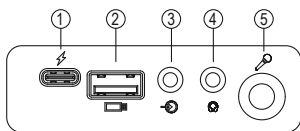

1 USB-C

Puerto de carga USB-C.

2 USB

Conecta un dispositivo de almacenamiento USB / Carga tu dispositivo móvil.

3 ENTRADA AUX

Conecta un dispositivo de audio externo a través de un cable de audio de 3.5 mm.

4 Puerto de Auriculares

Conecta auriculares a través de un cable de audio de 3.5 mm.

5 Toma de Micrófono

Conecta un micrófono con cable (no incluido).

6 Agujero para Tornillo

Instala y coloca usando un soporte para altavoz (no incluido).

COLOCACIÓN


Coloca el altavoz en una superficie plana y estable y asegúrate de que el lado con patas de goma esté hacia abajo.

USANDO TU PARTYFREE

Notas:

- Solo se puede reproducir una fuente de sonido a la vez. El orden de prioridad es USB -> BLUETOOTH -> AUX -> FM.
- Iniciar una fuente con mayor prioridad siempre interrumpirá una fuente con menor prioridad.
- Para iniciar una fuente con menor prioridad, detén primero la fuente con mayor prioridad.

CARGA Y ENCENDIDO

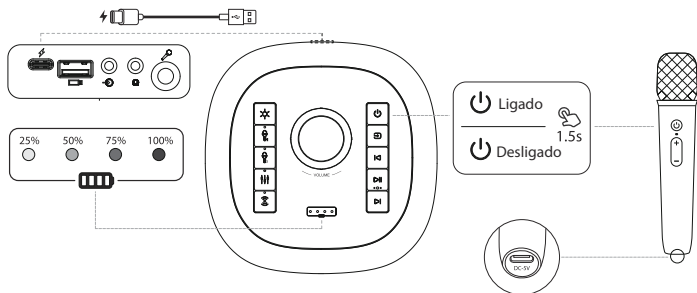


- Carga: El indicador LED de la batería parpadea rápidamente.
- Carga completa: Todos los indicadores LED de la batería se encienden.
- Presiona durante 1.5 segundos para encender o apagar la alimentación.

Nota:

Carga completamente el altavoz y el micrófono antes del primer uso para prolongar la vida útil de la batería incorporada.

CONEXIÓN BLUETOOTH

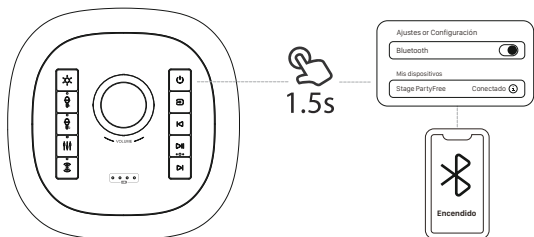


Para el primer uso:

1. Enciende el altavoz para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.
2. Selecciona 'Stage PartyFree' en tu dispositivo Bluetooth para conectar.

Para reconectar el dispositivo habilitado para Bluetooth:

Cuando enciendas este altavoz la próxima vez, intentará reconectar automáticamente con el último dispositivo conectado. Si no lo hace, selecciona manualmente 'Stage PartyFree' en tu dispositivo Bluetooth para conectar.


CONEXIÓN USB

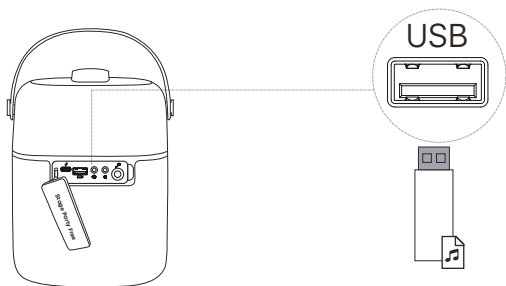

Conecta un dispositivo de almacenamiento USB que contenga contenido de audio reproducible en el puerto USB del altavoz.

- El altavoz cambia automáticamente a la fuente USB.
- La reproducción de audio comenzará automáticamente.


CONTROL DE MÚSICA

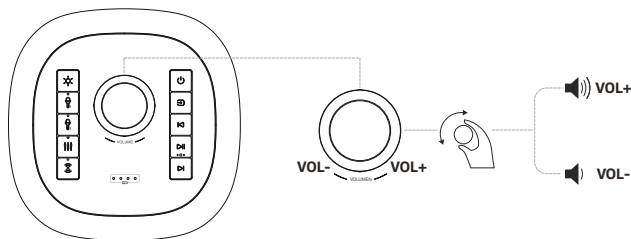


- Presiona una vez para pausar o reanudar la reproducción.
- Presiona una vez para avanzar a la siguiente pista.
- Presiona una vez para retroceder a la pista anterior.
- Gira la perilla en sentido horario / antihorario para aumentar / disminuir el volumen principal.
- Presiona una vez para cambiar el modo de EQ: Normal, Graves, Agudos.

Nota: La operación de avance no está disponible en el modo AUX.

CONEXIÓN AUXILIAR Y DE AURICULARES

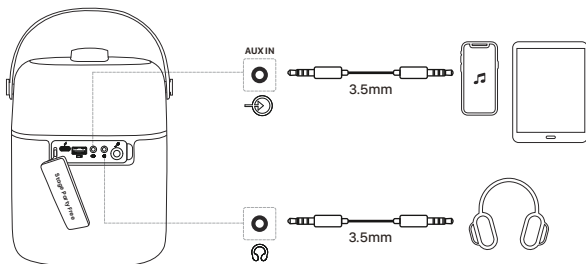

Modo Auxiliar


- Utiliza un cable de audio de 3.5 mm (incluido) para conectar el altavoz a una fuente de audio (PC, MP3 / MP4, teléfono móvil).
- Presiona brevemente el botón  para ingresar al modo Auxiliar y el altavoz mostrará 'Entrada auxiliar'. El altavoz reproducirá la música desde la fuente de audio.

Modo de Auriculares

1. Enciende el micrófono y conéctalo a tu dispositivo a través de Bluetooth.
2. Inserta los auriculares de 3.5 mm en el puerto de auriculares.
3. Activa las aplicaciones de karaoke / música en tu dispositivo y comienza a cantar o grabar.

Nota: El audio y tu canto se reproducirán a través de los auriculares en lugar del micrófono en este modo. Disfruta de tu tiempo de canto privado.


CONEXIÓN A UN MICRÓFONO CON CABLE

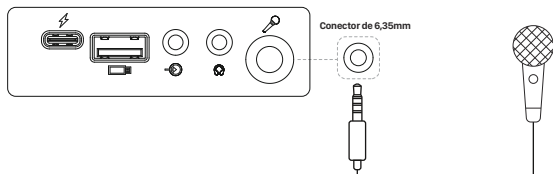




Utilice la interfaz de 6,35 mm para conectar un micrófono adicional o instrumento musical (no incluido).


MODO KARAOKE

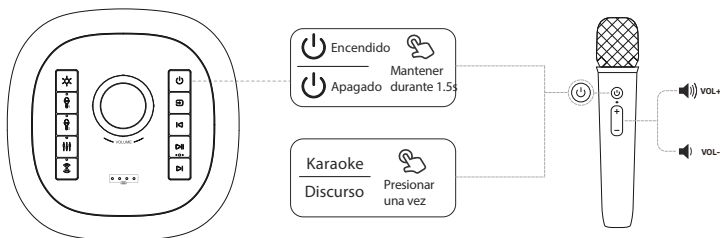Conexión al Micrófono Inalámbrico



1. Presiona  y  en el altavoz una vez para activar el emparejamiento del micrófono (la luz verde parpadea).
2. Presiona y mantén presionado el botón de encendido del micrófono  durante 1.5s para encender el micrófono (la luz blanca parpadea).
3. Después de escuchar un sonido 'ding', la conexión es exitosa.





Modo Karaoke / Discurso

- Presiona brevemente el botón de encendido del micrófono  una vez para cambiar entre modos karaoke/discurso cuando el micrófono está conectado.

Notas:

- Siempre ajusta el volumen del micrófono al nivel mínimo antes de conectarlo / desconectarlo.
- Siempre desconecta el micrófono cuando no lo estés usando.

Suprimir / Restaurar la Voz de la Música en Reproducción





- Mantén presionado el botón  o  durante 1,5 segundos para eliminar la voz en las canciones y convertirlas en pistas de acompañamiento, y el altavoz emitirá la indicación 'cancelación de voz' (dependiendo de la fuente de audio, el efecto final puede variar). De manera similar, mantén presionado el botón  o  durante 1,5 segundos para restaurar la voz en la canción, y el altavoz emitirá la indicación 'recuperar voz'.

Nota: Las funciones anteriores solo funcionan cuando el altavoz está emparejado con el micrófono inalámbrico incluido.

MODO FM

Presiona  brevemente para cambiar al modo FM.





En el modo FM:

1. Presiona y mantén presionado el botón  durante 1.5 segundos para buscar y almacenar automáticamente estaciones, después de que la búsqueda automática esté completa, escucharás un sonido 'ding' (se pueden almacenar hasta 50 estaciones).
2. Presiona  para Reproducir, Pausar ou Retomar.
3. Presiona  para cambiar al canal anterior.
4. Presiona  para cambiar al canal siguiente.


Soluciones para señales FM débiles:

- Utiliza la función de búsqueda automática de FM.
- Muévete a áreas con señales más fuertes; en general, las señales al aire libre son las más fuertes.
- Gira tu PartyFree en su lugar para obtener la fuente de señal óptima desde diferentes direcciones.

COMPORTAMIENTO DEL LED

 Q1	<input type="radio"/> Apagado	No conectado
	<input checked="" type="radio"/> Luz verde parpadeando	Esperando conexión del micrófono
	<input checked="" type="radio"/> Luz verde encendida	Micrófono conectado
 Q2	<input type="radio"/> Apagado	No conectado
	<input checked="" type="radio"/> Luz verde parpadeando	Esperando conexión del micrófono
	<input checked="" type="radio"/> Luz verde encendida	Micrófono conectado
	<input type="radio"/> Apagado	Modo normal
	<input checked="" type="radio"/> Luz naranja parpadeando	Modo de graves
	<input checked="" type="radio"/> Luz naranja encendida	Modo de agudos
	<input checked="" type="radio"/> Luz azul parpadeando	Emparejamiento de Bluetooth
	<input checked="" type="radio"/> Luz azul encendida	Conectado

CARGANDO TU DISPOSITIVO MÓVIL

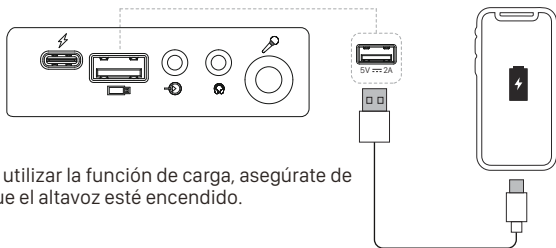

Nota: Al utilizar la función de carga, asegúrate de que el altavoz esté encendido.

TRANSPORTANDO TU PARTYFREE

Precauciones:

- Antes de transportar el altavoz, asegúrate de desconectar todos los cables.
- Para evitar lesiones personales y / o daños materiales, sostén el producto firmemente mientras lo transportas.
- Sujeta firmemente el asa en la parte superior para llevar el altavoz.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


El altavoz no se enciende.

- Asegúrate de que la batería del altavoz no esté descargada.

No hay sonido proveniente del altavoz.

- Asegúrate de que el altavoz esté encendido.
- Ajusta el volumen.
- Asegúrate de que una fuente de sonido esté activa y no esté silenciada.

Un dispositivo no puede conectarse al altavoz.

- Asegúrate de que la función Bluetooth del dispositivo esté habilitada.
- El altavoz ya está conectado a otro dispositivo Bluetooth. Mantén presionado  durante 1.5 segundos para desconectarlo y emparejarlo con un nuevo dispositivo.

Mala calidad de audio desde un dispositivo Bluetooth conectado

- La recepción Bluetooth es débil. Acerca el dispositivo al altavoz o elimina cualquier obstáculo entre el dispositivo y el altavoz.

 Para obtener más información, por favor, contacta a support@coolmetech.com.

SPECIFICATIONS

Product Name	All in One Karaoke Party Box
Model	Stage PartyFree
Bluetooth Version	V5.0
Voltage:	DC 5V
Frequency Response	75Hz - 20KHz
Built-in Battery	3.7V 8000 mAh
Charging Time	4 hours @ 5V 2A
Water Resistance	IPX5
Size:	170.4*161*216.2mm
Net Weight:	1750g
Microphone Built-in Battery:	3.7V 1200 mAh
Microphone Sensitivity:	-54DB
Microphone Frequency Range:	70Hz-15KHz
Microphone Size:	202*45mm
Microphone Net Weight:	160g
Microphone Charging Time:	3 hours @ 5V 1A

For more latest products, please visit:

www.coolmetech.com



For any assistance, please Email us:

service@coolmetech.com



Made in China

© 202309051.0

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf! Dieses Handbuch enthält Informationen über den Stage PartyFree Lautsprecher. Wir laden Sie ein, sich einige Minuten Zeit zu nehmen, um dieses Handbuch zu lesen, das das Produkt beschreibt und schrittweise Anleitungen zur Einrichtung und Inbetriebnahme enthält. Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie Ihr Produkt verwenden.

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt, zur Installation oder zur Bedienung haben, kontaktieren Sie bitte **support@coolmetech.com** oder besuchen Sie uns unter **coolmetech.com**.


SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie den Lautsprecher nicht in extrem kalten oder heißen Umgebungen.
- Vermeiden Sie es, den Lautsprecher fallen zu lassen oder mit einem harten Gegenstand zu treffen, da dies andere Hardware-Schäden verursachen kann.
- Achten Sie beim Aufladen des Lautsprechers darauf, dass übermäßiges, längeres Aufladen die Batterielebensdauer beeinträchtigen kann. Laden Sie den Lautsprecher bei der ersten Verwendung vollständig auf.
- Wenn die Batterie schwach ist, blinkt die Anzeigelampe und eine Sprachmeldung "DiDiDi" ertönt. Bitte laden Sie den Lautsprecher rechtzeitig auf.
- Wenn Sie diesen Lautsprecher längere Zeit nicht verwenden, laden Sie ihn bitte mindestens einmal innerhalb eines Monats auf, um zu verhindern, dass der Lithium-Akku aufgrund übermäßigen Verbrauchs Schaden nimmt und beschädigt wird.
- Passen Sie die Lautstärke auf ein angemessenes Niveau an, um andere nicht zu stören.


WAS IST IN DER BOX



Stage PartyFree *1



Kabelloses
Mikrofon *2



Ladekabel *1




3,5-mm-
Kabel *1



Benutzerhandbuch *1

PRODUKTBESCHREIBUNG

Oberes Bedienfeld

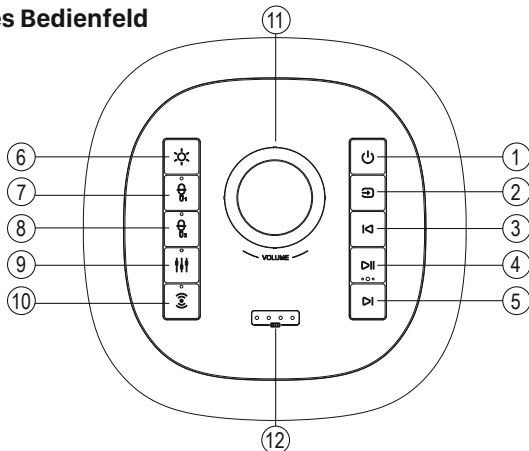

- Drücken und halten Sie 1,5 Sekunden lang, um das Gerät ein- oder auszuschalten.



- Drücken Sie, um den Verbindungsmodus zu wechseln.
- Bluetooth-, FM-, Auxiliary- und USB-Modi stehen zur Verfügung. (Beim Anschließen an USB wird der USB-Modus automatisch aktiviert).



- Drücken Sie, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
(Im FM-Modus: zum vorherigen Sender wechseln).



- Drücken Sie, um Wiedergabe zu starten, zu pausieren oder fortzusetzen.
(Im FM-Modus: Drücken Sie 2 Sekunden lang, um automatisch nach Radiosendern zu suchen).



- Drücken Sie, um zum nächsten Titel zu wechseln. (Im FM-Modus: zum nächsten Sender wechseln).



- Drücken Sie, um zwischen verschiedenen Beleuchtungsmodi zu wechseln.
- Drücken und halten Sie 1,5 Sekunden lang, um das Licht ein- oder auszuschalten.



- Drücken Sie, um die Kopplung mit dem Mikrofon zu aktivieren (Anzeigeleuchte blinkt), drücken Sie dann die Mikrofon-Ein-/Ausschalttaste 1,5 Sekunden lang, um das Mikrofon einzuschalten. Es wird automatisch gekoppelt (LED-Anzeige bleibt stabil).
- Drücken und halten Sie 1,5 Sekunden lang, um den Modus für Hintergrundmusik ein- oder auszuschalten (Gesang entfernen und Begleitung beibehalten. Je nach Audioquelle kann der Endeffekt variieren).



- Kopplung des zweiten Mikrofons: Gehen Sie genauso vor wie bei der Kopplung des ersten Mikrofons.
- Drücken und halten Sie 1,5 Sekunden lang, um den Modus für Hintergrundmusik ein- oder auszuschalten (Gesang entfernen und Begleitung beibehalten. Je nach Audioquelle kann der Endeffekt variieren).



- Drücken Sie, um den EQ-Modus zu wechseln.
- Normale, Bass- und Treble-Modi sind verfügbar.



- In den Modi FM, Auxiliary und USB einmal drücken, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren.
- Drücken und halten Sie 1,5 Sekunden lang, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.
- Drücken Sie zweimal, um die Bluetooth-Kopplungsdatensätze zu löschen (zur erneuten Verbindung muss der Gerätenamen 'Stage PartyFree' aus der Bluetooth-Liste gelöscht oder vergessen und das Gerät neu gekoppelt werden).

11



Lautstärkeregler

- Drehen Sie im Uhrzeigersinn / gegen den Uhrzeigersinn, um die Hauptlautstärke zu erhöhen / zu verringern.




12







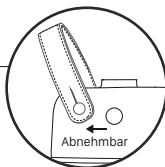

Batteriestandsanzeige.



Ledergriff

Drehung und Demontage des Ledergriffs.



 MODUS	Kurzer Druck	 →  →  → 
 LED	Kurzer Druck	Rhythmus → Regenbogen → Kreuz → Welle → Fluss → Camping
	Langer Druck 1,5s	EIN / AUS
	Hinweis:	Schalten Sie die LED im FM-Modus aus, um eine bessere Signalqualität zu erreichen.

Rückseite

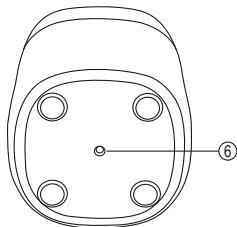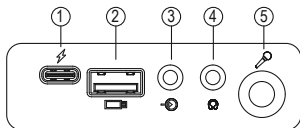

① USB-C

USB-C-Ladeanschluss.

② USB

Verbinden Sie ein USB-Speichergerät / Laden Sie Ihr Mobilgerät auf.

③ AUX IN

Verbinden Sie ein externes Audiogerät über ein 3,5-mm-Audiokabel.

④ Kopfhöreranschluss

Schließen Sie Kopfhörer über ein 3,5-mm-Audiokabel an.

⑤ Mikrofonaufnahme

Schließen Sie ein kabelgebundenes Mikrofon an (nicht im Lieferumfang enthalten).

⑥ Schraubloch

Installieren und platzieren Sie das Gerät mit einem Lautsprecherständer (nicht im Lieferumfang enthalten).

PLATZIERUNG


Stellen Sie den Lautsprecher auf eine flache, stabile Oberfläche und stellen Sie sicher, dass die Seite mit den Gummifüßen nach unten zeigt.

IHRE PARTYFREE VERWENDEN

Hinweise:

- Es kann immer nur eine Klangquelle wiedergegeben werden. Die Prioritätsreihenfolge lautet USB -> BLUETOOTH -> AUX -> FM.
- Das Starten einer Klangquelle mit höherer Priorität unterbricht immer eine Quelle mit niedrigerer Priorität.
- Um eine Quelle mit niedrigerer Priorität zu starten, stoppen Sie zuerst die Quelle mit höherer Priorität.

LADEN & EINSCHALTEN

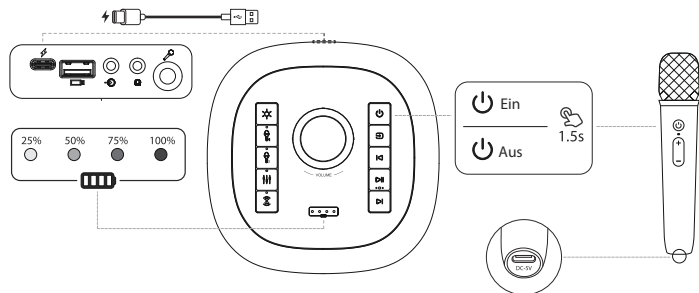


- Laden: Die Batterie-LED-Anzeige blinkt schnell.
- Vollständig aufgeladen: Alle Batterie-LED-Anzeigen leuchten auf.
- Drücken Sie 1,5 Sekunden lang, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Hinweis:

Laden Sie den Lautsprecher und das Mikrofon vor der ersten Verwendung vollständig auf, um die Lebensdauer der eingebauten Batterie zu verlängern.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

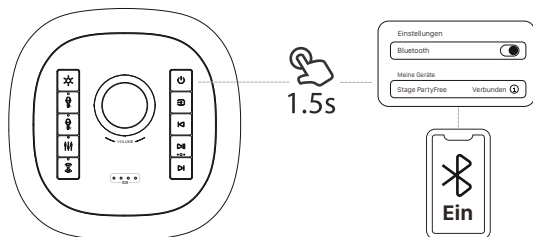


Für die erstmalige Verwendung:

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen.
2. Wählen Sie 'Stage PartyFree' auf Ihrem Bluetooth-Gerät aus, um eine Verbindung herzustellen.

Um das Bluetooth-fähige Gerät erneut zu verbinden:

Wenn Sie diesen Lautsprecher beim nächsten Mal einschalten, versucht er, automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät zu verbinden. Wenn nicht, wählen Sie manuell 'Stage PartyFree' auf Ihrem Bluetooth-Gerät aus, um eine Verbindung herzustellen.


USB-VERBINDUNG

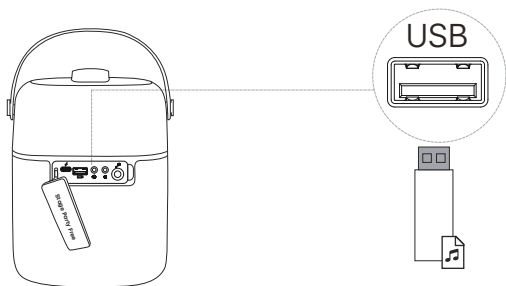

Schließen Sie ein USB-Speichergerät mit abspielbaren Audioinhalten an den USB-Anschluss des Lautsprechers an.

- Der Lautsprecher wechselt automatisch zur USB-Quelle.
- Die Audiowiedergabe startet automatisch.


MUSIKSTEUERUNG

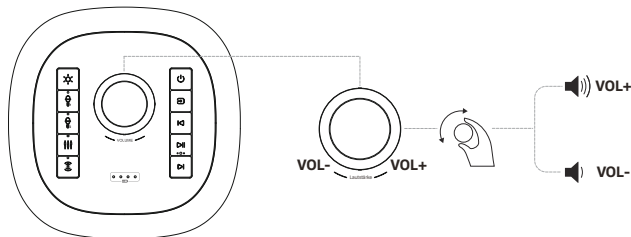


- Drücken Sie einmal um die Wiedergabe zu pausieren oder fortzusetzen.
- Drücken Sie einmal um zum nächsten Titel zu springen.
- Drücken Sie einmal um zum vorherigen Titel zu springen.
- Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn / gegen den Uhrzeigersinn, um die Hauptlautstärke zu erhöhen / zu verringern.
- Drücken Sie einmal um den EQ-Modus zu wechseln: Normal, Bass, Höhen.

Hinweis: Die Übersprungsfunktion ist im AUX-Modus nicht verfügbar.

AUX- & KOPFHÖRERANSCHLUSS

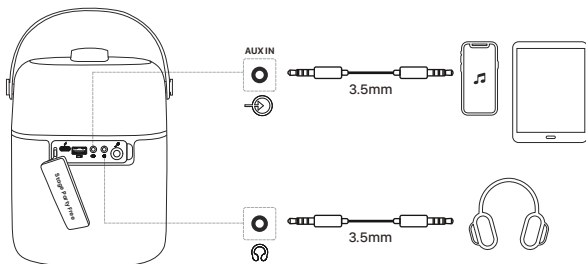

AUX-IN-Modus


- Verwenden Sie ein 3,5-mm-Audiokabel (im Lieferumfang enthalten), um den Lautsprecher mit einer Audioquelle (PC, MP3 / MP4, Mobiltelefon) zu verbinden.
- Drücken Sie kurz die  -Taste, um in den AUX-IN-Modus zu wechseln, und der Lautsprecher gibt die Meldung "Eingang AUX" aus. Der Lautsprecher spielt die Musik von der Audioquelle ab.

Kopfhörermodus

1. Schalten Sie das Mikrofon ein und verbinden Sie es über Bluetooth mit Ihrem Gerät.
2. Stecken Sie die 3,5-mm-Kopfhörer in den Kopfhöreranschluss.
3. Schalten Sie die Karaoke- / Musikanwendungen auf Ihrem Gerät ein und beginnen Sie mit dem Singen oder Aufnehmen.

Hinweis: Die Audioausgabe und Ihr Gesang erfolgen über die Kopfhörer anstelle des Mikrofons in diesem Modus. Genießen Sie Ihre private Gesangszeit.


ANSCHLUSS AN EIN KABELGEBUNDENES MIKROFON

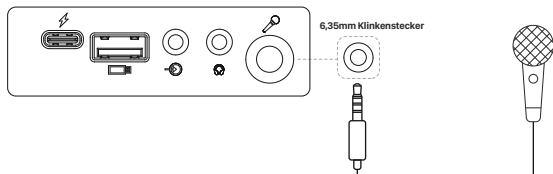




Verwenden Sie die 6,35-mm-Schnittstelle, um ein zusätzliches Mikrofon oder Musikinstrument anzuschließen (nicht im Lieferumfang enthalten).

KARAOKE-MODUS

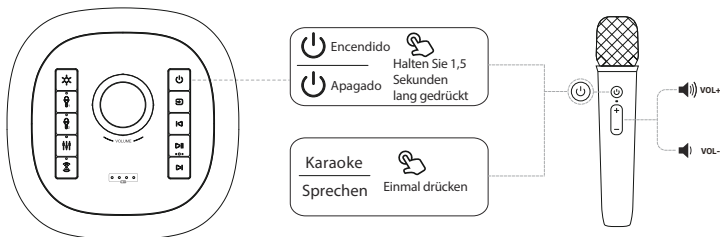Verbindung mit dem drahtlosen Mikrofon herstellen



1. Drücken Sie einmal die   -Tasten am Lautsprecher, um die Mikrofonpaarung zu aktivieren (grüne LED blinkt).
2. Drücken Sie die Mikrofontaste  1,5 Sekunden lang, um das Mikrofon einzuschalten (weiße LED blinkt).
3. Nachdem Sie ein 'Ding'-Signal gehört haben, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt.





Karaoke- / Sprechmodus

- Drücken Sie die Mikrofontaste  einmal kurz, um zwischen Karaoke- / Sprechmodi zu wechseln, wenn das Mikrofon verbunden ist.

Hinweise:


- Stellen Sie vor der Verbindung / Trennung des Mikrofons immer die Mikrofonlautstärke auf das Minimum ein.
- Trennen Sie das Mikrofon immer, wenn Sie es nicht verwenden.

Unterdrückung / Wiederherstellung des Gesangs in der abgespielten Musik





- Drücken und halten Sie die   -Taste 1,5 Sekunden lang, um die Gesangsstimme in den Liedern zu eliminieren und die Lieder in Begleittracks zu verwandeln. Der Lautsprecher wird 'Stimme deaktivieren' anzeigen (abhängig von der Audioquelle kann der endgültige Effekt variieren). Gleichzeitig drücken und halten Sie die   -Taste 1,5 Sekunden lang, um das Lied wiederherzustellen, und der Lautsprecher wird 'Stimme zurück' anzeigen.

Hinweis: Die oben genannten Funktionen funktionieren nur, wenn der Lautsprecher mit dem mitgelieferten drahtlosen Mikrofon verbunden ist.

FM-MODUS

Kurzes  Drücken, um in den FM-Modus zu wechseln.





Im FM-Modus:

1. Drücken und halten Sie die  Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um automatisch nach Stationen zu suchen und diese zu speichern. Nach Abschluss der automatischen Suche hören Sie ein 'Ding'-Geräusch (bis zu 50 Stationen können gespeichert werden).
2. Drücken Sie die  Taste, um Wiedergabe, Pause oder Fortsetzung auszuführen.
3. Drücken Sie die  Taste, um zum vorherigen Kanal zu wechseln.
4. Drücken Sie die  Taste, um zum nächsten Kanal zu wechseln.


Lösungen für schwache FM-Signale:

- Verwenden Sie die FM-Autosearch-Funktion.
- Bewegen Sie sich in Gebiete mit stärkeren Signalen; Normalerweise sind Außensignale am stärksten.
- Drehen Sie Ihren PartyFree an Ort und Stelle, um die optimale Signalquelle aus verschiedenen Richtungen zu erhalten.

LED-VERHALTEN

 M1	<input type="radio"/> Aus	Nicht verbunden
	<input type="radio"/> Grünes Licht blinkt	Warten auf Mikrofonverbindung
	<input type="radio"/> Grünes Licht an	Mikrofon verbunden
 M2	<input type="radio"/> Aus	Nicht verbunden
	<input type="radio"/> Grünes Licht blinkt	Warten auf Mikrofonverbindung
	<input type="radio"/> Grünes Licht an	Mikrofon verbunden
	<input type="radio"/> Aus	Normaler Modus
	<input type="radio"/> Orangenes Licht blinkt	Bass-Modus
	<input type="radio"/> Orangenes Licht an	Höhenmodus
	<input type="radio"/> Blaues Licht blinkt	Bluetooth-Pairing
	<input type="radio"/> Blaues Licht an	Verbunden

IHRE MOBILGERÄTE AUFLADEN

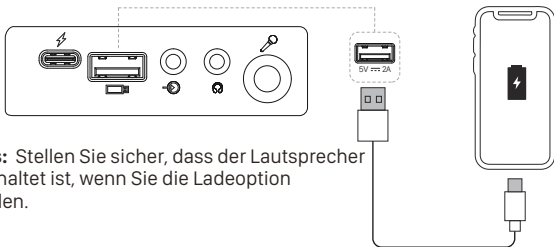

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist, wenn Sie die Ladeoption verwenden.

TRANSPORT IHRES PARTYFREE

Vorsichtsmaßnahmen:

- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel vor dem Transport des Lautspeakers getrennt sind.
- Halten Sie das Produkt fest, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.
- Halten Sie den Griff oben fest, um den Lautsprecher zu tragen.

FEHLERSUCHE


Der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten.

- Stellen Sie sicher, dass der Akku des Lautspeakers nicht leer ist.

Kein Ton vom Lautsprecher.

- Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist.
- Passen Sie die Lautstärke an.
- Stellen Sie sicher, dass eine Klangquelle aktiv ist und nicht stummgeschaltet wurde.

Ein Gerät kann keine Verbindung zum Lautsprecher herstellen.

- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion des Geräts aktiviert ist.
- Der Lautsprecher ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Drücken und halten  Sie 1,5 Sekunden lang, um die Verbindung zu trennen und sich mit einem neuen Gerät zu verbinden.

Schlechte Audioqualität von einem verbundenen Bluetooth-Gerät

- Der Bluetooth-Empfang ist schwach. Bewegen Sie das Gerät näher zum Lautsprecher oder entfernen Sie Hindernisse zwischen dem Gerät und dem Lautsprecher.

✉ Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an support@coolmetech.com.