


SingFree Karaoke Microphone System User Manual

DIAGRAM EN

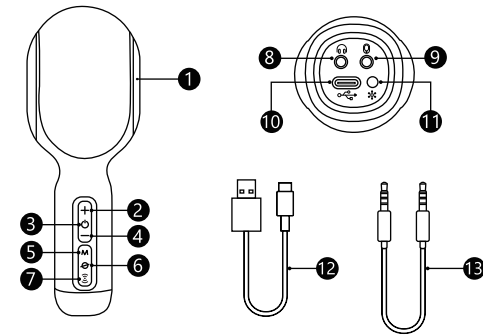


- 1 RGB Lights
- 2 VOL+ Button
- 3 Power ON/OFF; Music / Mic Volume Switch Button
- 4 VOL- Button
- 5 Sound Modes Button
- 6 Voice Cancelling / Back Button
- 7 Bluetooth / TWS Button
- 8 3.5mm Headphones Port
- 9 3.5mm Aux-in Port
- 10 Type-C Charging Port
- 11 Lighting Switch Button
- 12 Type-C Charging Cable
- 13 3.5mm Aux Cable

MAIN FUNCTION

- Bluetooth speaker for audio output.
- Karaoke singing & voice recording.
- Bedside lamp for sleeping atmosphere.

CHARGING

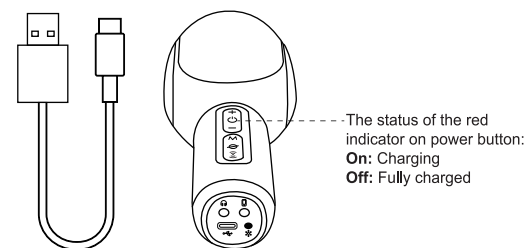

The status of the red indicator on power button:
On: Charging
Off: Fully charged


- NOTE:**
- The microphone will prompt "battery low" every 5 minutes once the battery is under 10%. The lighting will be flashed in red at the same time.
 - Do not charge in a sub-zero environment, charging below zero may cause damage to the battery.
 - Do not use the microphone while charging, the output power is lower than normal working status.
 - When the battery is under 30%, the power of microphone will be automatically reduced to protect the battery, and avoid voice distortion.

OPERATING INSTRUCTION

Button	Operation	Function
+	Short press	Volume up
	Long press for 2s	Previous track
⏻	Short press	Switch music volume / microphone volume
	Long press for 2s	Power ON / OFF
-	Short press	Volume down
	Long press for 2s	Next track
M	Short press	Switch sound effects
🔇	Long press for 2s	Suppress the vocal in music
	Long press for 2s	Restore the vocal in music
📶	Short press twice	Disconnect the paired Bluetooth device
	Long press for 3s	Get into TWS mode, search for another SingFree to connect
☀️	Short press	Switch LED lighting
	Long press for 2s	Turn on/off the LED lighting

- NOTE:**
- Please short press the power button to select music volume or microphone volume, then press the volume +/- button to adjust the volume.
 - There are 6 sound effects on microphone: Karaoke, Professional Speech, Original Sound, Chipmunk, Alien, Karaoke is the default effect.
 - There are 4 LED lighting can be switched: Dynamic, Breathing Dynamic, RGB, Single.


AUX MODE

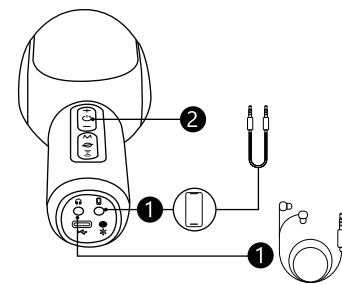

- How it works:**
- Insert the AUX cable and 3.5mm headphones to connect SingFree with your device.
 - Power on the microphone.
 - Turn on the karaoke / music applications on your device and start your singing or recording.

- NOTE:**
- The AUX Mode is for voice recording, and supports original sound effect only.
 - The audio won't play through the microphone, please insert the 3.5mm headphones as well.
 - Unplug the AUX cable, the microphone will change to Bluetooth Mode automatically.


BLUETOOTH MODE

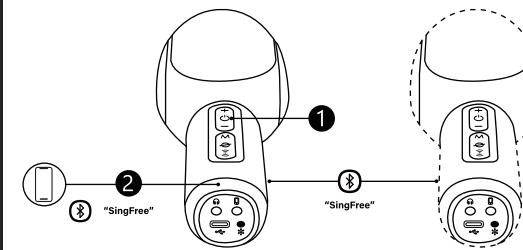

- How it works:**
- Power on the microphone.
 - Search "SingFree" from your device and click to connect.
 - Turn on the karaoke / music applications on your device and start your singing.

- NOTE:**
- 1. How to use duet function between two SingFree:**
- Connect the first SingFree as above, then power on the second SingFree.
 - Long press the Bluetooth button of two microphones for 3s simultaneously to get into the TWS/duet mode. Release your finger after hearing the prompt.
 - Two microphones are connected with each other now. (The microphone connected with your device is the master one.)
- 2.** In TWS mode, turn off one microphone, the other one will shut down automatically. Two microphones connected before will connect together again after turning them on.
- 3.** If there is no signal input for 20 minutes, the microphone will shut down automatically.

HEADPHONE MODE

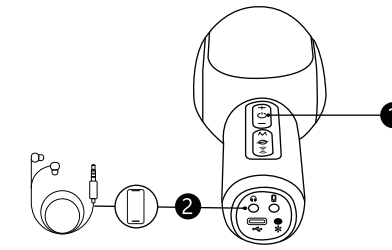

- How it works:**
- Power on the microphone and connect it with your device via Bluetooth.
 - Insert the 3.5mm headphones to the headphones port.
 - Turn on the karaoke / music applications on your device and start your singing or recording.

- NOTE:**
- The Headphone Mode only supports original sound effect.
 - The audio and your singing will play through the headphones instead of microphone in this mode. Enjoy your private singing time.

SPECIFICATION

Model	SingFree
Connection	Bluetooth 5.0; 3.5mm Headphones; 3.5mm AUX-in;
Output Wattage	RMS: 7.5W MAX: 10W
Power Supply	5V / 1A
Frequency Response	50Hz - 20kHz
Driver Diameter	52mm
Microphone Capsule	9.7mm Condenser Mic
USB Interface	Type-C
Charging Time	3 Hours
Battery Life	4 Hours (Max Volume) 8 Hours (Half Volume)
Dimension	7.9x2.8x2.6inch / 20x7x6.5cm
Weight	0.73lb / 0.33kg




Scan QR Code For
Extended Warranty

18-MONTH
EXTENDED WARRANTY
ACTIVATE WITHIN 14 DAYS
www.cooktech.com
service@cooktech.com

CE FC RoHS
Made in China
202308071.0

DIAGRAMA PT

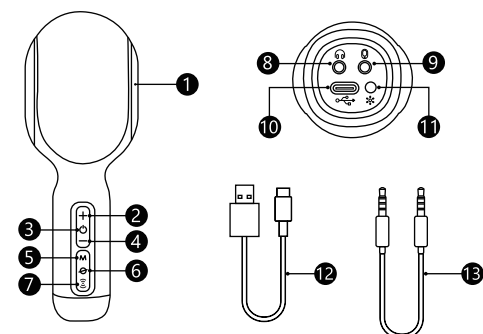


- 1 Luz RGB
- 2 Botão De VOL+
- 3 Ligar / Desligar; Botão Por Interruptor De Volume De Música / Microfone
- 4 Botão De VOL-
- 5 Botão De Efeitos Sonoros
- 6 Botão De Cancelar / Voltar Por Voz
- 7 Botão De Bluetooth / TWS
- 8 Porta De Fones De Ouvido De 3.5 mm
- 9 Porta De Aux De 3,5 mm
- 10 Porta De Carregamento Tipo C
- 11 Botão De Interruptor De Luz
- 12 Cabo De Carregamento Tipo C
- 13 Cabo De Aux De 3,5 mm

FUNÇÃO PRINCIPAL

- Caixa de som Bluetooth para saída de áudio.
- Canto de karaokê e gravação de voz.
- Lâmpada de cabeceira para a atmosfera de dormir.

CARREGAMENTO

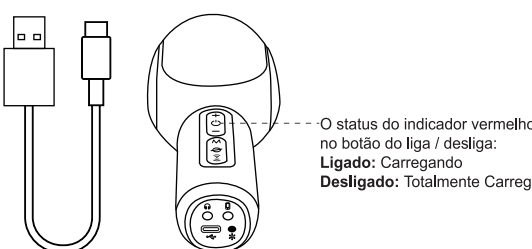

O status do indicador vermelho no botão de liga / desliga:
Ligado: Carregando
Desligado: Totalmente Carregado


- NOTA:**
- O produto irá solicitar "bateria fraca" a cada 5 minutos quando a bateria estiver abaixo de 10%. Enquanto isso, o luz será piscada em vermelho.
 - Não carregue em um ambiente abaixo de zero, o carga abaixo de zero pode causar danos à bateria.
 - Não use o produto enquanto estiver carregando, a potência de saída é menor do que o estado normal de funcionamento.
 - Quando a bateria estiver abaixo de 30%, potência do produto será automaticamente reduzida para proteger o bateria e evitar a distorção da voz.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Botão	Operação	Função
+	Pressione breve	Aumentar o volume
	Pressione para 2s	Canção anterior
⏻	Pressione breve	Mude o volume da música / Microfone
	Pressione para 2s	Igar / Desligar
-	Pressione breve	Diminuir o volume
	Pressione para 2s	Próxima Canção
M	Pressione breve	Mude os efeitos sonoros
🔇	Pressione para 2s	Suprimir o voz na música
	Pressione para 2s	Restaurar o voz na música
📶	Pressione breve duas vezes	Desligar o dispositivo Bluetooth emparelhado
	Pressione para 3s	Entre no modo TWS, procure por outro SingFree para se conectar
☀️	Pressione breve	Mude de Luz LED
	Pressione para 2s	Ligar/desligar o luz LED

- NOTA:**
- Por favor, pressione rapidamente o botão de liga / desliga para selecionar o volume da música ou do microfone, depois pressione o botão de volume +/- para ajustar o volume.
 - Existem 6 efeitos sonoros no microfone: Karaoke, Profissional, Discurso, Som Original, Esquilo, Alienígena. O efeito padrão é o Karaoke.
 - Há 4 luzes LED que podem ser comutadas: Dinâmico, Dinâmico de Respiração, RGB, Único.


MODO AUX

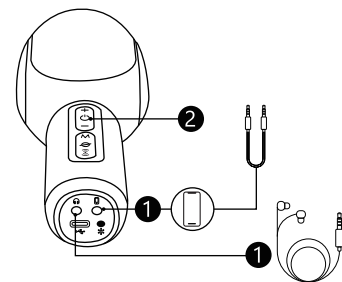

- Como funciona:**
- Insira o cabo AUX e os fones de ouvido de 3.5 mm para conectar SingFree ao seu dispositivo.
 - Ligue o microfone SingFree.
 - Ligue as aplicações de karaokê / música no seu dispositivo e inicie a sua cantoria ou gravação.

- NOTA:**
- O Modo AUX é para gravação de voz, suporta apenas o efeito sonoro original.
 - O áudio não toca através do microfone SingFree, por favor insira também os fone de ouvido de 3.5mm.
 - Desligue o cabo AUX, microfone SingFree mudará automaticamente para o Modo Bluetooth.


MODO BLUETOOTH

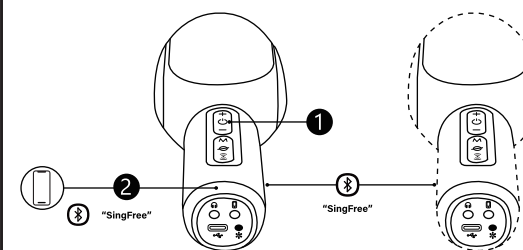

- Como funciona:**
- Ligar o microfone SingFree.
 - Procure "SingFree" a partir dos seus dispositivos e clique para ligar.
 - Ligue o karaokê / music applications no seu dispositivo e comece a cantar.


- NOTA:**
- 1. Como emparelhar dois SingFree?**
- Conecte a primeira SingFree como acima, depois ligue na segunda SingFree.
 - Pressione por muito tempo o botão Bluetooth de dois microfones por 3s simultaneamente para entrar no modo TWS / dueto. Solte o dedo após ouvir a mensagem.
 - Dois microfones estão conectados um com o outro agora. (O microfone conectado com seu dispositivo é o mestre).
- 2.** No modo TWS, desligue um microfone, o outro desliga-se automaticamente. Estes microfones se conectarão uns aos outros depois que você os ligar.
- 3.** O microfone SingFree desligará automaticamente 20 minutos depois se não houver entrada de sinal.

MODO FONE DE OUVIDO

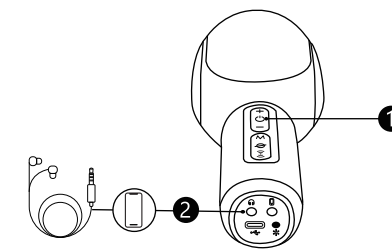

- Como funciona:**
- Ligar o microfone SingFree e conecte-o ao seu dispositivo via Bluetooth.
 - Insira os fones de ouvido de 3,5mm.
 - Ligue o karaokê / music applications no seu dispositivo e inicie a sua cantoria ou gravação.

- NOTA:**
- O Modo fone de ouvido suporta apenas o efeito sonoro original.
 - O áudio irão tocar através dos fone de ouvido em vez de microfone neste modo. Desfrute do seu tempo de cantar privado!

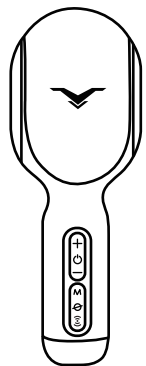


SingFree

Karaoke Microphone System
User Manual

DIAGRAMM

DE

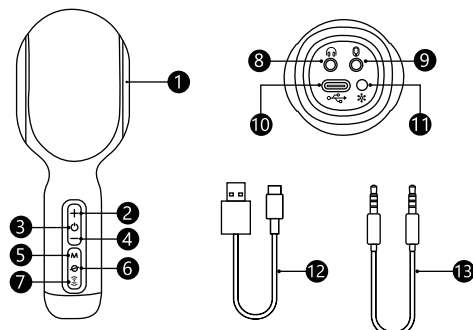


- 1 RGB-Licht
- 2 VOL+ Taste
- 3 Power ON / OFF; Musik / MIC Lautstärkewahltaste
- 4 Lautstärke-Taste
- 5 Taste für Toneffekte
- 6 Sprachunterdrückung / Zurück-Taste
- 7 Bluetooth / TWS-Taste
- 8 3,5-mm-Kopfhöreranschluss
- 9 3,5-mm-Aux-in-Anschluss
- 10 Typ-C-Ladeanschluss
- 11 Beleuchtungstaste
- 12 Typ-C-Ladekabel
- 13 3,5-mm-Aux-Kabel

HAUPTFUNKTIONEN

- Bluetooth-Lautsprecher für die Audioausgabe.
- Karaoke-Singen & Sprachaufnahme.
- Nachtischlampe für Schlafatmosphäre.

LADEN

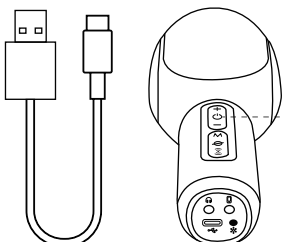

Der Status der roten Anzeige auf dem Netzschalter:
An: Laden
Aus: vollständig geladen

HINWEIS:

- Das Mikrofon meldet alle 5 Minuten "Batterie schwach", sobald die Batterie weniger als 10% beträgt. Die Beleuchtung blinkt zur gleichen Zeit rot.
- Laden Sie das Gerät nicht bei Minusgraden auf. Das Aufladen bei Minusgraden kann zu Schäden am Akku führen.
- Benutzen Sie das Mikrofon nicht während des Aufladens, die Ausgangsleistung ist niedriger als der normale Arbeitsstatus.
- Wenn der Akkustand unter 30 % fällt, wird die Leistung des Mikrofons automatisch reduziert, um den Akku zu schonen und Sprachverzerrungen zu vermeiden.


GEBRAUCHSANWEISUNG

Taste	Betrieb	Funktion
+	Kurz drücken	Lautstärke erhöhen
	Langes Drücken für 2s	Vorheriger Titel
⏻	Kurz drücken	Umschalten Musik Lautstärke / Mikrofon-Lautstärke
	Lang drücken für 2s	Strom ein / aus
-	Kurz drücken	Lautstärke leiser
	Lang drücken für 2s	Nächster Titel
M	Kurz drücken	Soundeffekte umschalten
🚫	Lang drücken für 2s	Unterdrücken der Stimme in der Musik
	Lang drücken für 2s	Wiederherstellen des Gesangs in der Musik
📶	Zweimal kurz drücken	Trennen Sie das gekoppelte Bluetooth-Gerät
	Lang drücken für 3s	Wechseln Sie in den TWS-Modus und suchen Sie nach einem anderen SingFree zum Verbinden
☀️	Kurz drücken	Umschalten der LED-Beleuchtung
	Lang drücken für 2s	Schalten Sie die LED-Beleuchtung ein / aus

HINWEIS:

- Bitte drücken Sie kurz die Einschalttaste, um die Musik- oder Mikrofonlautstärke auszuwählen, und drücken Sie dann die Lautstärketasten +/-, um die Lautstärke einzustellen.
- Es gibt 6 Klangeffekte auf dem Mikrofon: Karaoke, Professionell, Sprache, Original Sound, Chipmunk, Alien, Karaoke ist der Standardeffekt.
- Es gibt 4 LED-Beleuchtung zur Auswahl: Dynamisch, Atmend Dynamisch, RGB, Einzell.

AUX-MODUS

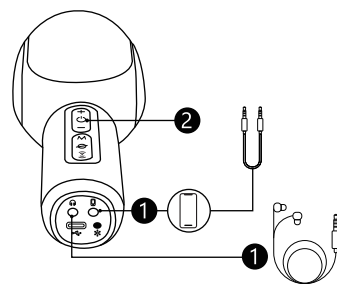


So funktioniert es:

- Stecken Sie das AUX-Kabel und den 3,5-mm-Kopfhörer ein, um SingFree mit Ihrem Gerät zu verbinden.
- Schalten Sie das Mikrofon ein.
- Schalten Sie die Karaoke / Musikanwendungen auf Ihrem Gerät ein und beginnen Sie mit dem Singen oder Aufnehmen.

HINWEIS:

- Der AUX-Modus ist für Sprachaufnahmen gedacht und unterstützt nur Original-Soundeffekte.
- Der Ton wird nicht über das Mikrofon wiedergegeben, bitte schließen Sie auch die 3,5-mm-Kopfhörer an.
- Ziehen Sie das AUX-Kabel, das Mikrofon wird automatisch in den Bluetooth-Modus wechseln.

BLUETOOTH-MODUS

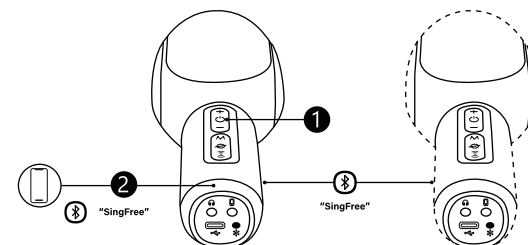

So funktioniert es:

- Schalten Sie das Mikrofon ein.
- Suchen Sie "SingFree" auf Ihren Geräten und klicken Sie auf "Verbinden".
- Schalten Sie die Karaoke / Musikanwendungen auf Ihrem Gerät ein und beginnen Sie zu singen.

HINWEIS:


1. So verwenden Sie die Duettfunktion zwischen zwei Stage SingFree:

- Schließen Sie die erste SingFree wie oben beschrieben an, und schalten Sie dann die zweite SingFree ein.
- Drücken Sie die Bluetooth-Taste der beiden Mikrofone 3 Sekunden lang gleichzeitig, um in den TWS / Duett-Modus zu gelangen. Lassen Sie Ihren Finger los, nachdem Sie die Aufforderung gehört haben.
- Die beiden Mikrofone sind nun miteinander verbunden. (Das mit Ihrem Gerät verbundene Mikrofon ist das Master-Mikrofon)

- Schalten Sie im TWS-Modus ein Mikrofon aus, das andere wird automatisch abgeschaltet. Die beiden angeschlossenen Mikrofone werden nach dem Einschalten miteinander verbunden.

- Das Mikrofon schaltet sich nach 20 Minuten automatisch ab, wenn kein Signal anliegt.

KOPFHÖRER-MODUS

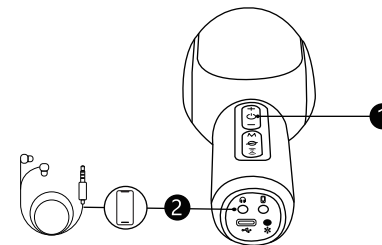

So funktioniert es:

- Schalten Sie das Mikrofon ein und verbinden Sie es über Bluetooth mit Ihrem Gerät.
- 3,5-mm-Kopfhörer in den Kopfhöreranschluss stecken.
- Schalten Sie die Karaoke-/Musikanwendungen auf Ihrem Gerät ein und beginnen Sie mit dem Singen oder Aufnehmen.

HINWEIS:

- Der Kopfhörermodus unterstützt nur den Originaltoneffekt.
- Der Ton und Ihr Gesang werden in diesem Modus über die Kopfhörer und nicht über das Mikrofon wiedergegeben. Genießen Sie Ihre private Gesangszeit!

SPECIFICATION

Model	SingFree
Connection	Bluetooth 5.0; 3.5mm Headphones; 3.5mm AUX-in;
Output Wattage	RMS: 7.5W MAX: 10W
Power Supply	5V / 1A
Frequency Response	50Hz - 20kHz
Driver Diameter	52mm
Microphone Capsule	9.7mm Condenser Mic
USB Interface	Type-C
Charging Time	3 Hours
Battery Life	4 Hours (Max Volume) 8 Hours (Half Volume)
Dimension	7.9x2.8x2.6inch / 20x7x6.5cm
Weight	0.73lb / 0.33kg



Scan QR Code For
Extended Warranty


18-MONTH
EXTENDED WARRANTY
ACTIVATE WITHIN 14 DAYS
www.cooonmesh.com
service@cooonmesh.com



Made in China
© 202308071.0

図示

JP

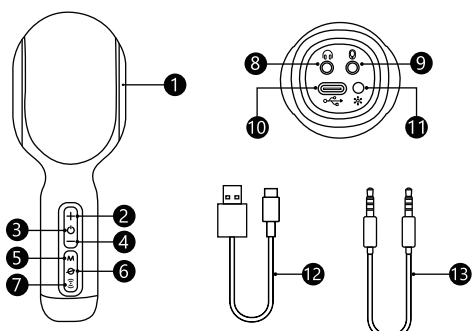


- 1 RGBライト
- 2 VOL+ボタン
- 3 電源ON / OFF; 音楽 / マイク音量切り替えボタン
- 4 VOL-ボタン
- 5 サウンドボタン
- 6 人声キャンセル / 回復ボタン
- 7 Bluetooth / TWSボタン
- 8 3.5 mmプラグ
- 9 3.5 mm AUX端子
- 10 タイプC充電ポート
- 11 照明回転ボタン
- 12 Type-C充電ケーブル
- 13 3.5 mm補助ケーブル

メイン機能

- オーディオ出力用のBluetoothスピーカー。
- カラオケ歌唱&音声録音。
- 睡眠氛围灯。

充電

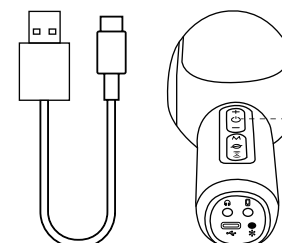

電源キーの赤いLED状態
オン: 充電中
オフ: 満充電

注意事項:

- バッテリー残量が10%を下回ると、5分ごとにマイクに 電量不足と表示されます。同時に照明が赤く点滅します。
- 氷点下の環境で充電しないでください。氷点下で充電すると、電池が破損するおそれがあります。
- 充電中にマイクを使用しないでください。出力電力が通常の動作状態よりも低くなります。
- 電池残量が30%以下になると、電池を保護、音声の歪みを防ぐためにマイクの出力が自動的に低下します。


操作方法

ボタン	オペレーション	ファンクション
+	短プレス	音量を上げる
	2 sロングプレス	前のトラック
⏻	短プレス	音楽の音量/マイクの音量を切り替える
	2 sロングプレス	電源ON / OFF
-	短プレス	音量を下げる
	2 sロングプレス	次のトラック
M	短プレス	サウンドエフェクトを切り替える
🚫	2 sロングプレス	音楽でボーカルを抑制する
	2 sロングプレス	ボーカルを音楽に戻す
📶	ショートプレス2回	ペアリングされたBluetoothデバイスを取り外す
	3 sロングプレス	TWSモードに入り、接続する別のSingFreeを検索します
☀️	短プレス	スイッチLED点灯
	2 sロングプレス	LEDの点灯 / 消灯

注意事項:

- 電源ボタンを短く押し、音楽の音量またはマイクの音量を選択し、音量の +/- ボタンを押して音量を調整してください。
- マイクの効果音には、カラオケ、プロ、音声、オリジナルの4種類があります。カラオケは默认効果音です。
3. 4種類のLED照明切り替え: リズムランプ、スローリズムランプ、シングル、RGB。

AUXモード

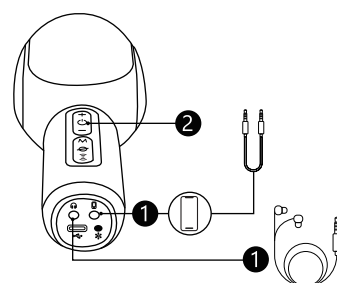


仕組み:

- AUXケーブルと3.5 mmヘッドフォンを差し込み、SingFreeをデバイスに接続します。
- マイクの電源を入れます。
- デバイスのカラオケ/音楽アプリケーションをオンにして、歌または録音を開始します。

注意事項:

- AUXモードはボイス録音用で、オリジナルの効果音のみに対応しています。
- 録音はスピーカーから再生できません。3.5 mmのヘッドホンも差し込んでください。
- AUXケーブルを抜くと、マイクは自動的にBluetoothモードになります。

Bluetoothモード

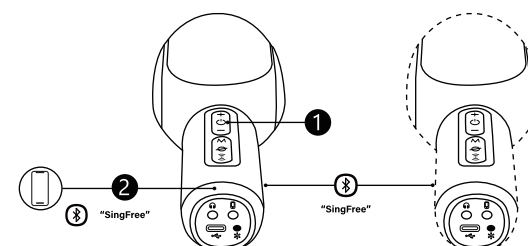

仕組み:

- マイクの電源をオン。
- デバイスから [SingFree] を検索し、クリックして接続します。
- デバイスのカラオケ / 音楽アプリケーションをオンにして、歌を開始します。


注意事項:

- 2つのStage SingFreeマイクで2人合唱の機能を使用する方法:
上記のように1つ目のSingFreeを接続し、2つ目のSingFreeの電源を入れます。
- 2つのマイクのBluetoothボタンを同時に3秒間長押しすると、TWS / デュエットモードに入ります。フロントに聞こえたら指を離します。
- 2つのマイクが接続されました。(デバイスに接続されているマイクがマスターマイクになります。)

- TWSモードでは、一方のマイクをオフにすると、もう一方のマイクは自動的にシャットダウンします。電源を入ると、接続されている両方のマイクが接続されます。

- 信号入力がない場合に20分後にマイクは自動的に電源を切り。

ヘッドフォンモード

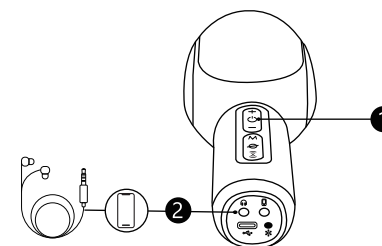

仕組み:

- マイクの電源を入れ、Bluetoothでデバイスに接続します。
- 3.5 mmヘッドフォンをヘッドフォン端子に差し込みます。
- デバイスのカラオケ / 音楽アプリケーションをオンにして、歌または録音を開始します。

注意事項:

- ヘッドホンモードはオリジナルの効果音のみに対応しています。
- このモードでは、マイクではなくヘッドフォンでオーディオと歌が再生されます。プライベートな歌の時間をお楽しみください!