

bēbee™

POUSSETTE LÉGÈRE
51800, 51801, 51802, 51803, 51804, 51805



GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

UN ASSEMBLAGE ENFANTIN!

AVERTISSEMENT

**L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ
PAR UN ADULTE. FAIRE PREUVE DE
PRUDENCE LORS DU DÉBALLAGE ET
DE L'ASSEMBLAGE DU PRODUIT.**

Lire attentivement les instructions suivantes. Conserver ce guide du propriétaire pour toute consultation ultérieure. Aucun outil nécessaire. Garder les petites pièces à l'écart des enfants. Pour obtenir une assistance technique, communiquer avec nous par téléphone au : 401 300-5522 ou par courriel à : info@bombigear.com

Pour plus d'information
visiter le site Web



 **bombi™**

CONÇU POUR FAIRE LE MAXIMUM À PARTIR DU MINIMUM^{MC}

Bonjour! Nous sommes Bombi^{MC} et nous voulons que vous sachiez que vous êtes super et que vous comptez pour nous. Nous croyons que chaque personne qui interagit avec Bombi^{MC} joue un rôle crucial dans la transmission de notre message et de notre mission à ses communautés, alors merci de votre achat et de nous accueillir dans votre famille!

VOTRE POUSSETTE



Recycle au moins
56 bouteilles
en plastique



Contribue aux causes
environnementales



Élimine les
plastiques à usage
unique



Utilise des pratiques
de conception
respectueuses de
l'environnement

Pour toutes questions, commentaires ou problèmes,
contactez-nous. Nous sommes là pour vous
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365.

N° de téléphone : 401 300-5522

Courriel : info@bombigear.com

Maintenant, que la balade commence!




Fier partenaire de 1% for the Planet – Nous reversons 1 % de
toutes les ventes à des causes environnementales importantes.


! AVERTISSEMENT

- Lire et suivre tous les avertissements et instructions. Leur non-respect peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- Âge minimum : 6 mois et plus.
- Critères de taille et de poids de l'enfant : 22,7 kg (50 lb), 109 cm (43 po).
- **NE JAMAIS** laisser l'enfant sans surveillance.
- Éviter les blessures graves occasionnées par chute ou glissement hors de la poussette. **TOUJOURS** utiliser la ceinture de sécurité.
- Lors du réglage du produit, **TOUJOURS S'ASSURER** que toutes les parties du corps de l'enfant sont éloignées des pièces mobiles du produit.
- Faire attention lors du pliage ou du dépliage de la poussette afin d'éviter de se coincer les doigts.
- **NE PAS PLACER** d'autres enfants, ou des objets et accessoires supplémentaires dans ce produit ni sur celui-ci sauf sous recommandation du mode d'emploi du fabricant.
- **POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE DE L'ENFANT, NE PAS UTILISER LE PANIER DE RANGEMENT POUR LE TRANSPORTER.**
- **NE PAS** suspendre d'articles sur le guidon ni les placer sur l'auvent, car ils peuvent faire basculer la poussette et blesser l'enfant.
- **NE PAS SURCHARGER LE PANIER DE RANGEMENT. MAXIMUM 11,3 kg (25 lb).**
- Ce produit deviendra instable si un sac, autre que celui recommandé, est utilisé.
- **NE PAS** surcharger le panier de rangement ni le porte-gobelet. Le poids **MAXIMAL** pour le porte-gobelet est de 0,45 kg (1 lb). Le poids **MAXIMAL** du panier de rangement est de 0,23 kg (1/2 lb). Un poids excessif peut rendre la poussette instable ou la renverser.
- **NE PAS** placer de liquides chauds dans le porte-gobelet. Les éclaboussures peuvent brûler l'enfant.
- Ne pas porter ni faire rouler la poussette sur un escalier ou sur un escalier roulant si un enfant est assis dans celle-ci.
- Ne pas utiliser la poussette si des pièces sont manquantes ou cassées.


COMPOSANTS

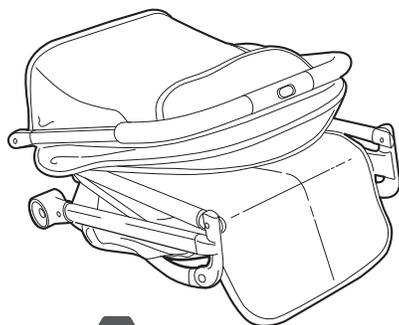

A

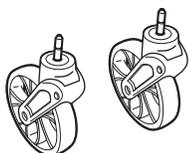

B

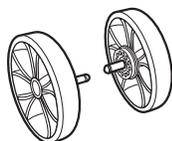

C



D



E

A Châssis de poussette avec siège et auvent

B Roues avant (2)

C Roues arrière (2)

D Barre de protection

E Porte-gobelet



F Sac pour les déplacements



F

IMPORTANT! Avant l'assemblage, vérifier que ce produit ne comporte pas de pièces endommagées, de joints lâches ni de pièces manquantes. Ne jamais utiliser le produit en cas de pièces manquantes ou cassées.

CARACTÉRISTIQUES

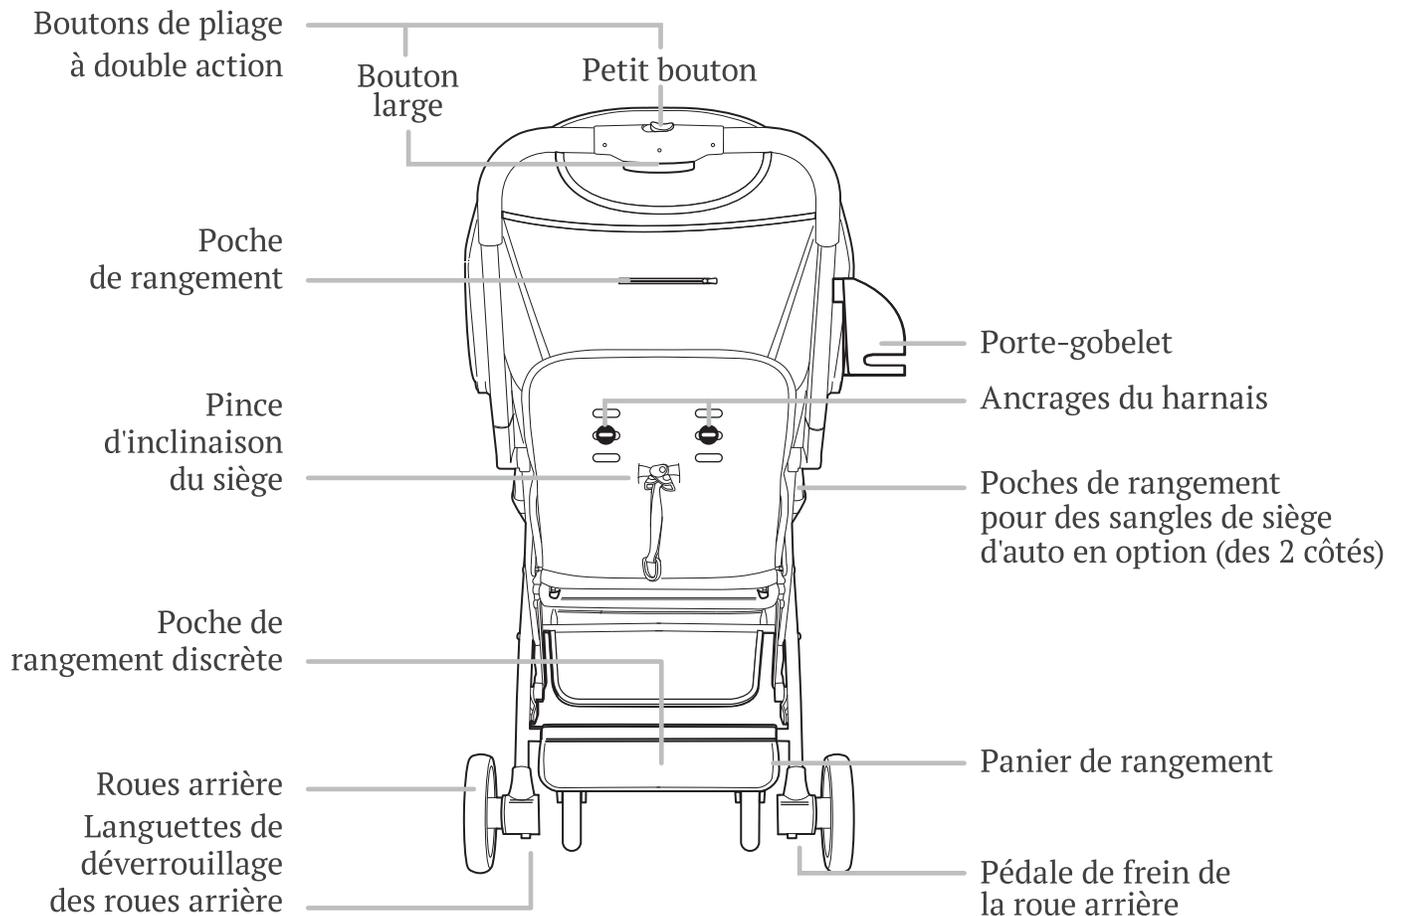
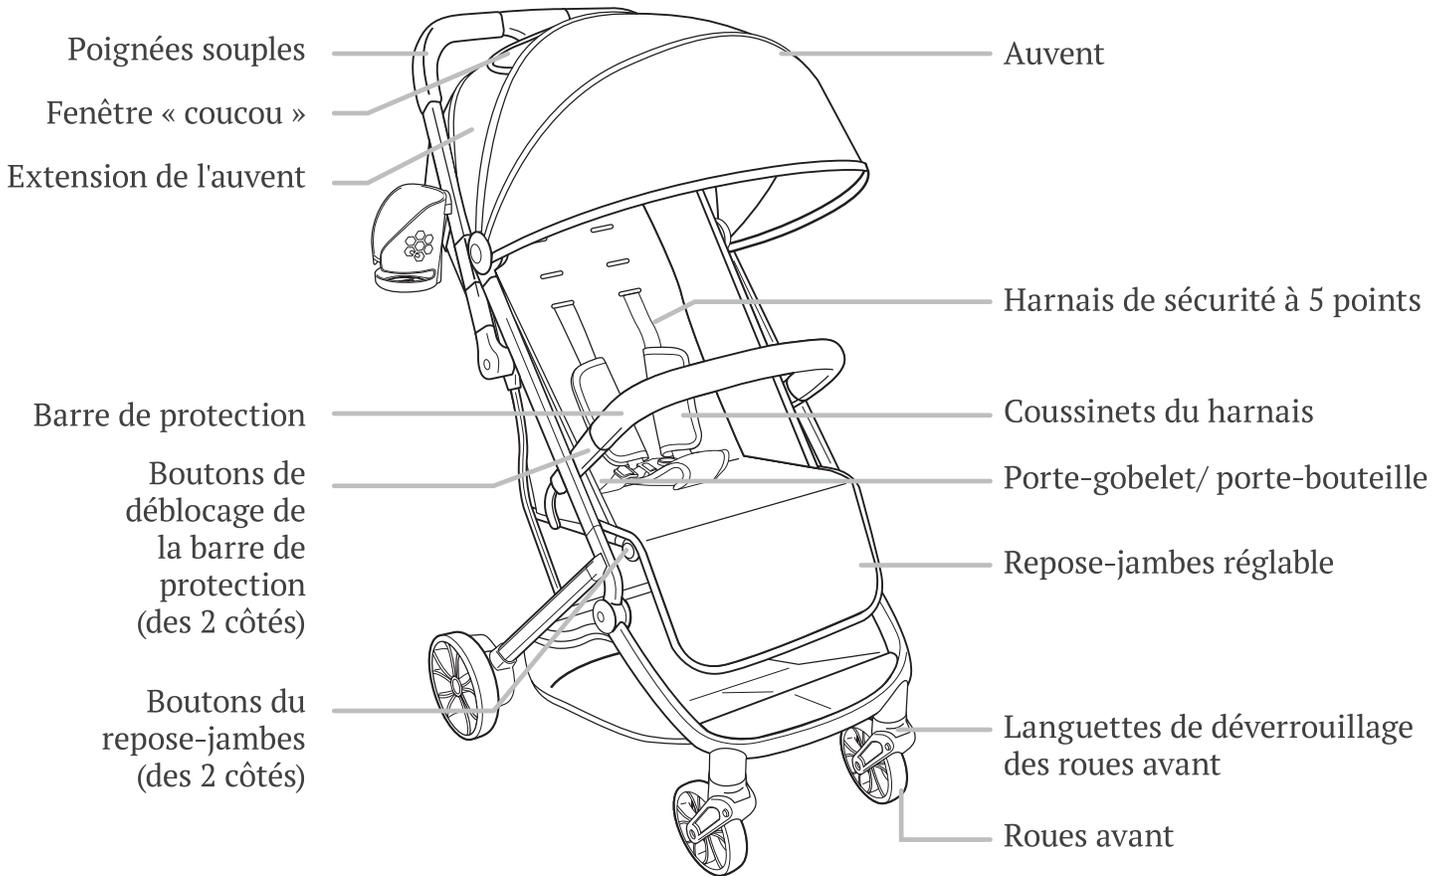


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DE LA BÉBEE, VOTRE NOUVEAU JOUJOU


REMARQUE : Lors de l'ouverture de la poussette, s'assurer que votre enfant ou d'autres enfants sont à une distance sécuritaire.

- 1 Faire glisser le petit bouton vers la gauche
- 2 Tout en maintenant le petit bouton vers la gauche, appuyer sur le bouton large et tirer rapidement la poussette par le guidon jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte et qu'un déclic se fasse entendre

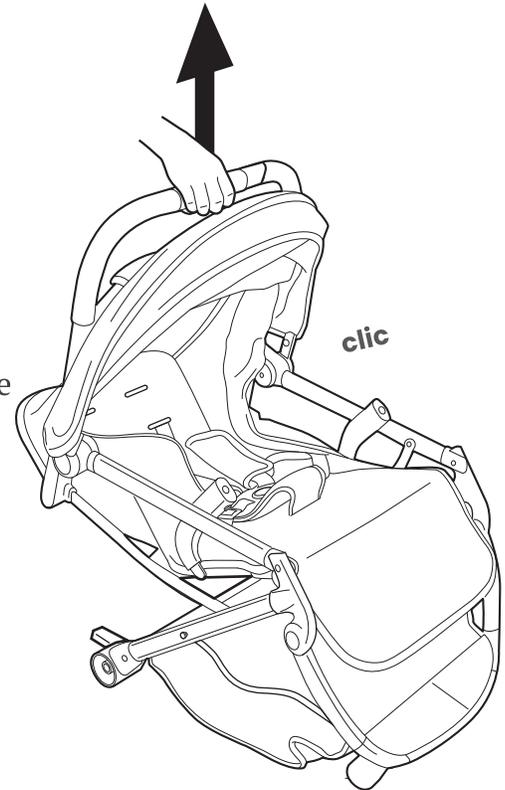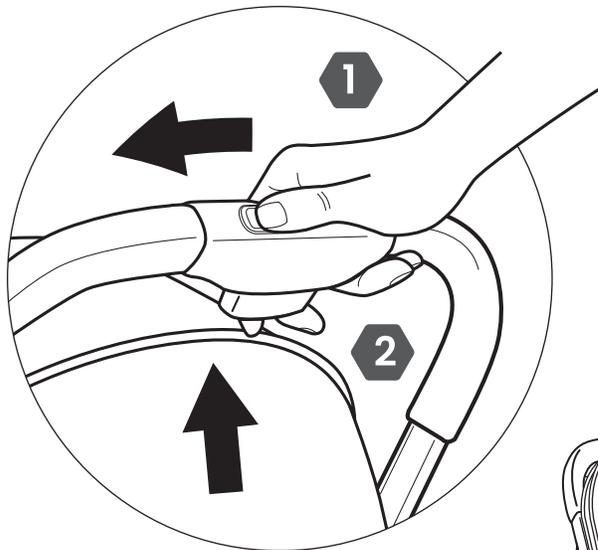

- 3 Installer les roues tel qu'illustré


Remarque : Tirer sur chaque roue pour vous assurer qu'elles sont bien fixées et que les roues avant tournent librement.

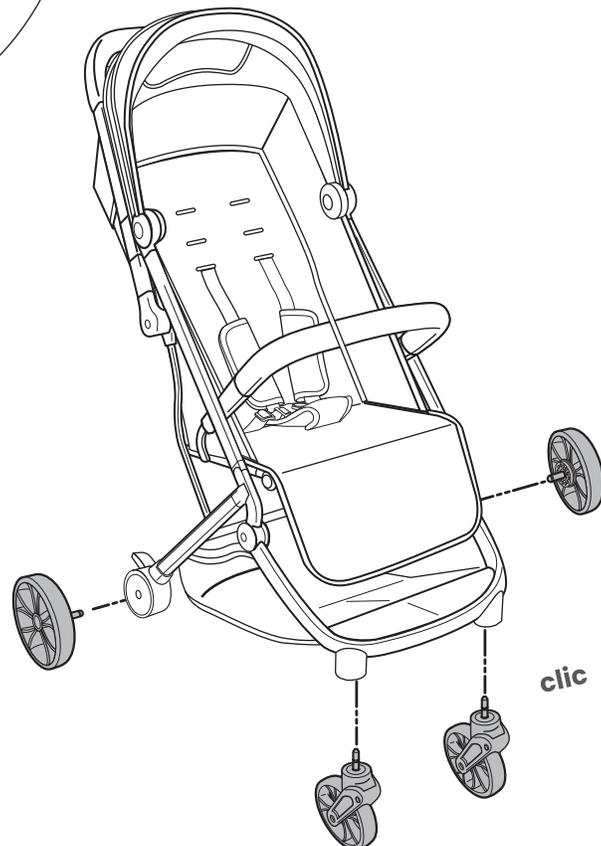



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

PRESQUE PRÊTE À ROULER!

- 4 Insérer la barre de protection dans sa position


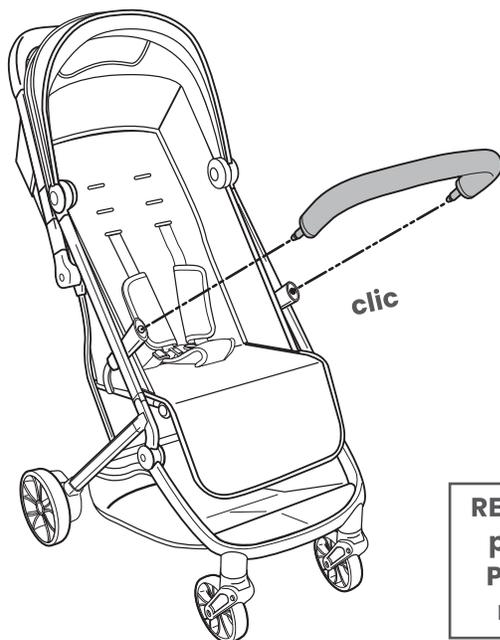


- 5 Fixer le porte-gobelet, le support à bouteille d'eau, ou le support pour verre de vin (les options sont sans fin) – aligner la fente au dos avec le montant de montage et pousser vers le bas

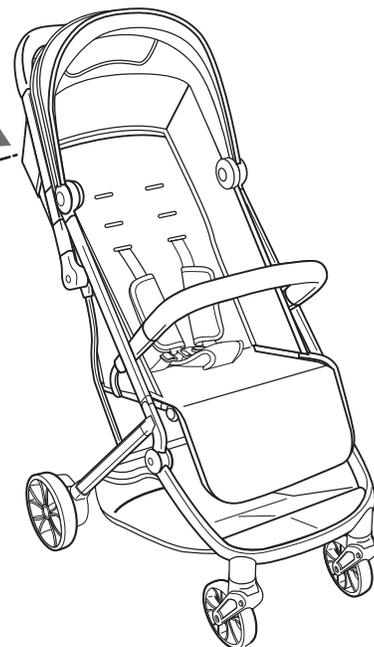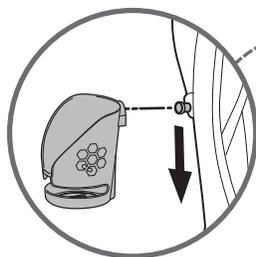


REMARQUE : Poids maximal du porte-gobelet 0,45 kg (1 lb). Poids maximal du panier de rangement 0,22 kg (1/2 lb).

- 6 Ouvrir l'auvent. En option : ouvrir la fermeture à glissière de l'extension de l'auvent pour une protection maximale contre le soleil

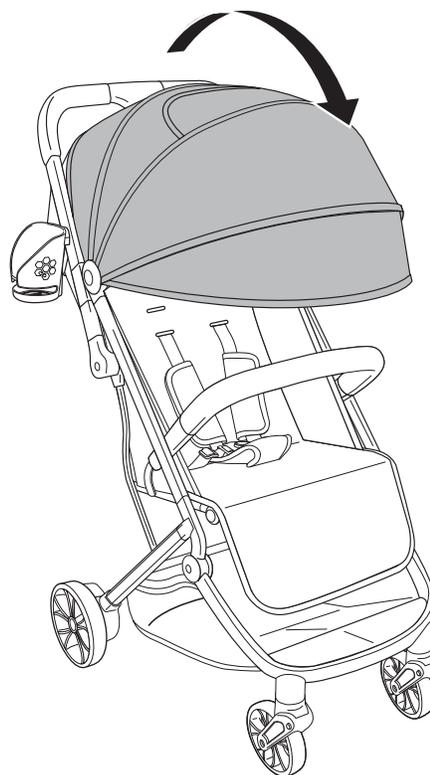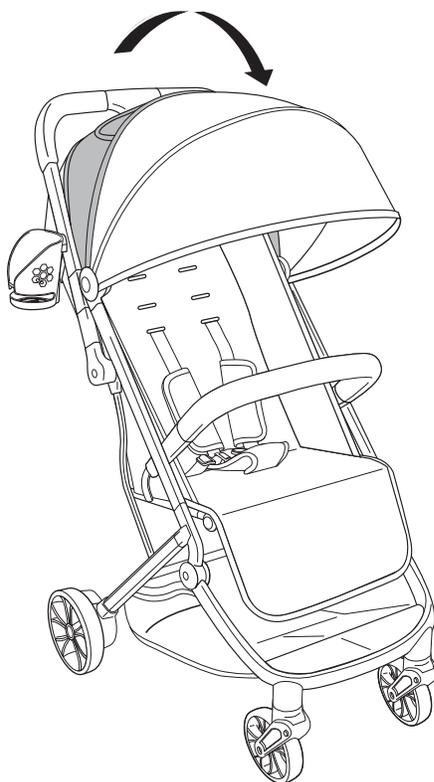


LES PRINCIPES DE BASE

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DU HARNAIS DE SÉCURITÉ À 5 POINTS :

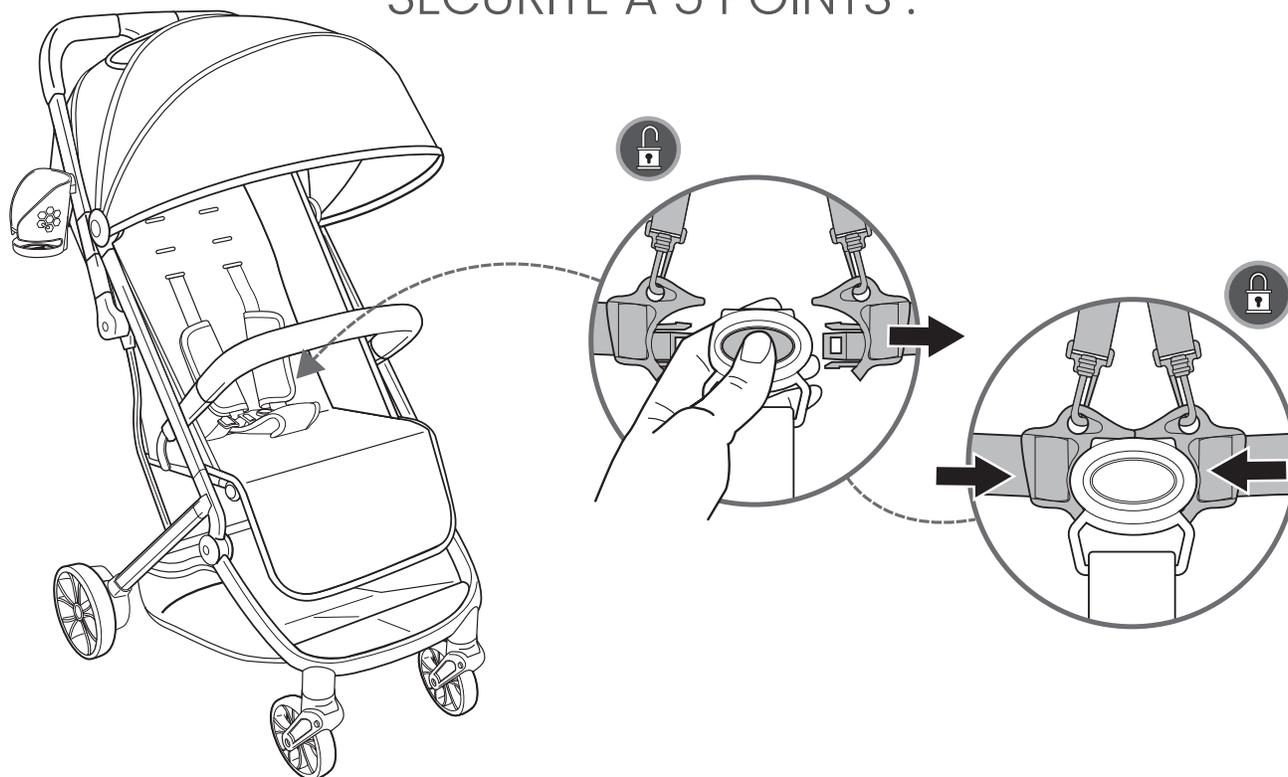





SERRAGE ET DESSERRAGE DU HARNAIS DE SÉCURITÉ À 5 POINTS :

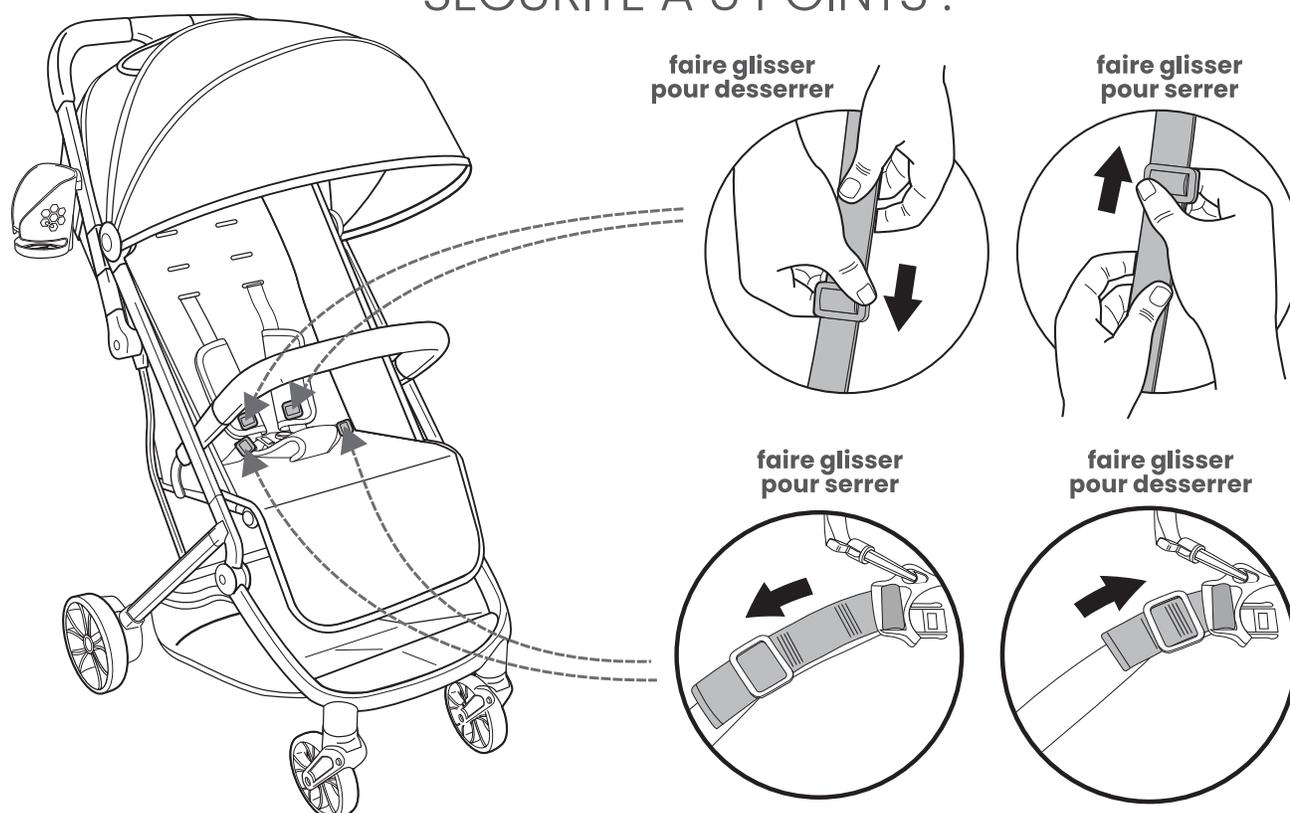


RÉGLAGE DE LA POSITION DU HARNAIS D'ÉPAULES

- 1 Depuis l'arrière du dossier du siège, tirer délicatement sur l'ancrage du harnais pour desserrer la sangle, puis faire pivoter les ancrages du harnais de 90° pour pouvoir les pousser dans les trous de réglage de la hauteur, comme indiqué sur les images 1 et 2.
- 2 Placer l'ancrage à la hauteur souhaitée et le faire glisser dans le trou, voir les images 3 et 4.
- 3 S'assurer que les ancrages du harnais sont alignés sur le dossier du siège en tirant doucement sur le harnais pour vérifier que les sangles sont bien fixées.


REMARQUE : Ne pas retirer les coussinets du harnais des sangles pendant le réglage de la hauteur.

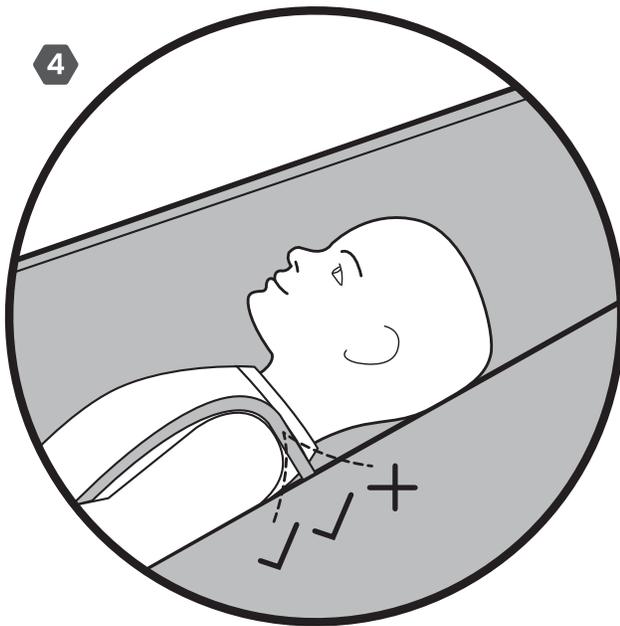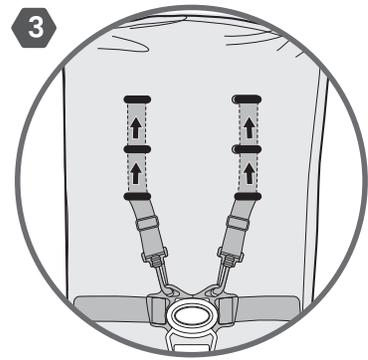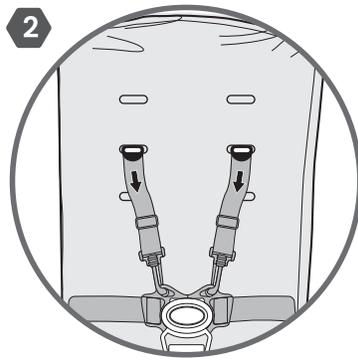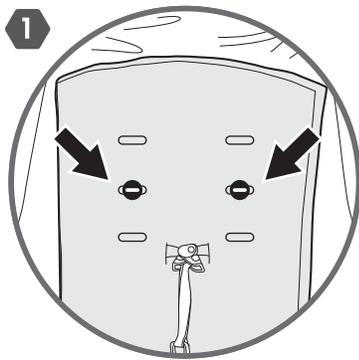

REMARQUE : Les bretelles doivent se trouver au niveau ou en dessous des épaules de l'enfant (pas au-dessus).

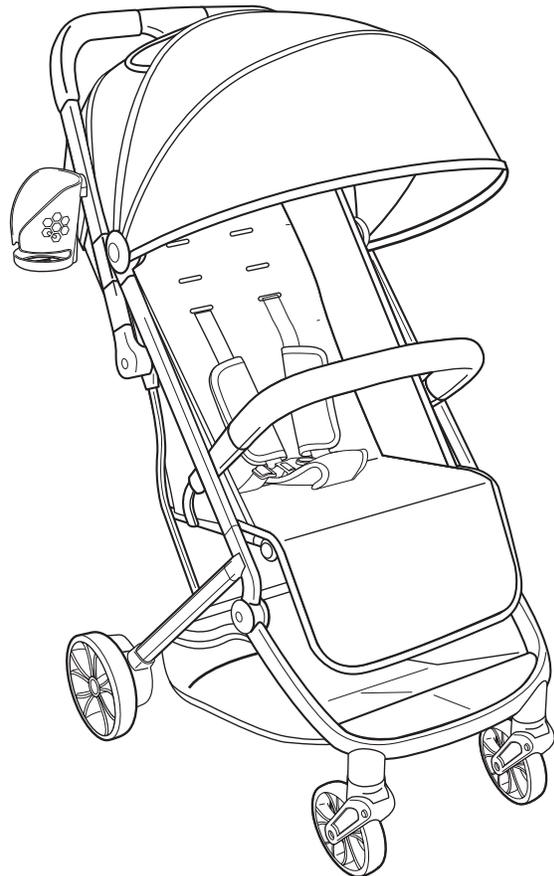


PÉDALE DE FREIN ARRIÈRE

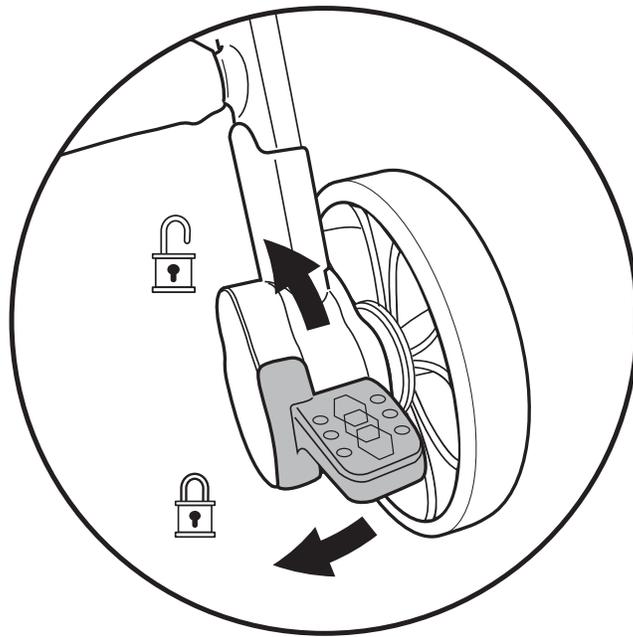

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU SIÈGE

PRÊT À FAIRE UNE PAUSE? NOUS AUSSI, MAIS VOICI COMMENT EFFECTUER L'INCLINAISON.


Ouvrir la pince d'inclinaison du siège à l'arrière de la poussette et la faire glisser le long de la sangle pour régler l'inclinaison du siège vers le haut ou vers le bas.

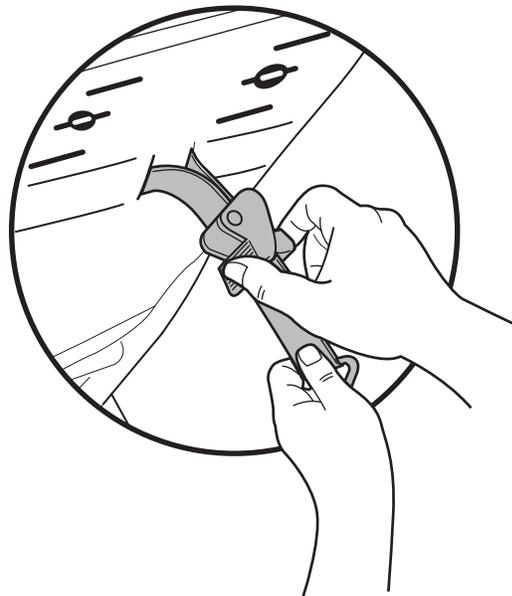


RÉGLAGE DE LA POSITION DU REPOSE-PIEDS

C'EST DUR D'ÊTRE UN ENFANT, ALORS
INSTALLÉZ-LE CONFORTABLEMENT!

1 Soulever le repose-pieds jusqu'à ce qu'il soit verrouillé dans la position idéale et reposante pour une relaxation assurée

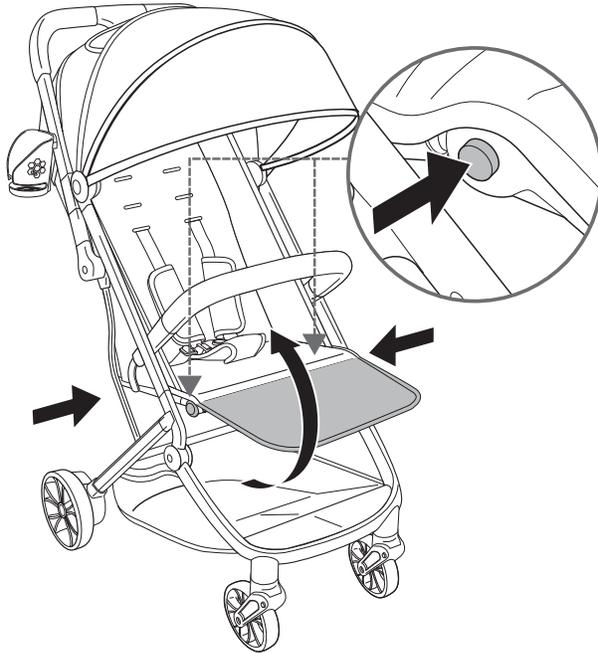

2 Appuyer sur les boutons latéraux du repose-pieds et faire pivoter celui-ci vers le bas pour abaisser l'angle

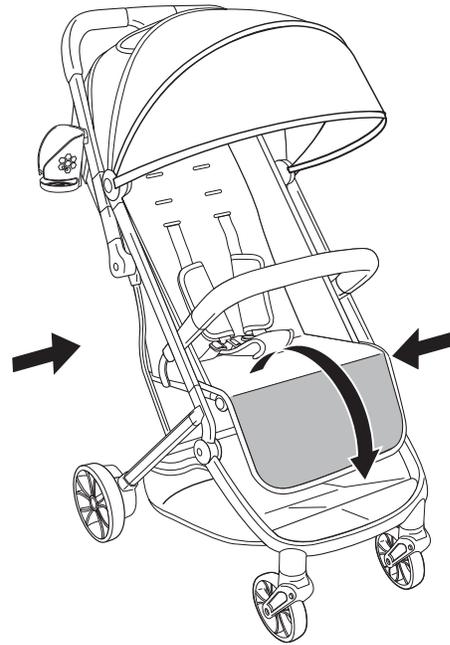

FENÊTRE « COUCOU »

VOUS NE POUVEZ VOUS EMPÊCHER DE JETER UN ŒIL SUR
VOTRE PRÉCIEUSE CARGAISON, N'EST-CE PAS?

Il suffit de relever la fenêtre « coucou » sur le dessus de la capote s'il vous est impossible de résister!

Des aimants = le silence absolu = pas de risque de réveiller le bébé endormi




PLIAGE DE LA POUSETTE

- 1 Relever l'auvent dans la position de rangement
- 2 Faire glisser le petit bouton vers la gauche
- 3 Tout en maintenant le petit bouton vers la gauche, appuyer sur le bouton large et libérer la poussette. Votre poussette Bébee se pliera automatiquement et se redressera en position verticale.


Génial, non? Nous le pensons aussi.

REMARQUE : Retirer le bébé avant de plier la poussette.

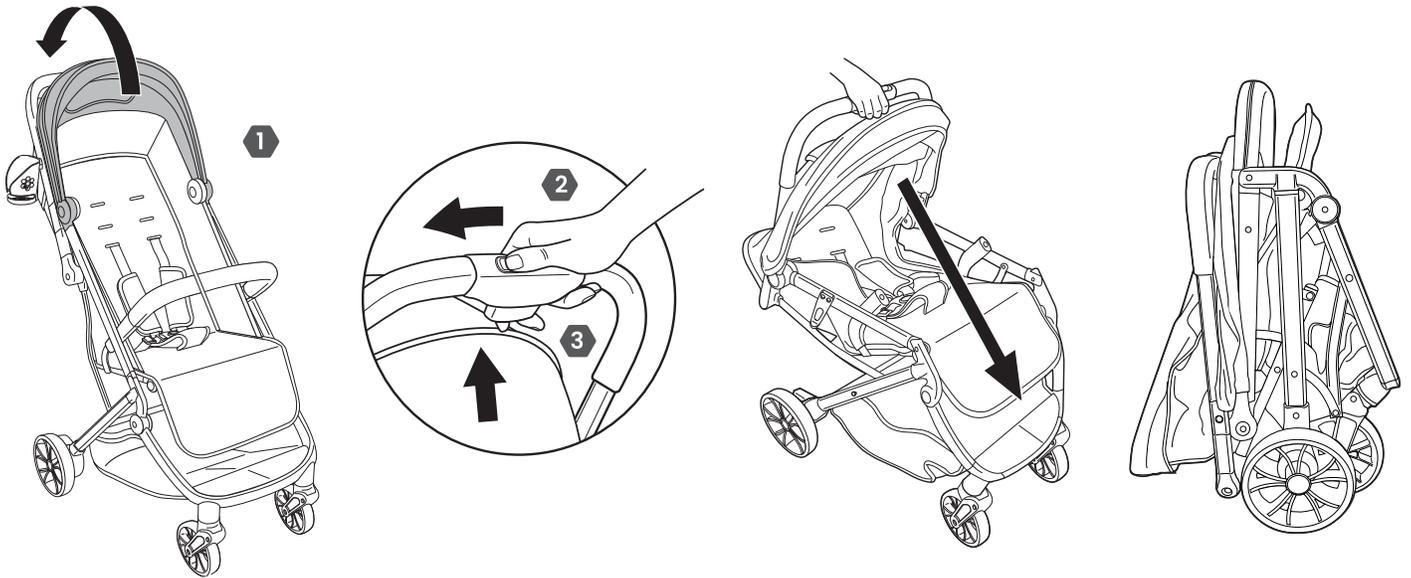


DÉPLIAGE DE LA POUSETTE

- 1 Faire glisser le petit bouton vers la gauche.
- 2 Tout en maintenant le petit bouton vers la gauche, appuyer sur le bouton large et tirer rapidement la poussette par le guidon jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte et qu'un déclic se fasse entendre

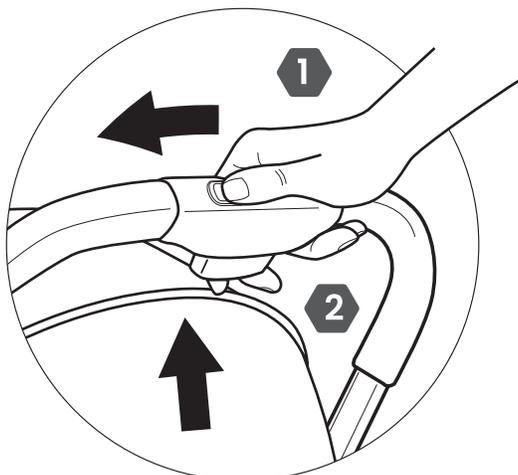


REMARQUE : Lors de l'ouverture de la poussette, s'assurer que l'enfant ou d'autres enfants sont à une distance sécuritaire.


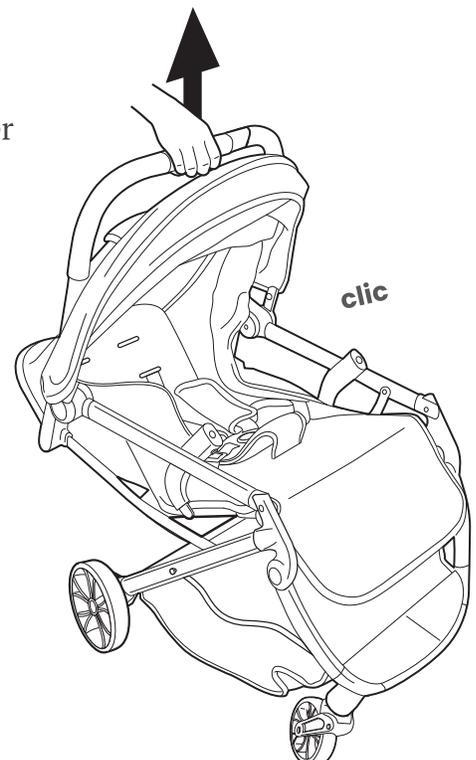


RETRAIT DES COMPOSANTS

RETRAIT DE LA BARRE DE PROTECTION :

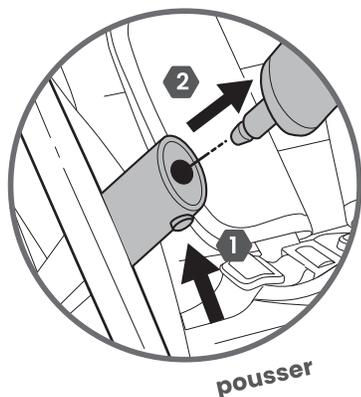

RETRAIT DES ROUES :

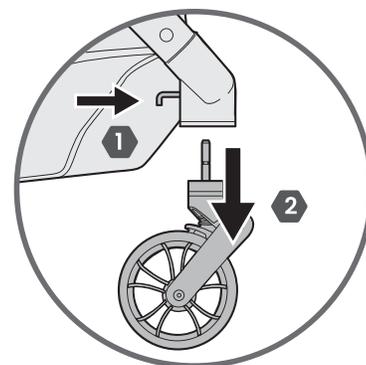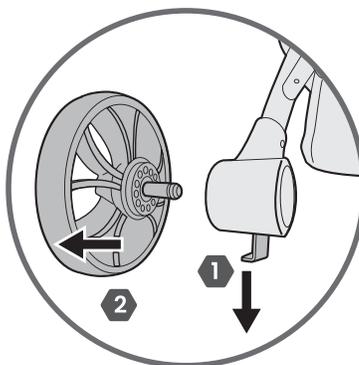

ENTRETIEN ET NETTOYAGE


Nettoyer les petites taches sur le tissu à l'eau froide et au savon doux.

Nettoyer les surfaces en plastique et en métal à l'aide d'un chiffon doux humide. Laisser sécher à l'air. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs. Ne pas utiliser d'eau de Javel.

Vérifier le harnais du coussin du siège et les sangles de l'entrejambe pour s'assurer qu'ils sont bien attachés au châssis.

INSTALLATION D'ACCESSOIRES SUR LA POUSETTE BOMBI


Housse de pluie,
article N° 52000

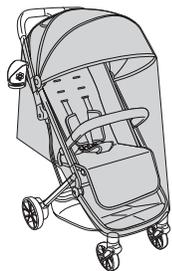

Moustiquaire,
article N° 52001



Porte-gobelet,
article N° 52003

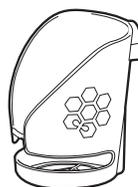

Sac pour les déplacements,
article N° 52004



Nous offrons un service après-vente pour tous nos produits. Si l'utilisateur n'est pas pleinement satisfait, ou en cas de questions, il peut communiquer avec notre équipe des Relations avec la clientèle à l'adresse info@bombigear.com ou appeler le 401 300-5522.

© 2021 Memm, LLC, 1561 Hartford Ave, Johnston, RI 02919 É.-U. FABRIQUÉ EN CHINE