

bēbee™ V2

LIGHTWEIGHT STROLLER
51808, 51809, 51810, 51811, 51812, 51813,
51814, 51815, 51816



OWNERS GUIDE

GIVE THIS TO THE
PUT-ER-TOGETHER-ER

WARNING

**ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
EXERCISE CARE WHEN UNPACKING
AND ASSEMBLING PRODUCT.**

Please read the following instructions carefully. Keep this owners guide for future reference. No tools required. Keep small parts away from children. For technical support, contact us at
Phone: 401 300 5522
E-mail: info@bombigear.com

For more information
visit our website



 **bombi**®

MADE FOR MORE, MADE FROM LESS™

Hey! We're Bombi® & we want you to know you rock & you matter to us.

We believe everyone who interacts with Bombi® plays a crucial role in carrying our message and mission to their communities, so thank you for your purchase & welcoming us into your family!

YOUR STROLLER



Recycles at least 56 plastic bottles



Gives back to environmental causes



Eliminates single use plastics



Uses eco-conscious design practices

Should you have any questions, comment or concerns, drop us an e-mail at info@bombigear.com

Or give us a buzz.

Phone: 401 300 5522,

Monday through Friday 8:30am-5:00pm EST

Now lets get strollin'!




Proud Partner of 1% for the Planet- We donate 1% of all sales to important environmental causes.

⚠️ WARNING

- Read and follow all warnings and instructions. Failure to do so could result in serious injury or death
- Minimum age-grade: 6 months and up
- Maximum weight and height of child: 50 lbs. (22.7 kg), 43 in. (109cm)
- NEVER leave child unattended
- Avoid serious injury from falling or sliding out. ALWAYS use safety harness
- When adjusting the product ALWAYS ENSURE that all parts of a child's body are clear of any moving parts of the product
- To avoid injuries from finger entrapment, keep child away from this product when unfolding and folding it.
- DO NOT carry additional children, goods or accessories in or on this product except as recommended in the manufacturer's instructions
- TO AVOID INJURY TO YOUR CHILD, DO NOT USE STORAGE BASKET AS A CHILD CARRIER
- DO NOT hang items on handlebar or place them on the canopy, as they can tip stroller over and injure child
- DO NOT OVERLOAD STORAGE BASKET. MAXIMUM 15 lbs. (6.8 kg)
- This product may become unstable if a parcel bag, other than the one recommended is used
- DO NOT overload the storage pocket or cup holder. MAXIMUM weight for the cup holder is 1lb. (0.45 kg). MAXIMUM weight of storage pocket and child cup holder is 1/2 lb. (0.23 kg)
Excessive weight may cause stroller to become unstable or tip over
- DO NOT place hot liquids in the cup holder. Spills can burn your child
- Do not carry or roll stroller on stairs or escalators with child in it
- Do not use the stroller if any part is lost or damaged


COMPONENTS

IMPORTANT! Before assembly, inspect this product for potential damaged from shipping. Never use if any parts are missing or broken.

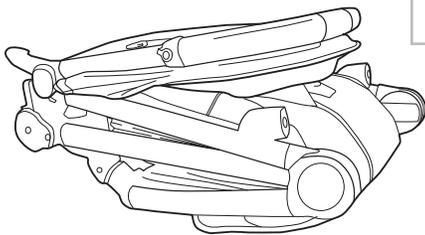


A

A Stroller Frame with Seat & Canopy

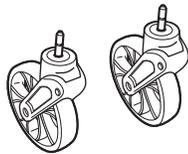

B

B Front Wheels (2)

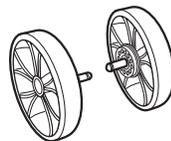

C

C Rear Wheels (2)



D

D Bumper Bar

E



E Cup Holder



F

F Travel Tote

FEATURES

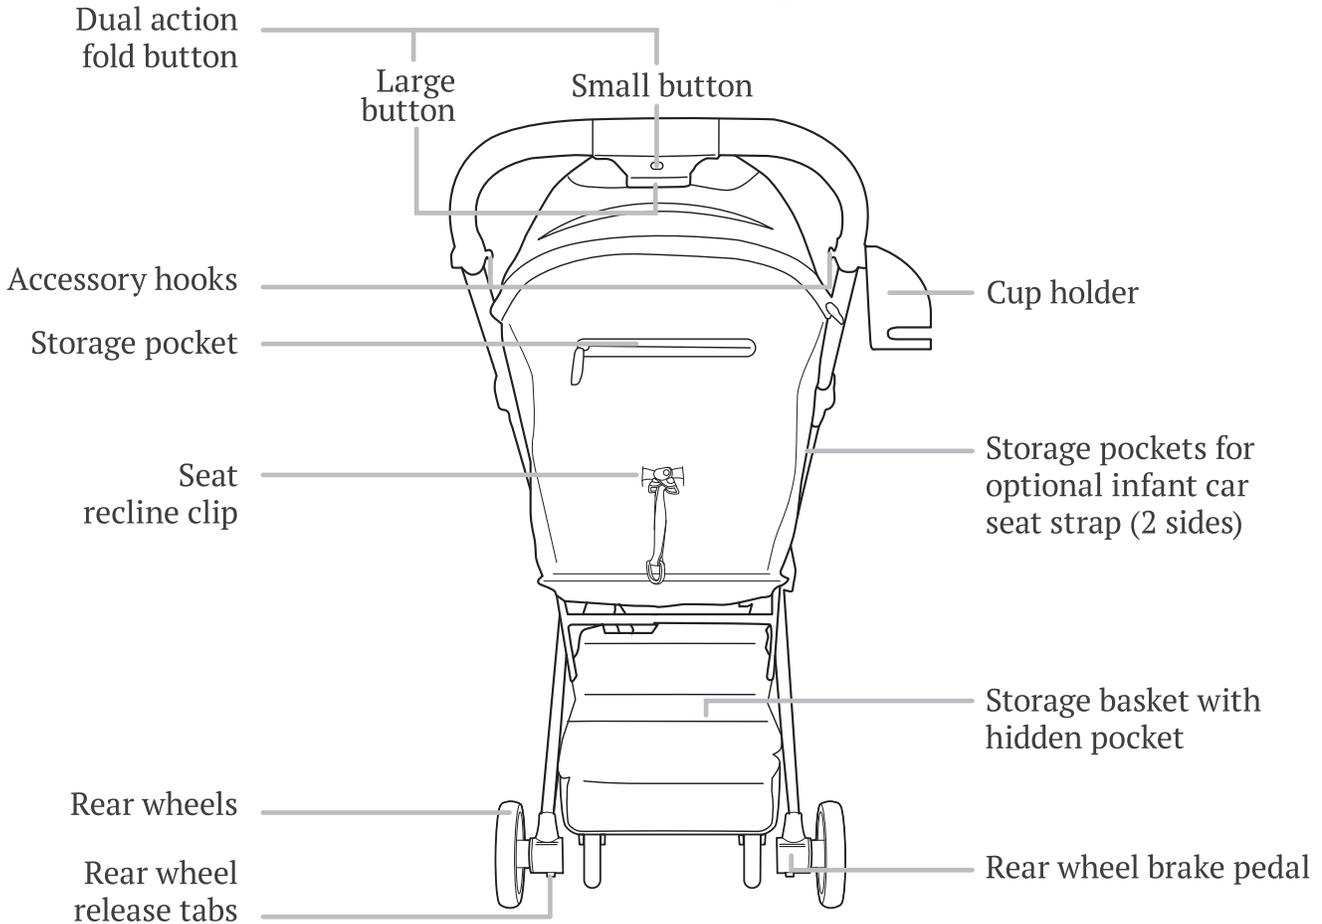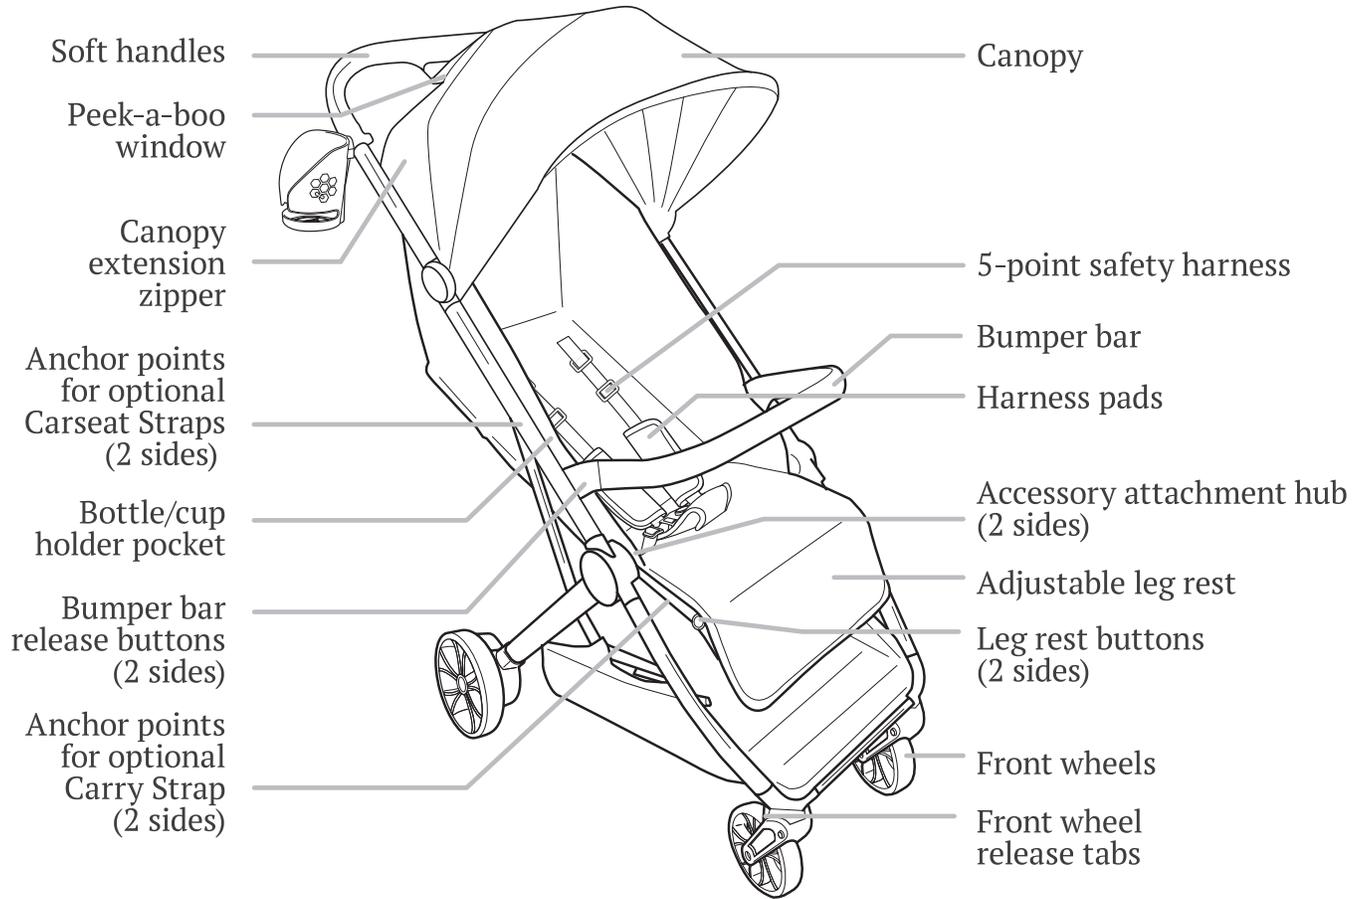

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

LET'S PUT THIS BĒBEE TOGETHER


NOTE: When opening the stroller, ensure that your child, or other children, are at a safe distance.

- 1 Grasp stroller by the handle
- 2 Quickly pull up the stroller by the handle until it is fully open and you hear a click



- 3 Install wheels as shown


Note: Tug on each wheel to ensure they are securely attached and the front wheels swivel freely.

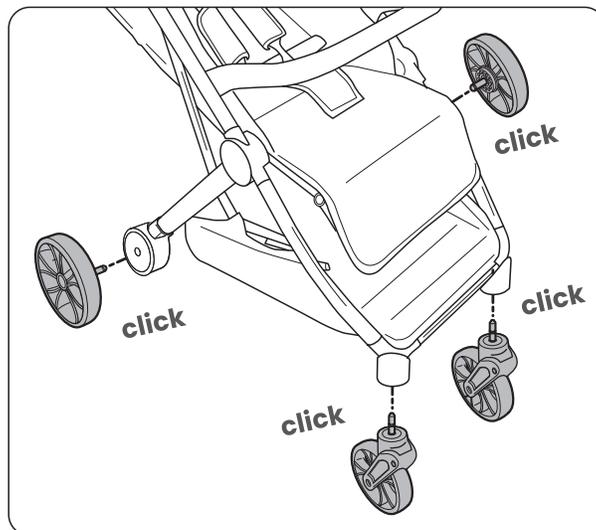



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ALMOST READY TO ROLL!

- 4 Bump it: click bumper bar into position


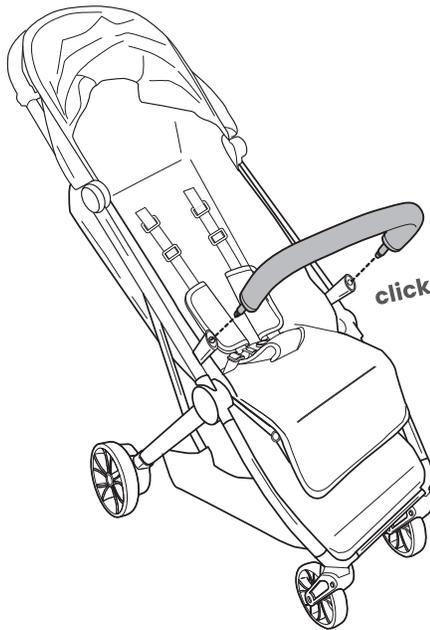


- 5 Attach your cup holder/ water holder/ wine holder (the options are endless)- line up the slot on the back with the mounting post and push down

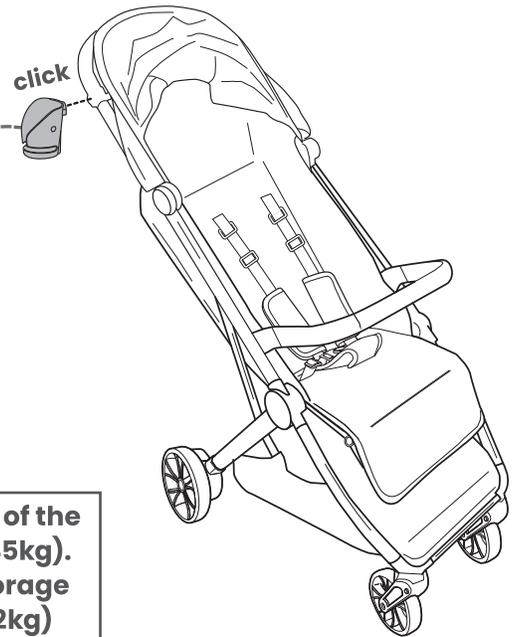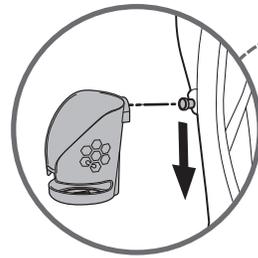


**NOTE: Max weight of the cup holder 1 lb (.45kg).
Max weight of storage pocket 1/2 lb (.22kg)**

- 6 Open your canopy. Optional: unzip the canopy extension for maximum sun blockage

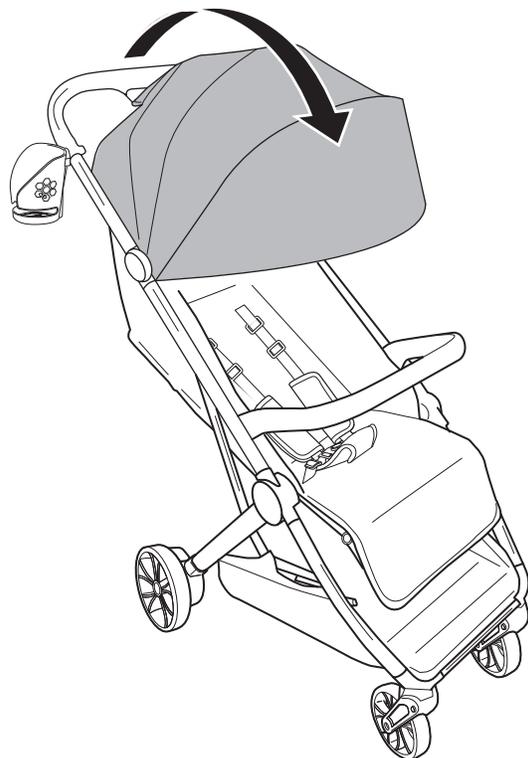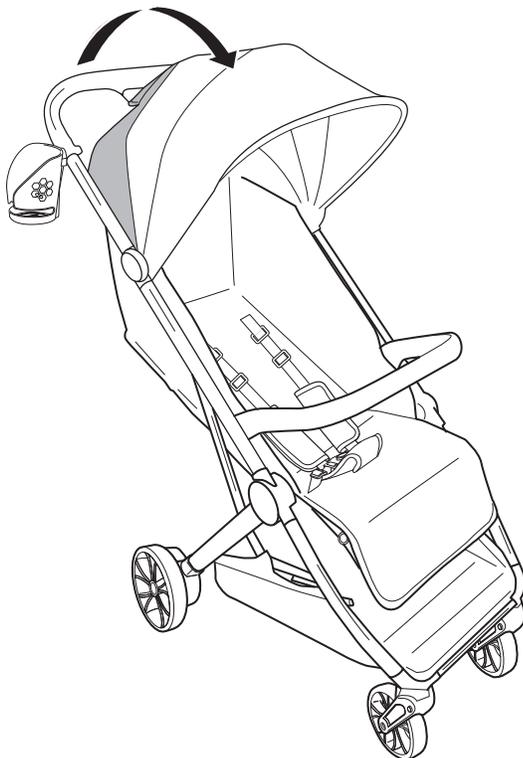


THE HOW TO'S

LOCKING & UNLOCKING THE 5-POINT SAFETY HARNESS:



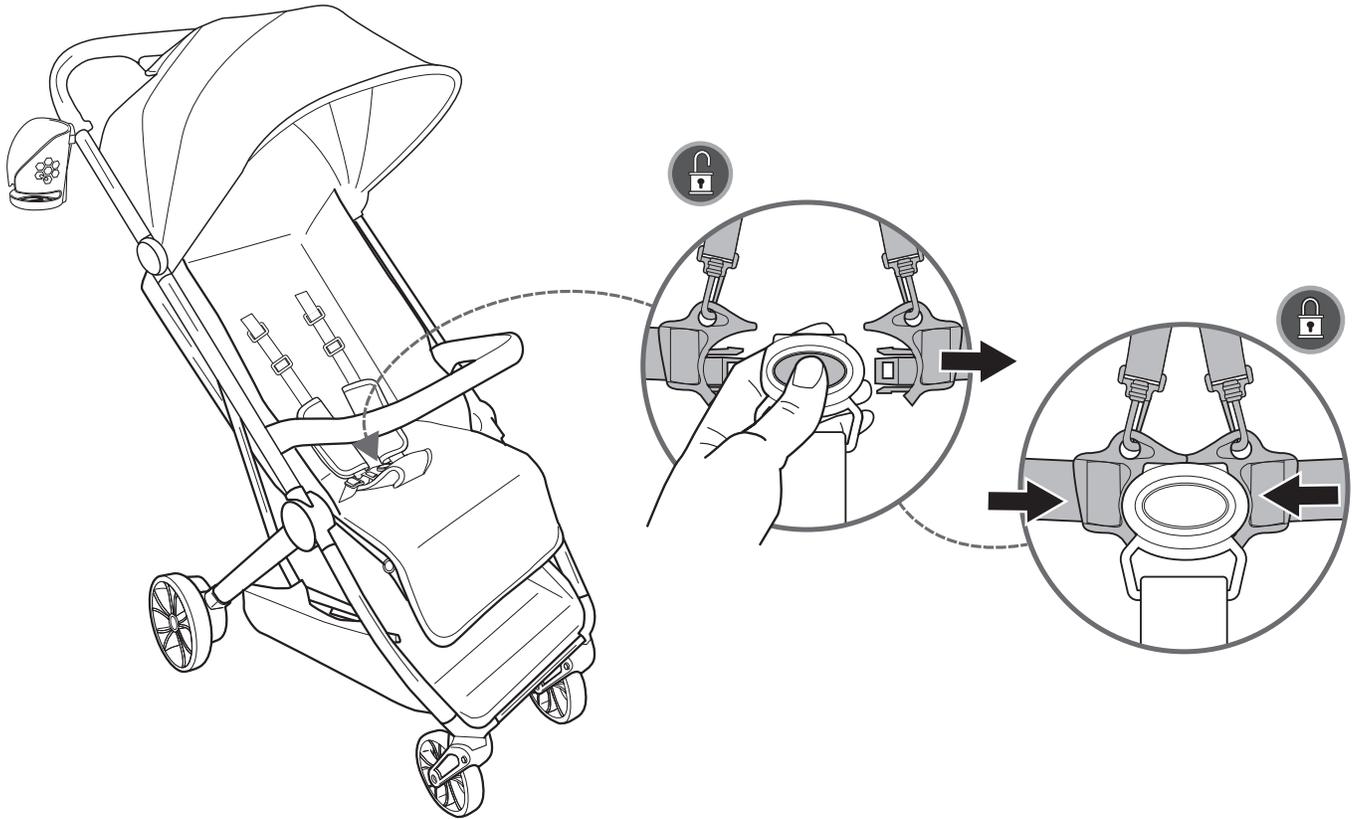


TIGHTENING & LOOSENING THE 5-POINT SAFETY HARNESS:

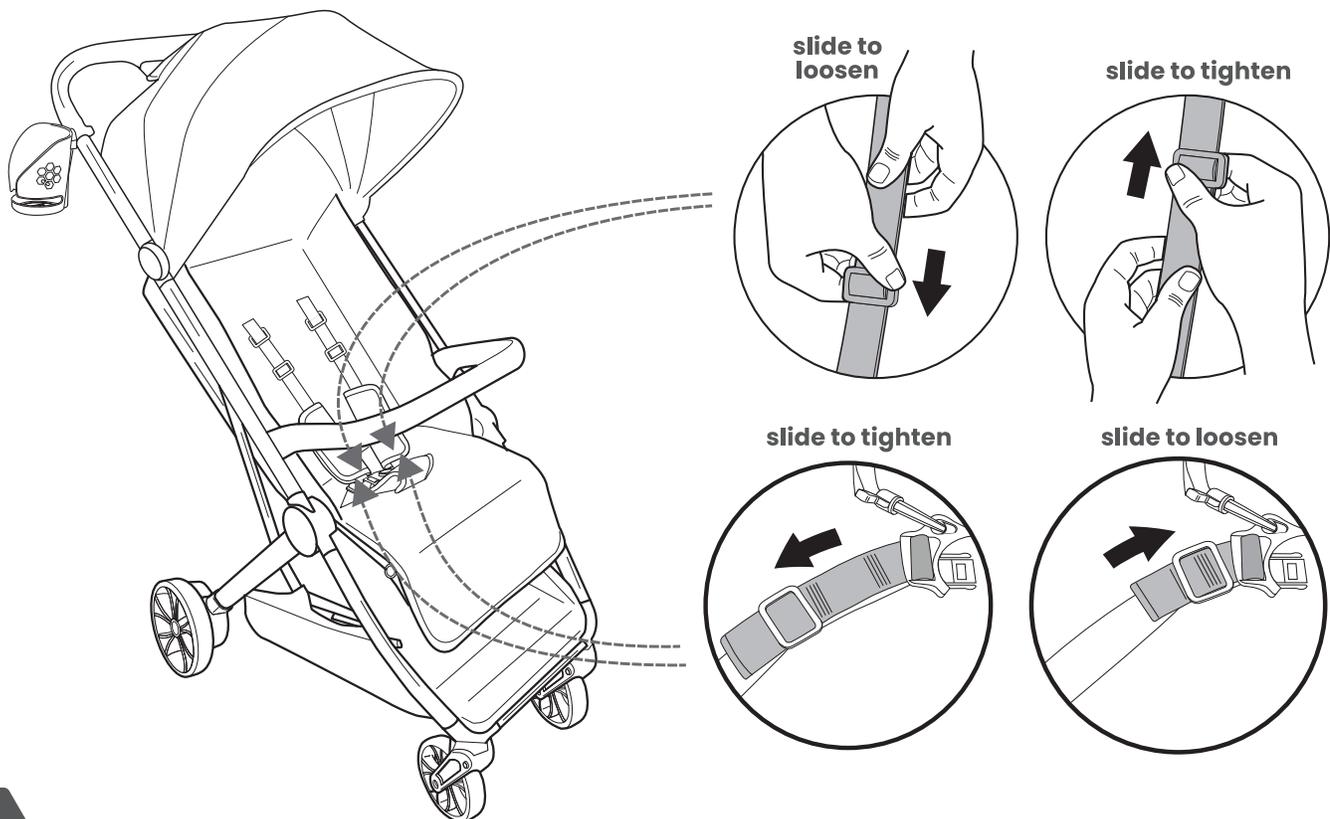


ADJUSTING THE SHOULDER HARNESS POSITION

- 1 Adjust the height of the shoulder strap by sliding the top buckle up or down so it sits at or below your child's shoulder (not above)
- 2 Adjust the lower buckle to loosen or tighten the harness to fit your child

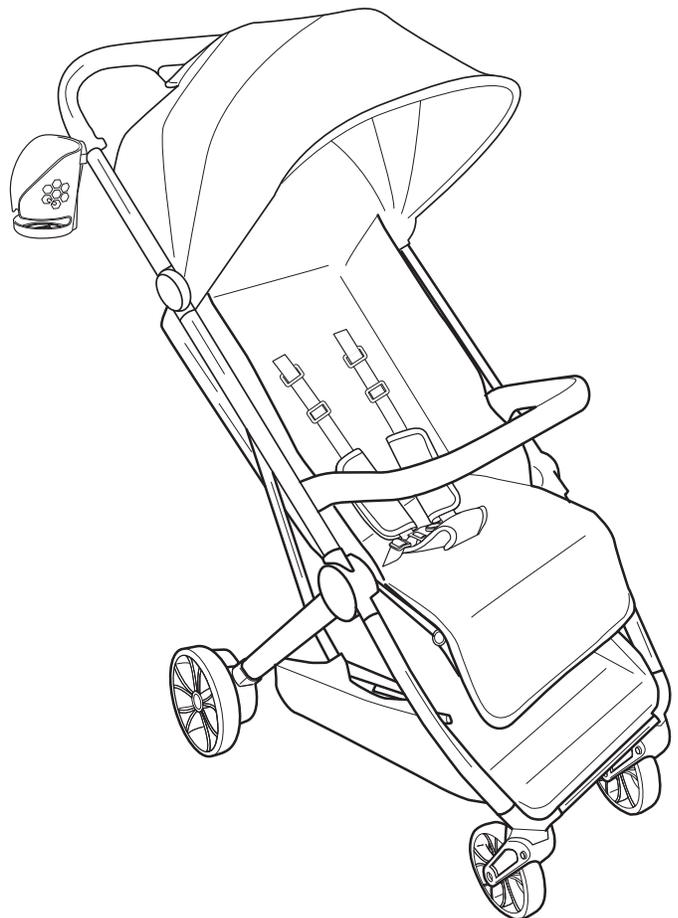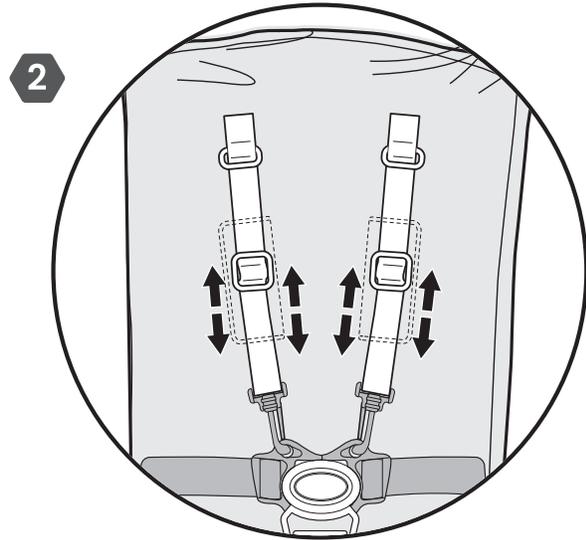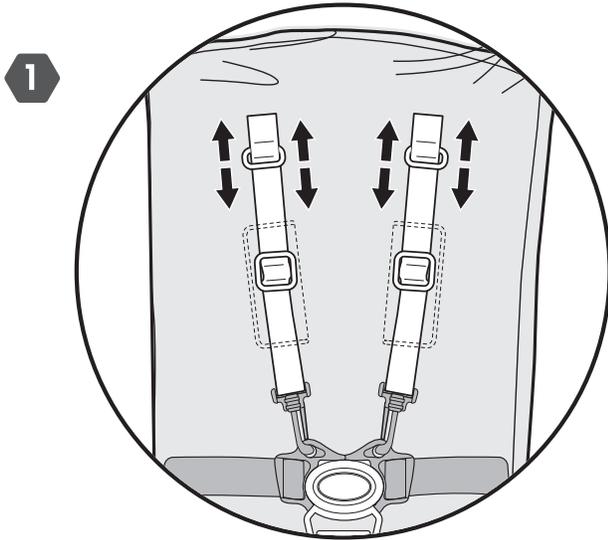

NOTE: Shoulder straps should be at or below your child's shoulder (not above).


REAR BRAKE PEDAL

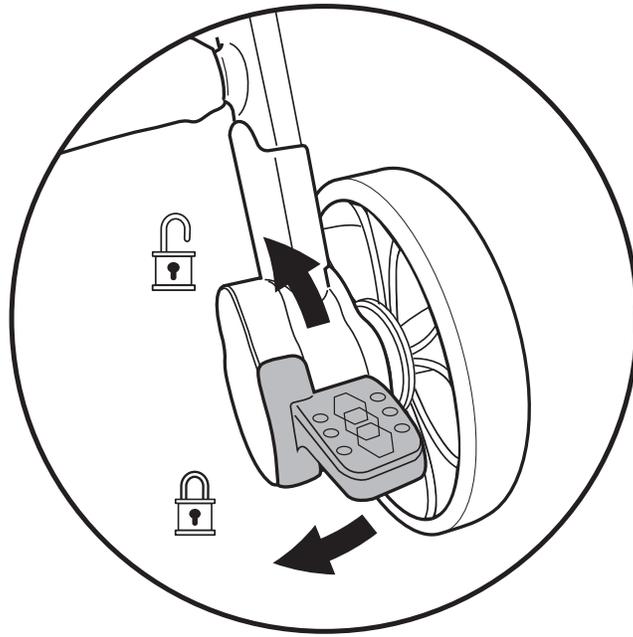

ADJUSTING THE SEAT RECLINE

READY TO SNOOZE? US TOO,
BUT HERE'S HOW TO WORK THE RECLINE.


Pinch seat recline clip on back of the stroller seat and slide along webbing to adjust seat recline angle up & down

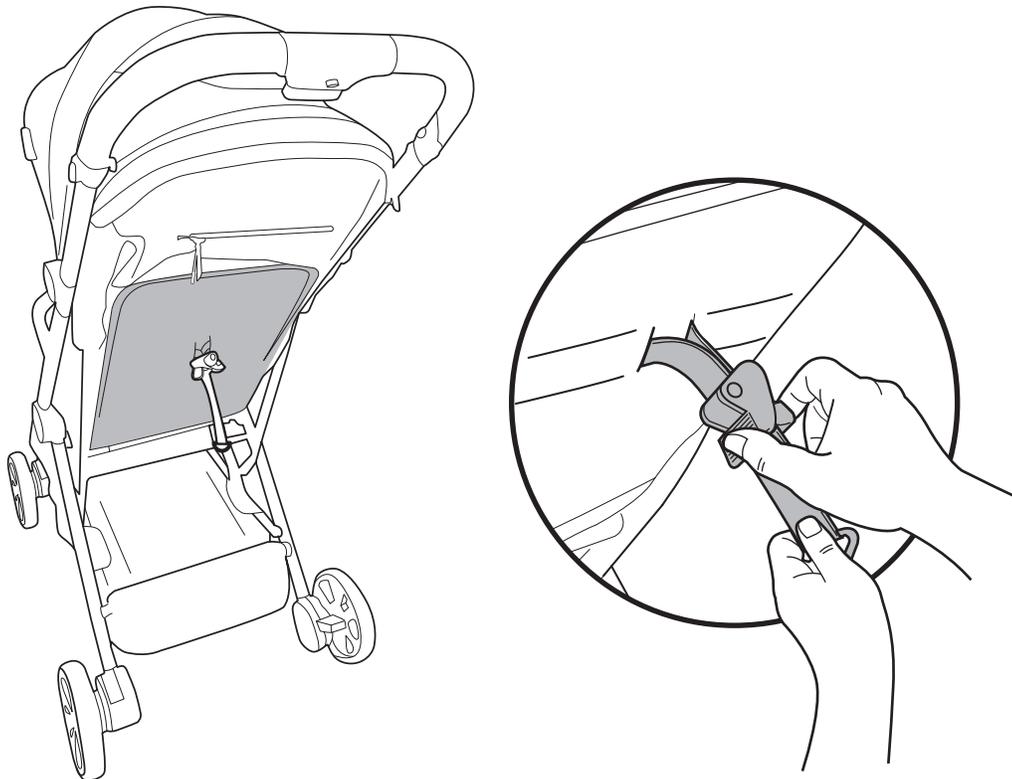


ADJUSTING THE LEG REST POSITION

BEING A KID IS TOUGH, KICK THOSE TOOTSIES UP!

1 Raise leg rest up until it locks into desired maxin' & relaxin' position

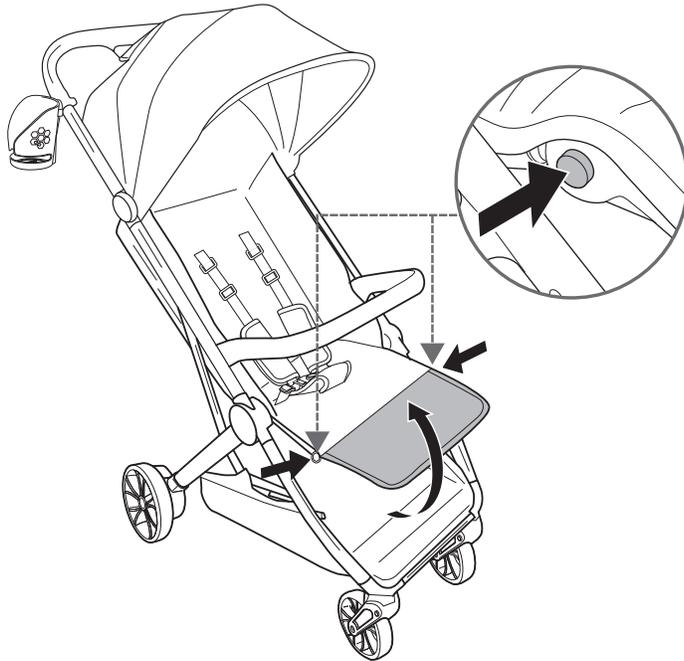


2 Press the buttons on the side of the leg rest and rotate leg rest down to lower the angle

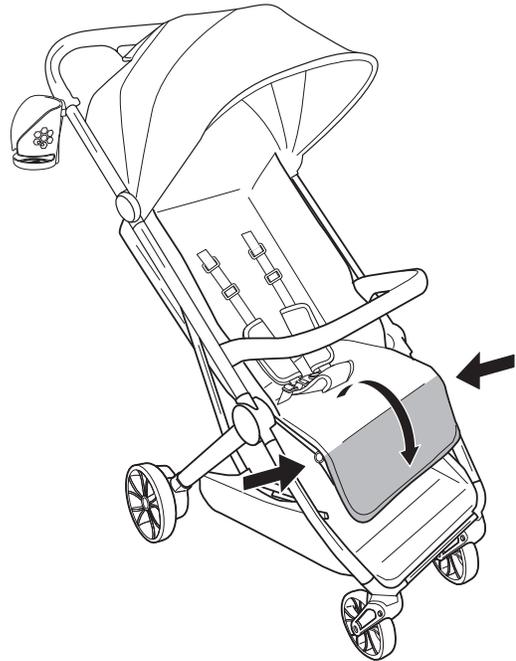

PEEK-A-BOO WINDOW

HAS IT BEEN 47 SECONDS & YOU WANT TO CHECK ON YOUR BEEBS?


Flip up the peek-a-boo window on top of the canopy!
Magnets = quiet = no waking a sleeping baby

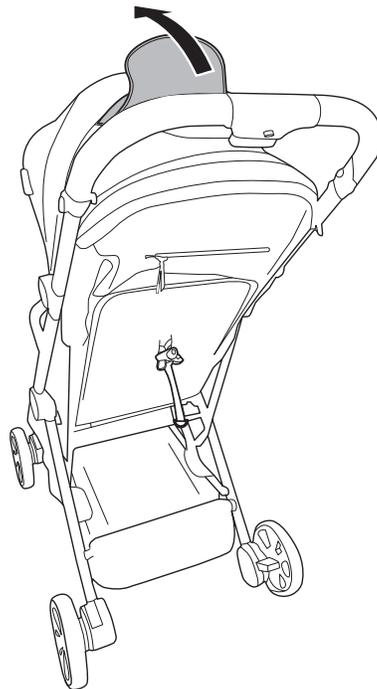

FOLDING YOUR STROLLER

- 1 Flip canopy back into storage position
- 2 Depress the small button
- 3 While pressing small button, squeeze large button, push frame down and release stroller. Your Bebee stroller will automatically fold and stand upright. Cool, right? We think so, too.

NOTE: Please remove your baby before folding.

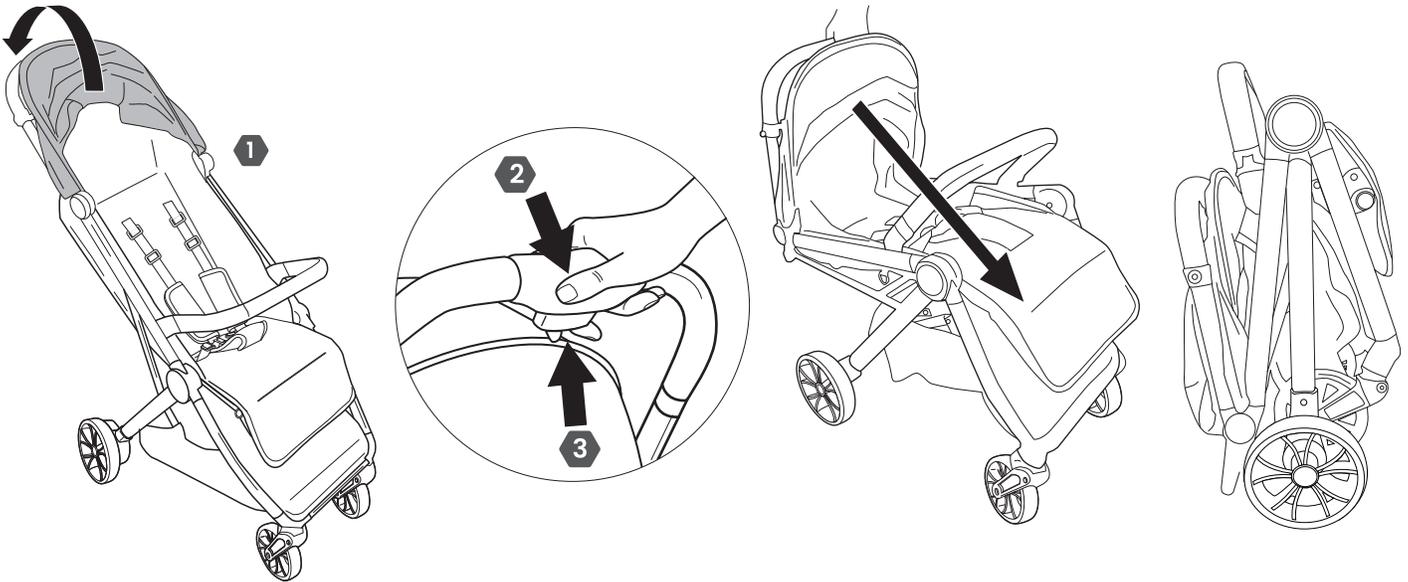

UNFOLDING YOUR STROLLER

- 1 Grasp stroller by the handle
- 2 Quickly pull up the stroller by the handle until it fully opens and you hear a click




NOTE: When opening the stroller, ensure that your child, or other children, are at a safe distance.





REMOVING COMPONENTS

REMOVING THE BUMPER BAR:

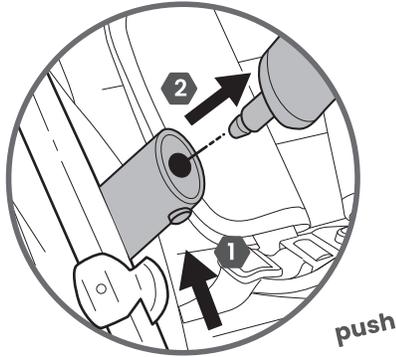

REMOVING THE WHEELS:

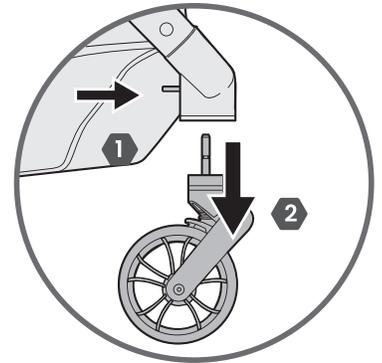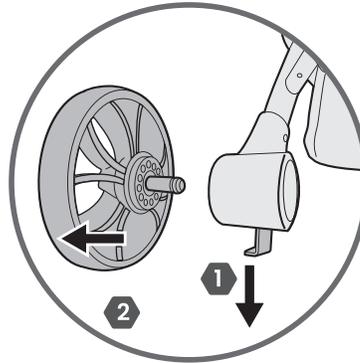

CARE AND MAINTENANCE

Do not use the stroller in very sandy areas or beaches.

Clean minor stains on fabric with cold water and mild soap.


Clean plastic and metal surfaces with a soft damp cloth. Air dry. Do not use abrasive cleaners.

Do not use bleach.

Check seat pad harness, crotch strap, and buckles to ensure they are always properly secured to frame.

ACCESSORIZE YOUR BOMBI STROLLER


V2 Rain Cover
Item No. 52015

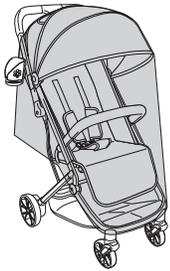


V2 Bug Net
Item No. 52016



V2 Infant Car Seat Straps*
Item No. 52027

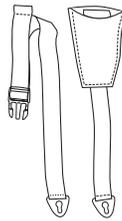

Cup Holder
Item No. 52030

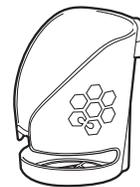

Travel Tote
Item No. 52031




V2 Snack Tray
Item No. 52017



V2 Footmuff
Item No. 52019



V2 Carry Strap
Item No. 52028

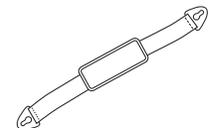

* Infant Car Seat Straps are compatible with only certain carseats. Please check website for complete compatibility list. Only available to US customers.

We stand behind all of our products. If you are not completely satisfied or have any questions, please contact our BēKeeper Team at info@bombigear.com or call 401 300 5522

© 2024 Memm, LLC, 1561 Hartford Ave, Johnston, RI 02919 USA MADE IN CHINA

bēbee™ V2

POUSSETTE LÉGÈRE
51808, 51809, 51810, 51811, 51812, 51813,
51814, 51815, 51816



GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

UN ASSEMBLAGE ENFANTIN!

AVERTISSEMENT

**L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ
PAR UN ADULTE. FAIRE PREUVE DE
PRUDENCE LORS DU DÉBALLAGE ET
DE L'ASSEMBLAGE DU PRODUIT.**

Lire attentivement les instructions suivantes. Conserver ce guide du propriétaire pour toute consultation ultérieure. Aucun outil nécessaire. Garder les petites pièces à l'écart des enfants. Pour obtenir une assistance technique, communiquer avec nous par téléphone au : 401 300-5522 ou par courriel à : info@bombigear.com

Pour plus d'information
visiter le site Web



 **bombi®**

CONÇU POUR FAIRE LE MAXIMUM À PARTIR DU MINIMUM^{MC}

Bonjour! Nous sommes Bombi® et nous voulons que vous sachiez que vous êtes super et que vous comptez pour nous. Nous croyons que chaque personne qui interagit avec Bombi® joue un rôle crucial dans la transmission de notre message et de notre mission à ses communautés, alors merci de votre achat et de nous accueillir dans votre famille!

VOTRE POUSSETTE



Recycle au moins
56 bouteilles
en plastique



Contribue aux causes
environnementales



Élimine les
plastiques à usage
unique



Utilise des pratiques
de conception
respectueuses de
l'environnement

Si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations, envoyez-nous un courriel @ info@bombigear.com

Ou donnez-nous un buzz.

N° de téléphone : 401 300-5522

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 00, heure de l'EST

Maintenant, que la balade commence!




Fier partenaire de 1% for the Planet – Nous reversons 1 % de toutes les ventes à des causes environnementales importantes.


⚠ MISE EN GARDE

- Lire et suivre tous les avertissements et instructions. Leur non-respect peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- Âge minimum : 6 mois et plus.
- Critères de taille et de poids de l'enfant : 22,7 kg (50 lb), 109 cm (43 po).
- **NE JAMAIS** laisser l'enfant sans surveillance.
- Éviter les blessures graves occasionnées par chute ou glissement hors de la poussette. **TOUJOURS** utiliser la ceinture de sécurité.
- Lors du réglage du produit, **TOUJOURS S'ASSURER** que toutes les parties du corps de l'enfant sont éloignées des pièces mobiles du produit.
- Pour éviter toute blessure aux doigts, tenir l'enfant à l'écart lors du repliage et du dépliage.
- **NE PAS PLACER** d'autres enfants, ou des objets et accessoires supplémentaires dans ce produit ni sur celui-ci sauf sous recommandation du mode d'emploi du fabricant.
- **POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE DE L'ENFANT, NE PAS UTILISER LE PANIER DE RANGEMENT POUR LE TRANSPORTER.**
- **NE PAS** suspendre d'articles sur le guidon ni les placer sur l'auvent, car ils peuvent faire basculer la poussette et blesser l'enfant.
- **NE PAS SURCHARGER LE PANIER DE RANGEMENT. MAXIMUM 6,80 kg (15 lb).**
- Ce produit deviendra instable si un sac, autre que celui recommandé, est utilisé.
- **NE PAS** surcharger le panier de rangement ni le porte-gobelet. Le poids **MAXIMAL** pour le porte-gobelet est de 0,45 kg (1 lb). Le poids **MAXIMAL** du panier de rangement est de 0,23 kg (1/2 lb). Un poids excessif peut rendre la poussette instable ou la renverser.
- **NE PAS** placer de liquides chauds dans le porte-gobelet. Les éclaboussures peuvent brûler l'enfant.
- Ne pas porter ni faire rouler la poussette sur un escalier ou sur un escalier roulant si un enfant est assis dans celle-ci.
- Ne pas utiliser la poussette si des pièces sont manquantes ou cassées.


COMPOSANTS

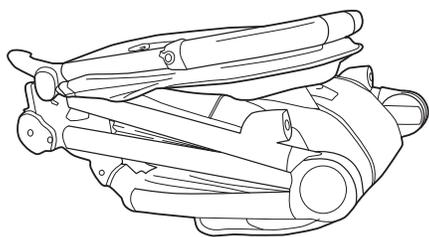

A

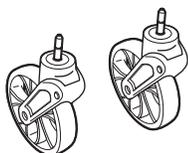

B

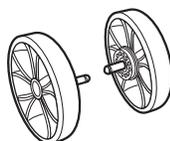

C



D



E

A Châssis de poussette avec siège et auvent

B Roues avant (2)

C Roues arrière (2)

D Barre de protection

E Porte-gobelet


F Sac pour les déplacements



F

Important! Avant l'assemblage, inspectez ce produit pour détecter tout dommage potentiel dû à l'expédition. Ne jamais utiliser le produit en cas de pièces manquantes ou cassées.

CARACTÉRISTIQUES

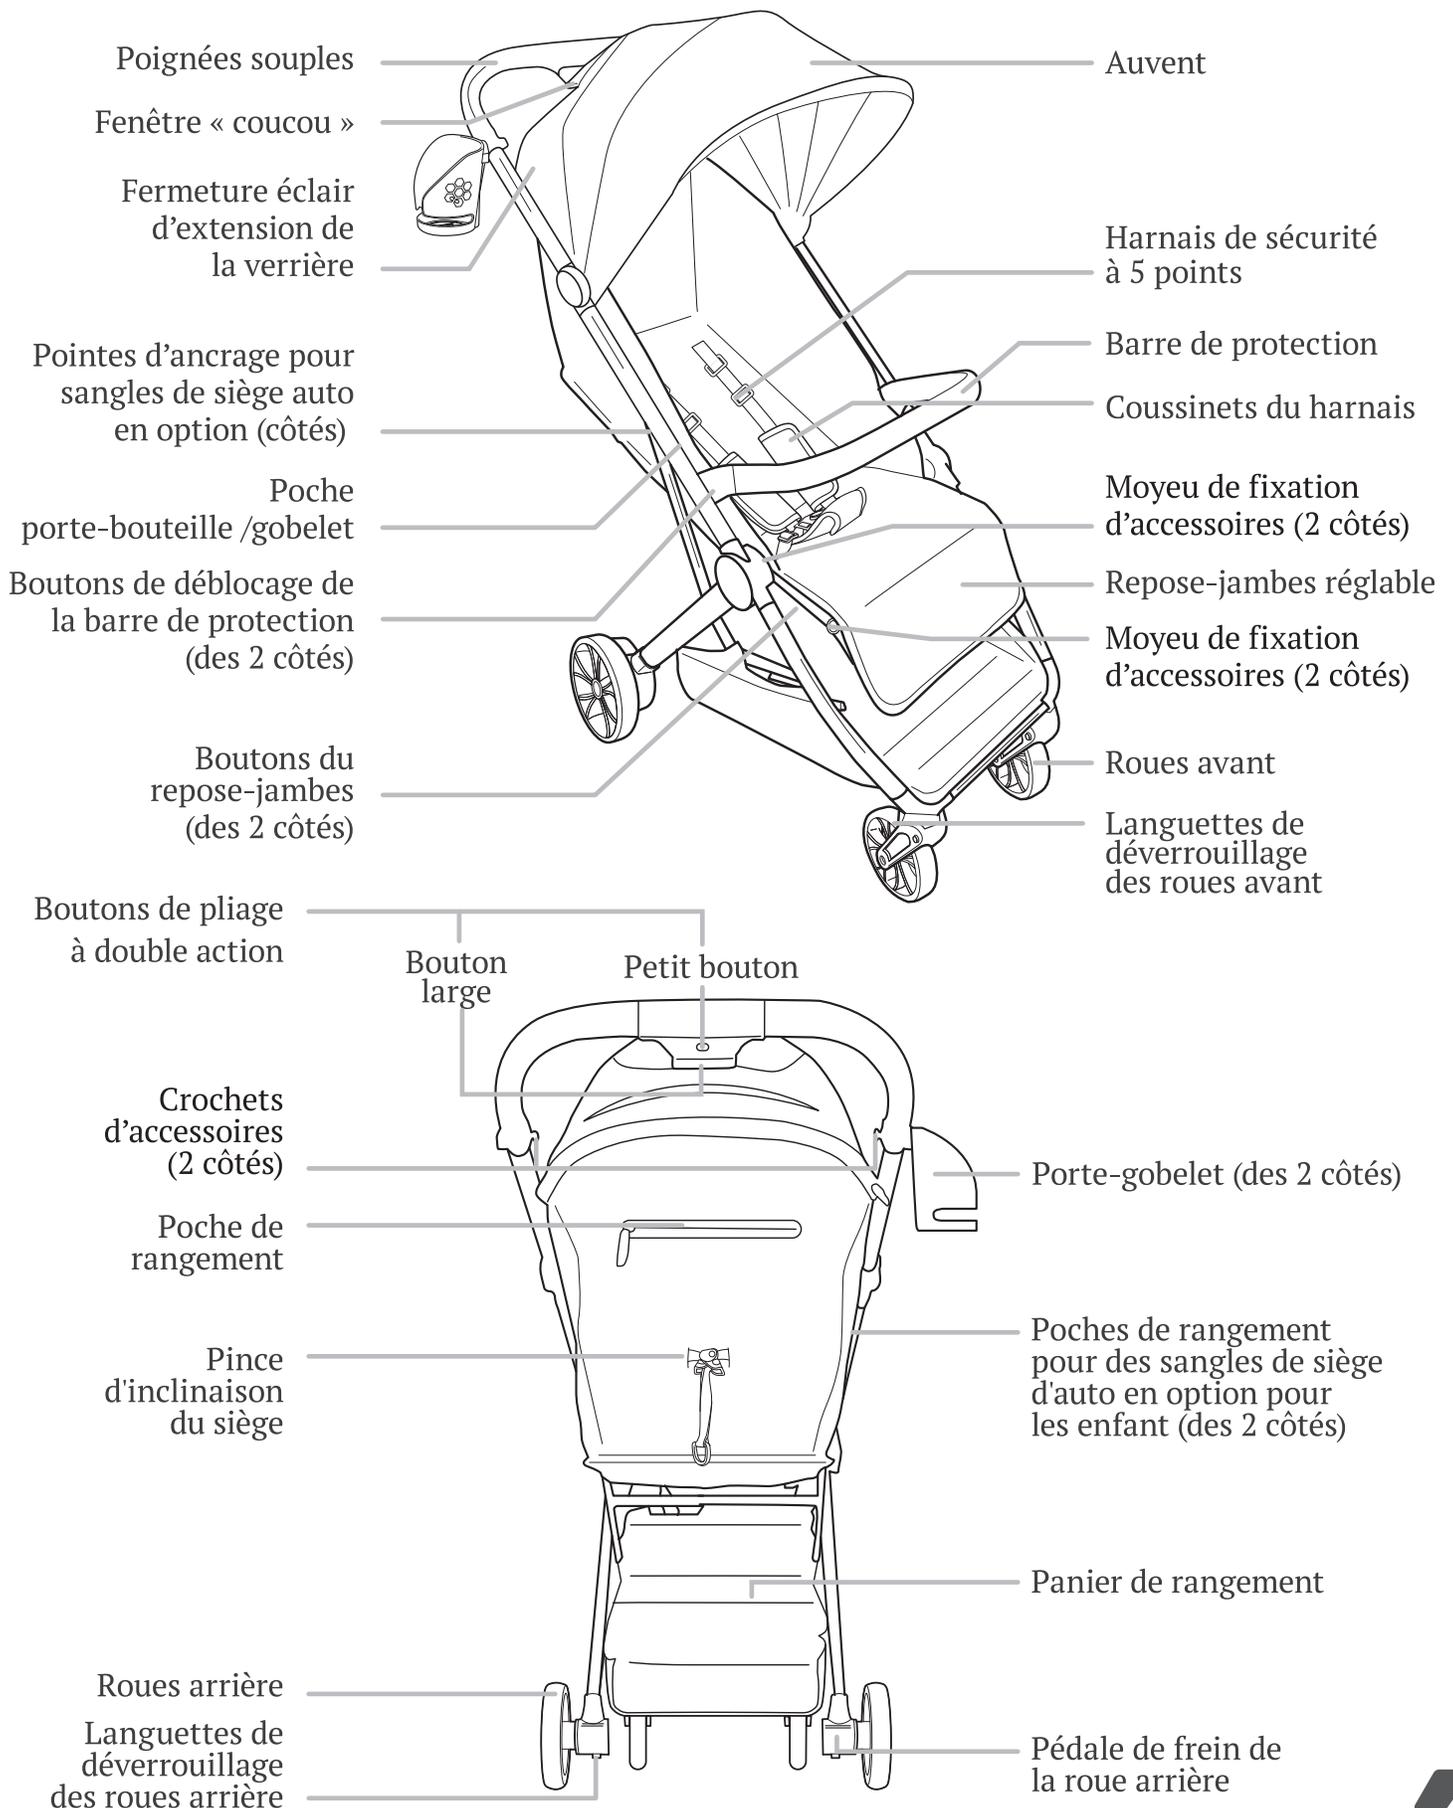

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DE LA BÉBEE, VOTRE NOUVEAU JOUJOU


REMARQUE : Lors de l'ouverture de la poussette, s'assurer que votre enfant ou d'autres enfants sont à une distance sécuritaire.

- 1 Saisissez la poussette par la poignée
- 2 Tirez rapidement la poussette par la poignée jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte et que vous entendiez un clic



- 3 Installer les roues tel qu'illustré


Remarque : Tirer sur chaque roue pour vous assurer qu'elles sont bien fixées et que les roues avant tournent librement.

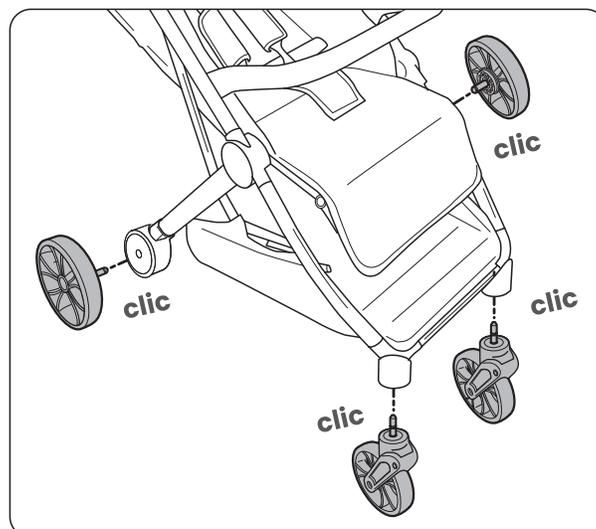


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

PRESQUE PRÊTE À ROULER!

- 4 Insérer la barre de protection dans sa position


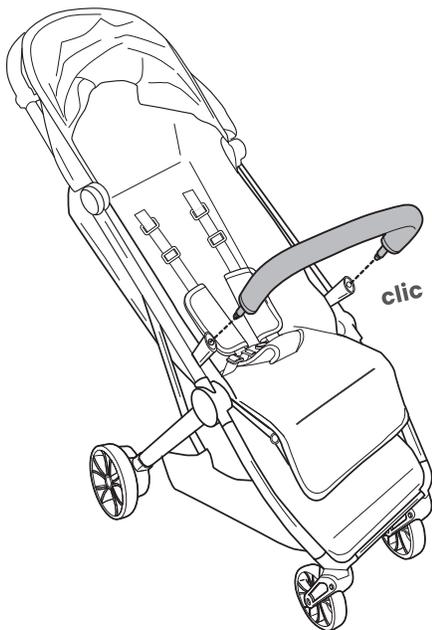


- 5 Fixer le porte-gobelet, le support à bouteille d'eau, ou le support pour verre de vin (les options sont sans fin) – aligner la fente au dos avec le montant de montage et pousser vers le bas

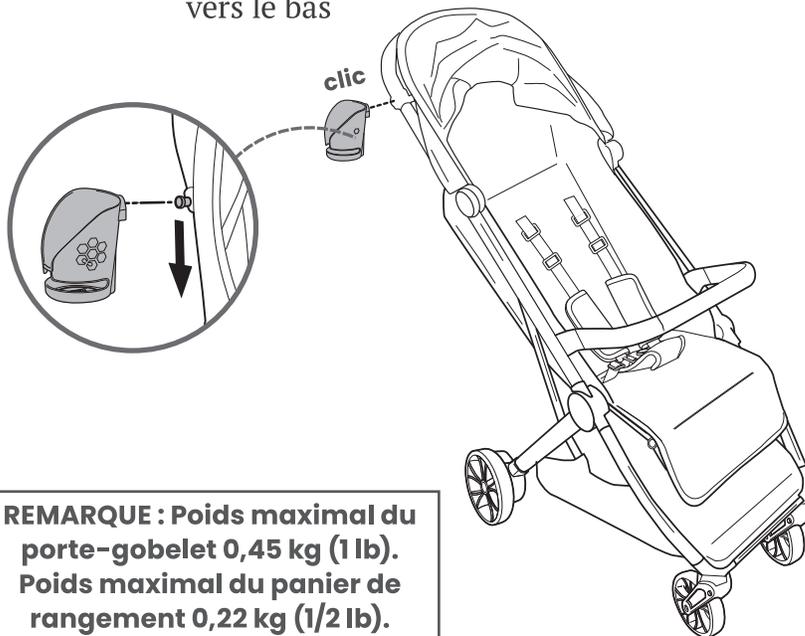


REMARQUE : Poids maximal du porte-gobelet 0,45 kg (1 lb). Poids maximal du panier de rangement 0,22 kg (1/2 lb).

- 6 Ouvrez votre auvent. Facultatif : dézippez l'extension de la verrière pour un blocage maximal du soleil.

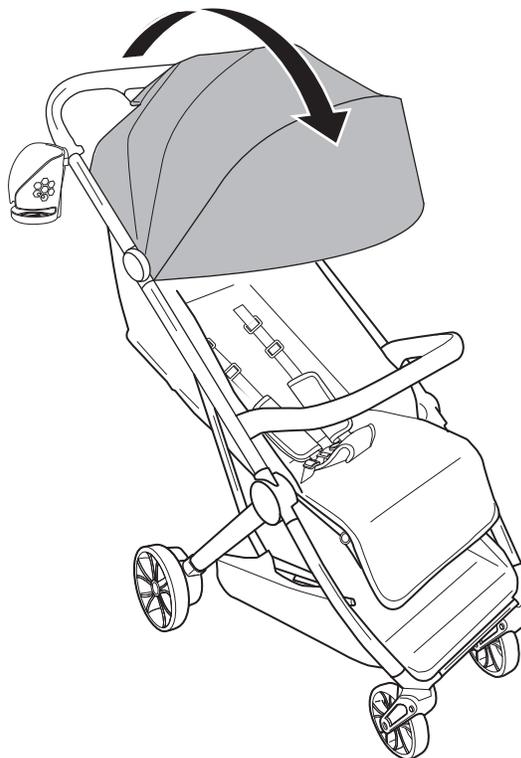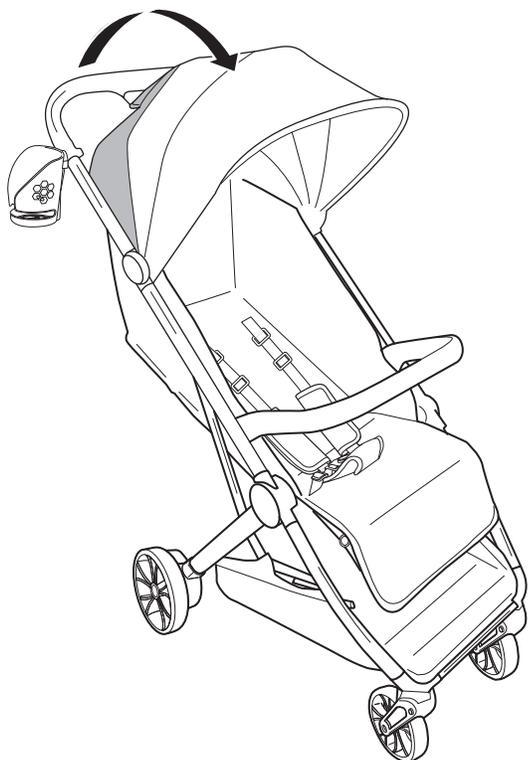


LES PRINCIPES DE BASE

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DU HARNAIS DE SÉCURITÉ À 5 POINTS :

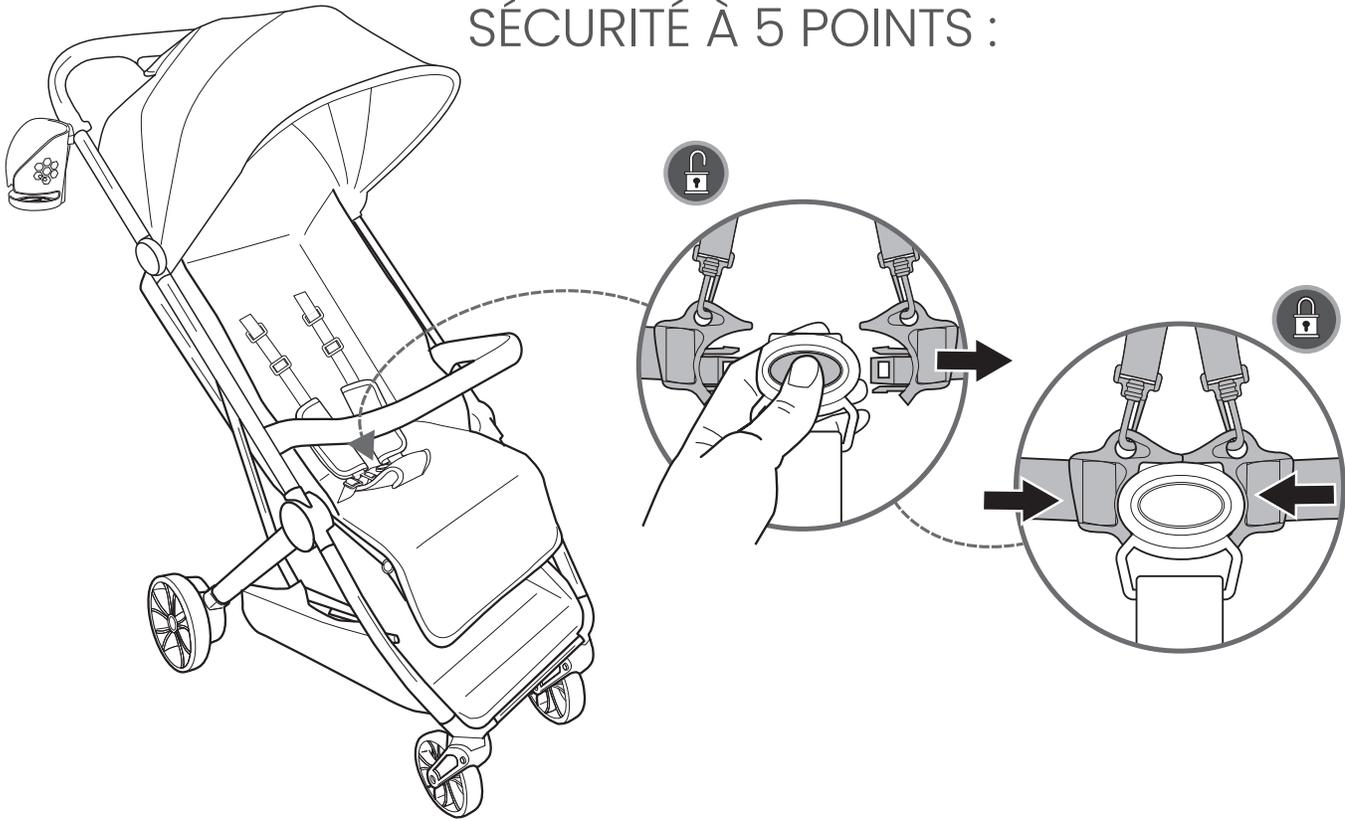


SERRAGE ET DESSERRAGE DU HARNAIS DE SÉCURITÉ À 5 POINTS :

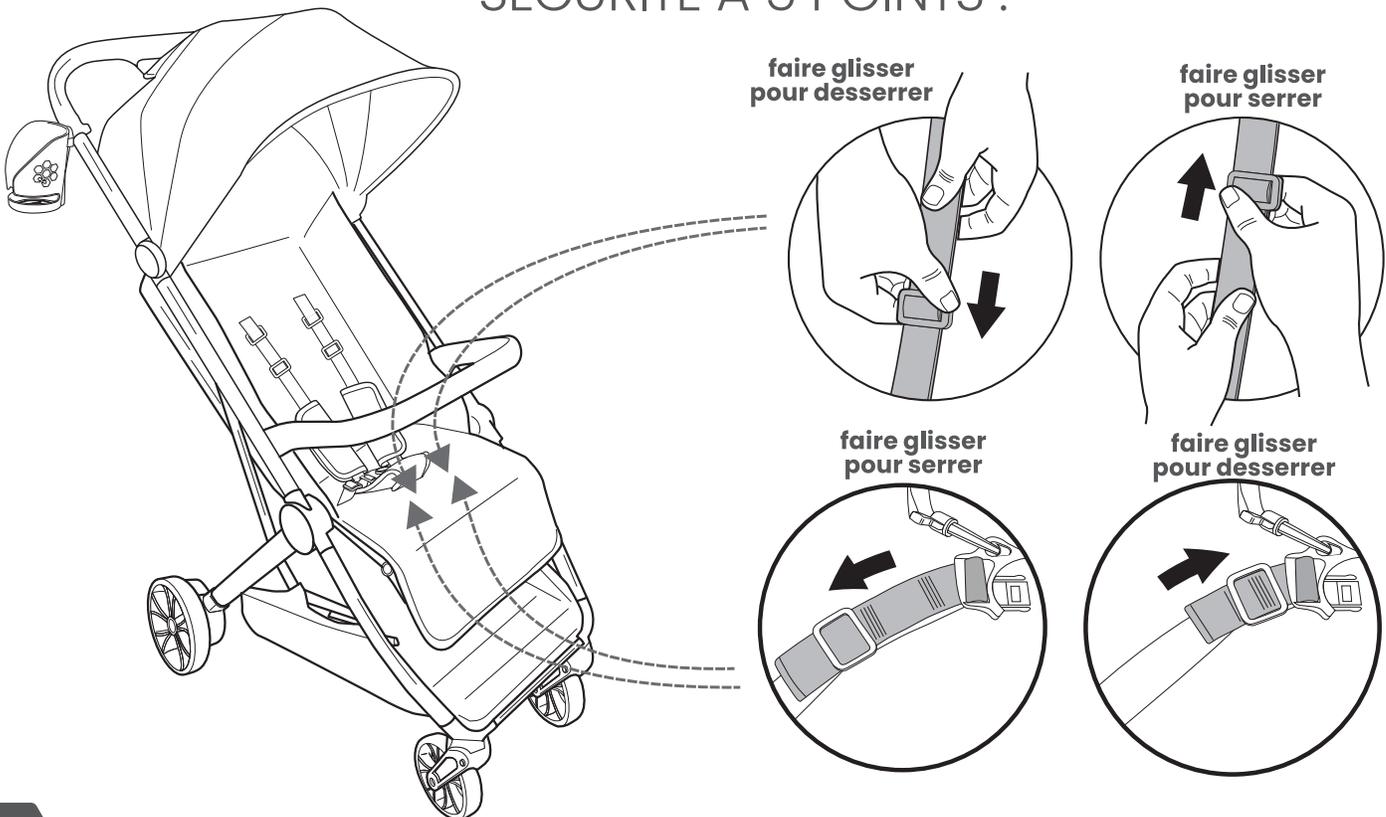




RÉGLAGE DE LA POSITION DU HARNAIS D'ÉPAULES

- 1 Ajustez la hauteur de la bandoulière en faisant glisser la boucle supérieure vers le haut ou vers le bas à l'épaule de votre enfant ou au-dessous de celle-ci (pas au-dessus)
- 2 Ajustez la boucle inférieure pour desserrer ou Serrez le harnais pour qu'il s'adapte à votre enfant.

1

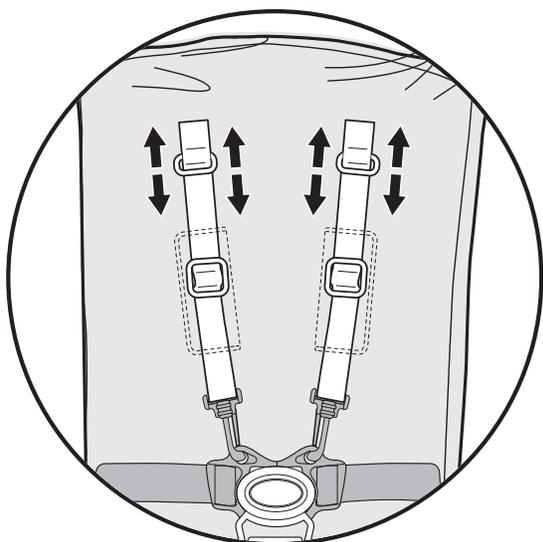


2

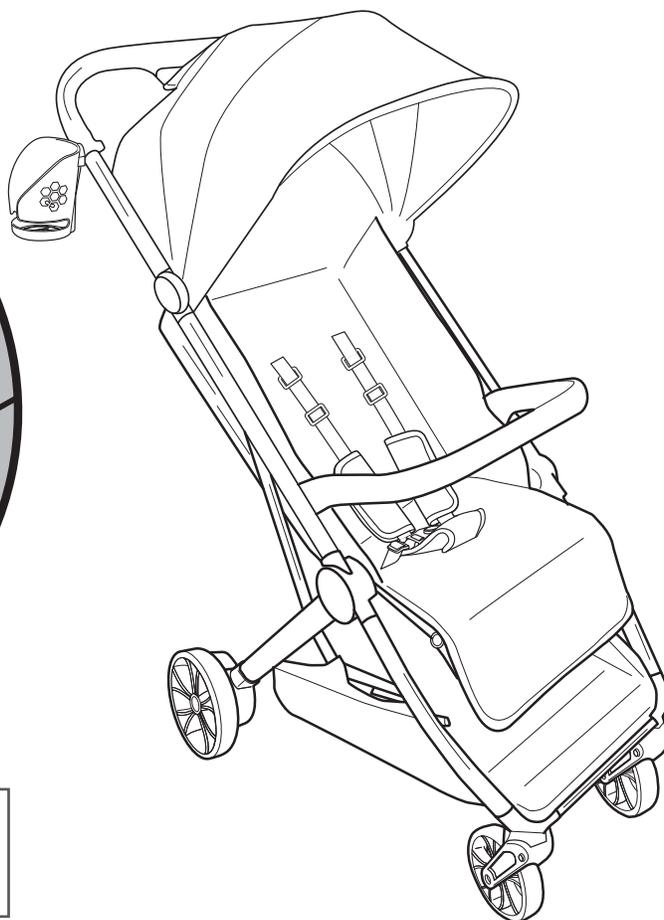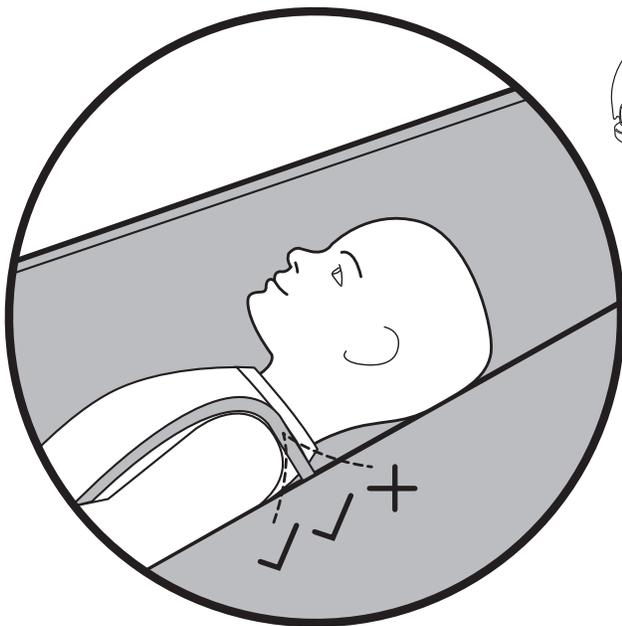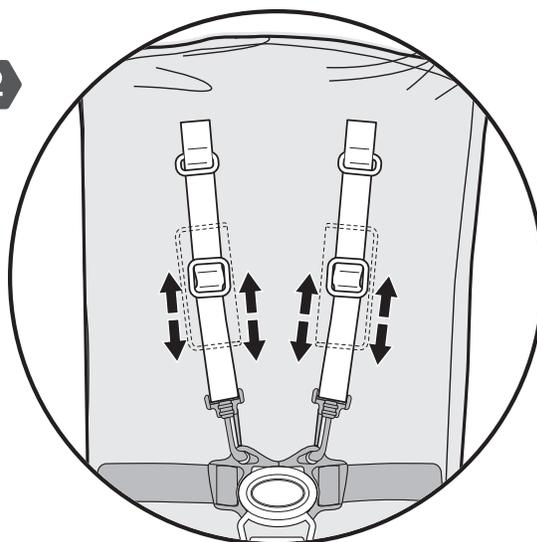

REMARQUE : Les bretelles doivent se trouver au niveau ou en dessous des épaules de l'enfant (pas au-dessus).


PÉDALE DE FREIN ARRIÈRE

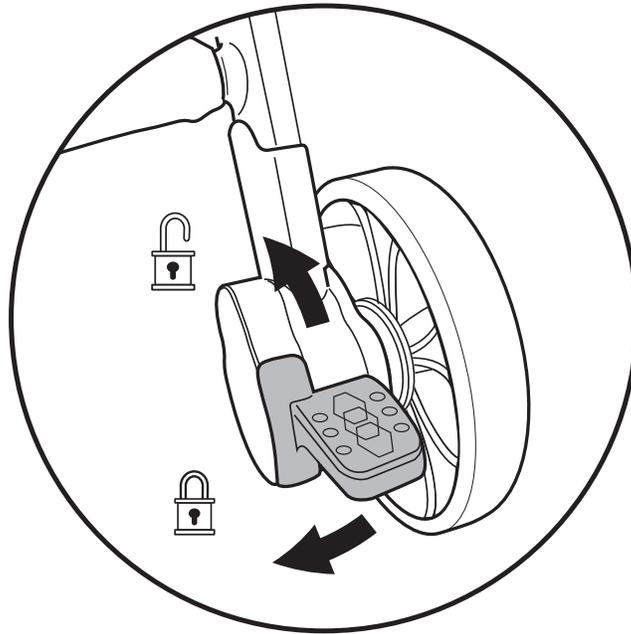

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU SIÈGE

PRÊT À FAIRE UNE PAUSE? NOUS AUSSI, MAIS VOICI COMMENT EFFECTUER L'INCLINAISON.


Ouvrir la pince d'inclinaison du siège à l'arrière de la poussette et la faire glisser le long de la sangle pour régler l'inclinaison du siège vers le haut ou vers le bas.

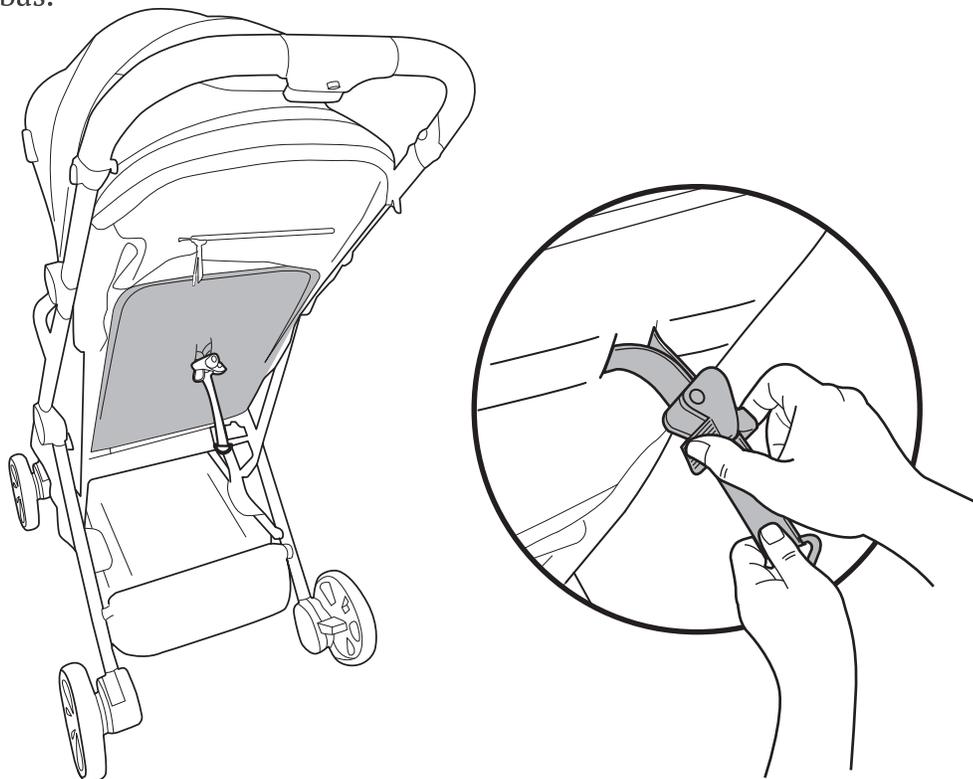


RÉGLAGE DE LA POSITION DU REPOSE-PIEDS

C'EST DUR D'ÊTRE UN ENFANT, ALORS
INSTALLEZ-LE CONFORTABLEMENT!

- 1 Soulever le repose-pieds jusqu'à ce qu'il soit verrouillé dans la position idéale et reposante pour une relaxation assurée

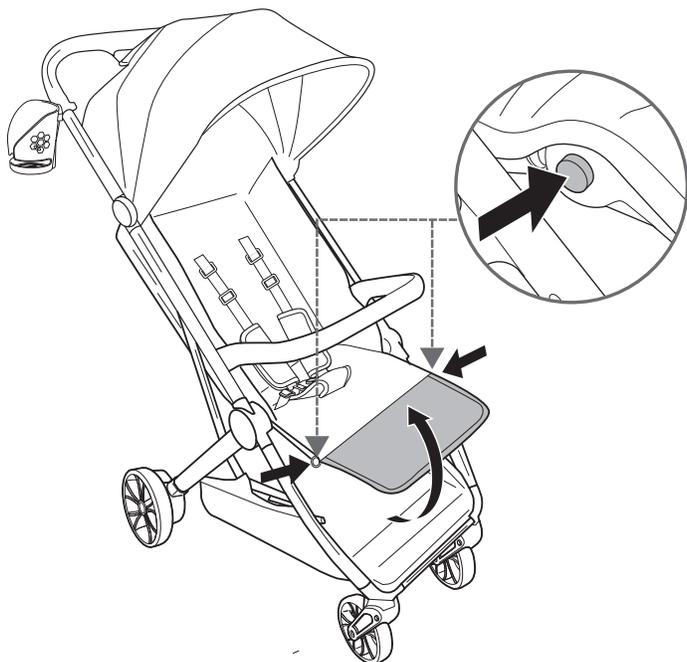

- 2 Appuyer sur les boutons latéraux du repose-pieds et faire pivoter celui-ci vers le bas pour abaisser l'angle

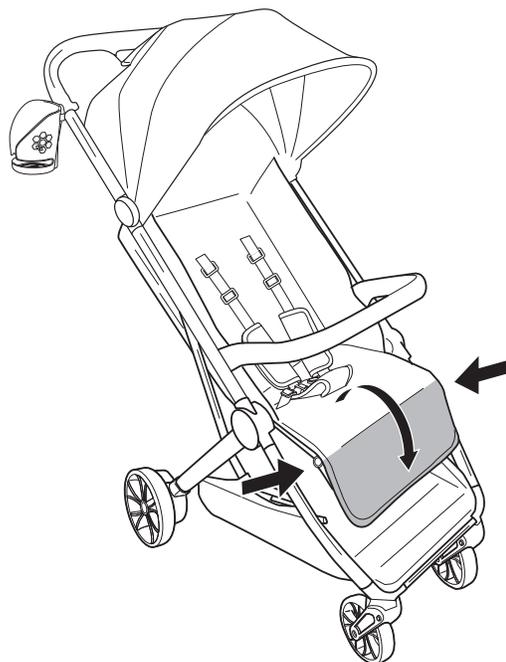


FENÊTRE « COUCOU »

VOUS NE POUVEZ VOUS EMPÊCHER DE JETER UN ŒIL SUR
VOTRE PRÉCIEUSE CARGAISON, N'EST-CE PAS?

Il suffit de relever la fenêtre « coucou » sur le dessus de la capote s'il vous est impossible de résister!


Des aimants = le silence absolu = pas de risque de réveiller le bébé endormi

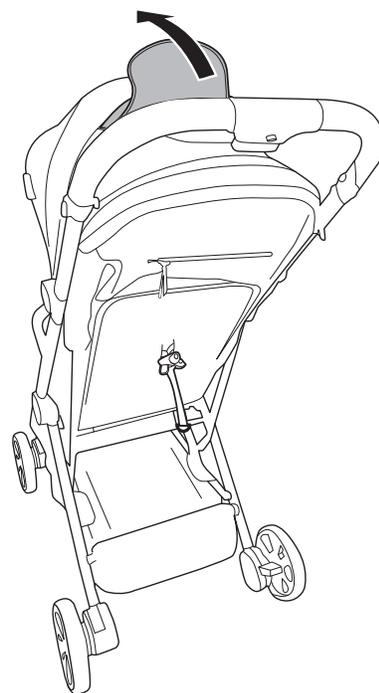

PLIAGE DE LA POUSETTE

- 1 Relever l'auvent dans la position de rangement
 - 2 Faire glisser le petit bouton vers la gauche ou droite
 - 3 Tout en appuyant sur le petit bouton, appuyez sur le bouton gros, poussez le cadre vers le bas et libérez la poussette.
- Génial, non? Nous le pensons aussi.

REMARQUE : Retirer le bébé avant de plier la poussette.

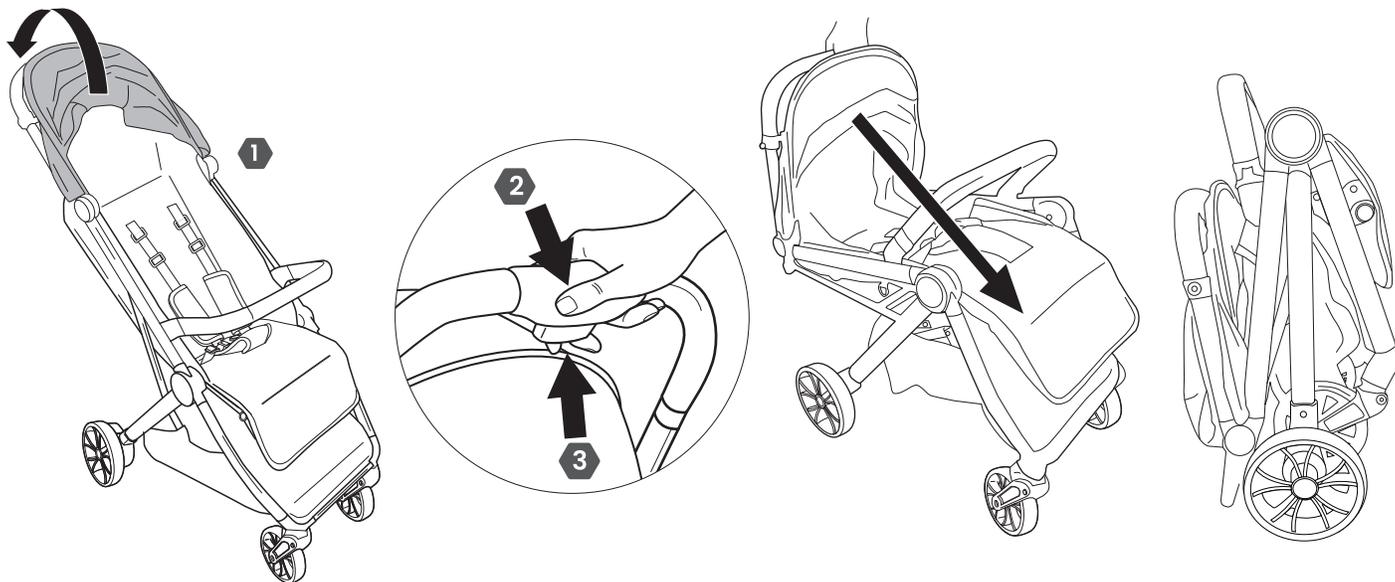


DÉPLIAGE DE LA POUSETTE

- 1 Faire glisser le petit bouton vers la gauche.
- 2 Tout en maintenant le petit bouton vers la gauche, appuyer sur le bouton large et tirer rapidement la poussette par le guidon jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte et qu'un déclic se fasse entendre




REMARQUE : Lors de l'ouverture de la poussette, s'assurer que l'enfant ou d'autres enfants sont à une distance sécuritaire.


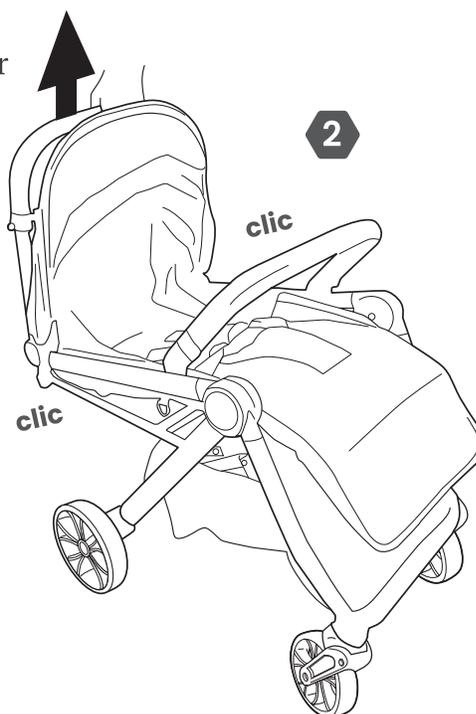


RETRAIT DES COMPOSANTS

RETRAIT DE LA BARRE DE PROTECTION :

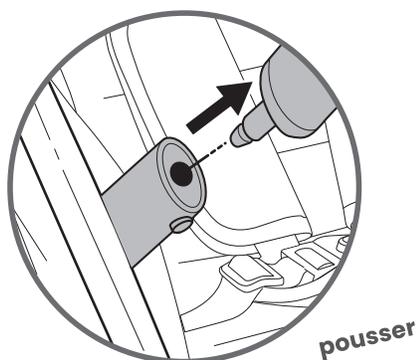

RETRAIT DES ROUES :

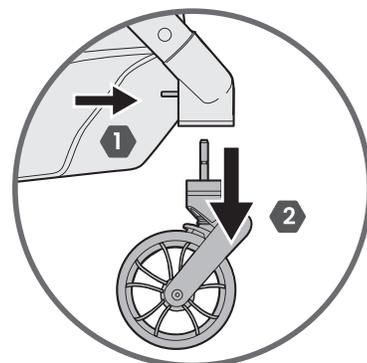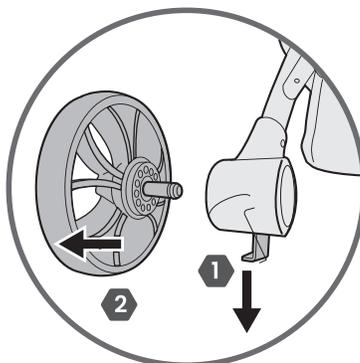

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

N'utilisez pas la poussette dans les zones très sablonneuses ou les plages.

Nettoyer les petites taches sur le tissu à l'eau froide et au savon doux.

Nettoyer les surfaces en plastique et en métal à l'aide d'un chiffon doux humide.

Laisser sécher à l'air. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs. Ne pas utiliser d'eau de Javel.

Vérifiez le harnais du coussin de siège, la sangle d'entrejambe et les boucles pour vous assurer qu'ils sont toujours correctement fixés au cadre

INSTALLATION D'ACCESSOIRES SUR LA POUSSETTE BOMBI

V2 Housse de pluie, article N° 52015



V2 Moustiquaire, article N° 52016

Porte-gobelet, article N° 52030


Sac pour les déplacements, article N° 52031

V2 Plateau snack, article N° 52017

V2 De pied de poussette, article N° 52019

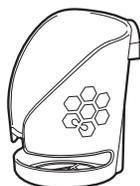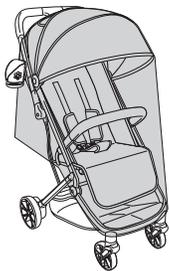

V2 Sangle de transport, article N° 52028

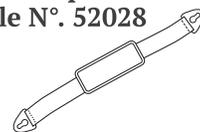

Disponible uniquement pour les clients américains.

Nous offrons un service après-vente pour tous nos produits. Si l'utilisateur n'est pas pleinement satisfait, ou en cas de questions, il peut communiquer avec notre équipe des Relations avec la clientèle à l'adresse info@bombigear.com ou appeler le 401 300-5522.

© 2024 Memm, LLC, 1561 Hartford Ave, Johnston, RI 02919 É.-U. FABRIQUÉ EN CHINE