

# APP BETRIEB


## ≡ Bluetooth-Verbindung

Schritt  
**1**

Schalten Sie das Bluetooth Ihres Telefons ein.


Schritt  
**2**

Tippen Sie auf das Bluetooth-Symbol in der oberen rechten Ecke der Benutzeroberfläche und stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung mit dem Gerät "BT-ROCC2440" her.

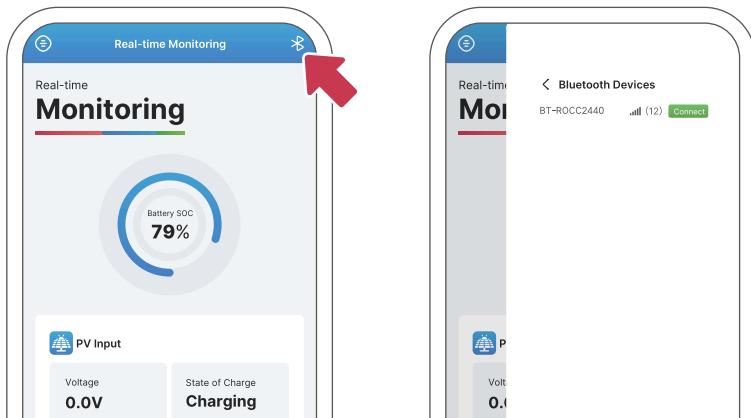



Schritt  
**3**

Überprüfen Sie das Symbol oben links auf Geräteinformationen.

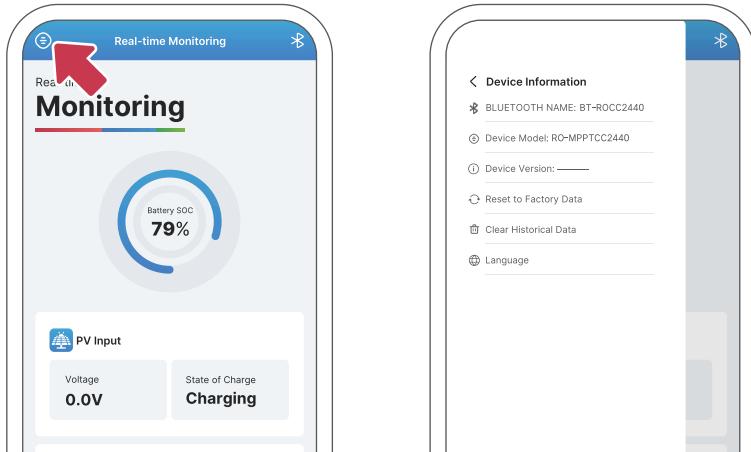





Schritt  
**4**

Überprüfen Sie, ob alle Parameter unter "Echtzeitüberwachung" angezeigt werden.

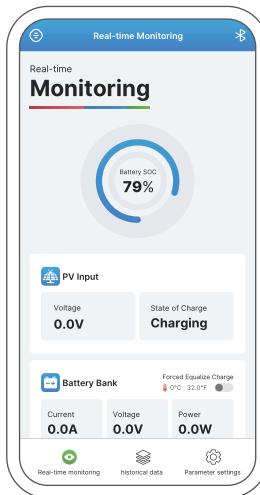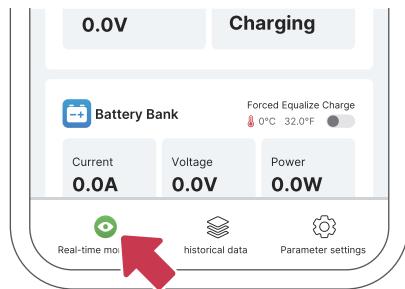

## ☰ Parametereinstellungen

Rufen Sie die "Parametereinstellungen" auf und entsperren Sie die Einstellungen. Stellen Sie den Batterietyp und die Systemspannung entsprechend dem System ein und tippen Sie auf "Bestätigen", um die Einstellung zu speichern.

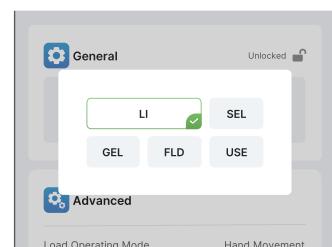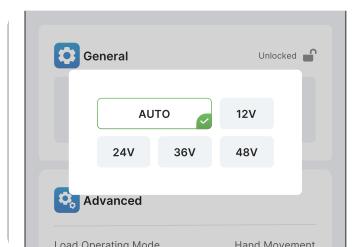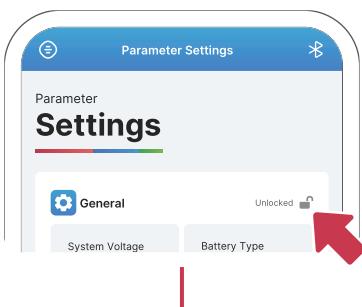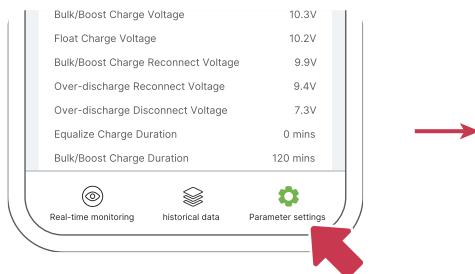

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Einstellung von Parametern oder beim Lesen von Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an [service.de@redodopower.com](mailto:service.de@redodopower.com).