

AIC-48-XXL
3" RADIORELOJ LED CON ALARMA




Instrucciones de seguridad

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de usar este dispositivo.

1. El dispositivo no debe exponerse a salpicaduras o goteos de agua y no deben colocarse objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre o cerca del dispositivo.
2. Para desconectar completamente el dispositivo de la fuente de alimentación, debe desconectar el enchufe de la toma de corriente. La unidad de separación es el enchufe de alimentación del dispositivo.
3. El enchufe de alimentación del dispositivo debe ser fácilmente accesible durante el período de uso.
4. La pila no debe exponerse a calor extremo, como la luz solar, el fuego o similares.
5. Mantenga una distancia mínima de 10 cm del entorno para asegurar una ventilación adecuada.
6. No se debe obstaculizar la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas o similares.
7. No se pueden colocar llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el dispositivo.
8. Al desechar las pilas, se deben observar las regulaciones de desecho.
9. Utilice el dispositivo solo a temperaturas ambiente normales y evite lugares extremadamente fríos y cálidos.
10. La placa de características se encuentra en la parte inferior del dispositivo.
11. El dispositivo no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas o mentales limitadas o que sufran problemas de baja irritación. Las personas con falta de experiencia o conocimiento solo deben usar el dispositivo bajo supervisión o después de instrucciones previas de una persona que acepte la responsabilidad de todas las partes involucradas.
12. Este dispositivo está diseñado para uso doméstico únicamente y no para fines comerciales o industriales.
13. Asegúrese de que el dispositivo esté colocado en una posición estable. Los daños causados por el uso de este dispositivo en una posición inestable o por ignorar otras advertencias de este manual no están cubiertos por la garantía.
14. Nunca retire la carcasa de este dispositivo.
15. Nunca coloque este dispositivo encima de otros dispositivos eléctricos.
16. No utilice ni almacene este dispositivo en lugares expuestos a la luz solar directa, calor, polvo excesivo o vibraciones.
17. No limpie este dispositivo con agua ni con ningún otro líquido.
18. No bloquee las ranuras y aberturas de este dispositivo.
19. No introduzca ningún objeto extraño en las ranuras o aberturas de este dispositivo.
20. No permita que los niños accedan a las bolsas de plástico del embalaje.
21. Asegúrese de que las especificaciones de voltaje en la placa de identificación del dispositivo se correspondan con el suministro de voltaje de su hogar (la placa de identificación se encuentra en la parte posterior del dispositivo).
22. Evite que el cable de alimentación sea aplastado o pisado, especialmente en los enchufes y donde el cable sale del dispositivo.
23. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
24. Consulte todas las intervenciones con especialistas calificados. Se requieren reparaciones si el dispositivo (por ejemplo, cable de alimentación o enchufe) se ha dañado, líquido u objetos extraños han caído dentro del dispositivo, el dispositivo ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona correctamente o se ha caído.
25. No utilice un cable de alimentación, enchufe o toma de corriente que esté suelto.

POSICIÓN DE LOS MANDOS

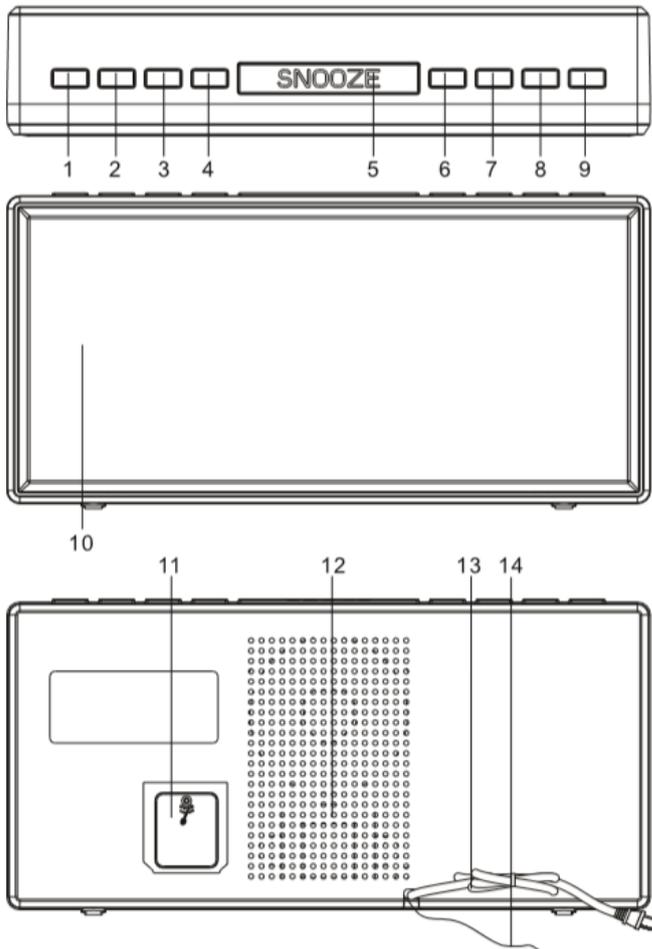

1. SLEEP (DORMIR)
2. TUNE - / HOUR (SINTONIZAR - / HORA)
3. TUNE + / MIN (SINTONIZAR + / MIN)
4. HOUR (HORA)
5. SNOOZE / DIMMER (HIBERNAR / INTENSIDAD LUZ)
6. Botón PRESET / M +
7. VOLUME - / ALARM 1
8. VOLUME + / ALARM 2
9. ON / OFF (ENCENDIDO / APAGADO)
10. PANTALLA
11. Compartimento de la pila de respaldo (pila no incluida)
12. Altavoz
13. Enchufe de CA
14. Antena

2. Inserte y reemplace la pila de respaldo

Este radioreloj tamaño "jumbo" tiene una función de pila de respaldo, con la que se mantiene la fuente de alimentación del dispositivo en caso de un corte de energía. Se puede utilizar 1 pila de botón CR2025 (3 V) en el compartimento de la pila de reserva en la parte posterior del dispositivo (n. ° 11 en la figura anterior).

En el caso de un corte de energía, la hora no se mostrará en la pantalla, pero el reloj seguirá funcionando y se mantendrá la hora correcta hasta que se restablezca la energía. La pila de respaldo debe reemplazarse si es necesario. Retire la pila si no va a utilizar el radio reloj durante un período prolongado.

Para instalar la pila, coloque el dispositivo boca abajo sobre una superficie estable que no raye la pantalla. El compartimento de la pila está ubicado en el medio del dispositivo y está asegurado con un tornillo de cabeza (muy pequeño). Desatornille esta tapa con un destornillador adecuado y retire la tapa del compartimento de la pila (tirando de ella desde arriba). Coloque 1 pila CR2025 (3V) en la muesca y asegúrese de que el lado + de la pila esté hacia arriba (hacia la parte posterior del dispositivo). Vuelva a colocar la tapa y fíjela.

3. Primeros pasos

1. Conecte el adaptador de red suministrado a una toma estándar (100 V - 240 V CA) y el otro extremo del cable de conexión a la toma de entrada CC en la parte posterior del radio reloj (No. 13 en la ilustración anterior).
2. Retire la película protectora que cubre la pantalla LED.
3. Siga las instrucciones de la siguiente sección de este manual para asegurarse de aprovechar al máximo su radio reloj.

4. Instrucciones de funcionamiento

4.1 Configurar la hora y la fecha

Con el radioreloj puede actualizar la hora, el formato de 24/12 horas y la fecha en un simple paso.

1. Mantenga presionado el botón TIME durante unos segundos. El año ('Year') comienza a parpadear. Presione el botón TUNE- / HOUR o el botón TUNE + / MIN para configurar el año. Una vez que se muestre el año correcto, presione el botón HOUR para confirmar.
2. Los 2 números que ahora parpadean representan el mes actual ('Month'). Puede presionar el botón TUNE- / HOUR o el botón TUNE + / MIN para configurar el mes. Luego presione el botón TIME para confirmar.
3. Finalmente, la letra 'd' parpadea en la pantalla LED, seguida de 2 dígitos. Representa el día del mes. Puede presionar el botón TUNE- / HOUR o el botón TUNE + / MIN para configurar el día. Luego presione el botón TIME para confirmar.
4. La pantalla "24H" comienza a parpadear. Presione el botón TUNE- / HOUR o TUNE + / MIN para seleccionar el formato de 12 o 24 horas (que se muestra en la pantalla como "12H" o "24H"). Después de haber hecho su selección, presione el botón HOUR para confirmar.
5. Con 12H o 24H seleccionado, presione el botón TIME. Los dígitos de la hora ('Hour') en la pantalla LED comienzan a parpadear. Presione el botón TUNE- / HOUR o el botón TUNE + / MIN para configurar los dígitos de la hora. Cuando se muestre la hora correcta ('Hour'), presione el botón TIME para confirmar.

6. Ahora los dígitos del minuto ('Minute') comienzan a parpadear. Presione el botón TUNE- / HOUR o el botón TUNE + / MIN para configurar los dígitos del minuto ('Minute'). Cuando se muestren la hora y los minutos correctos, presione el botón HOUR para confirmar.
7. Ahora se muestra la hora correcta en la pantalla LED y se guardan todos los cambios que haya realizado en la fecha y la hora.

4.2 Configurar el despertador

El radioreloj tiene 2 relojes de alarma separados con los que puede configurar diferentes horas de alarma para diferentes días, como días laborables y fines de semana. A continuación, se muestra cómo puede configurar ambas alarmas en un solo paso.

1. Mantenga presionado el botón VOLUME- / ALARM 1 durante unos segundos. La primera alarma que configura es la Alarma 1. Se muestra la hora actual de la Alarma 1, con los dígitos de la hora parpadeando junto con el LED de Alarma 1.
2. Presione el botón TUNE- / HOUR o el botón TUNE + / MIN para configurar los dígitos de la hora. Después de que se muestre la hora deseada ('Hour'), presione el botón VOLUME- / ALARM 1 para confirmar.
3. Ahora los dígitos del minuto ('Minute') comienzan a parpadear. Presione el botón TUNE- / HOUR o el botón TUNE + / MIN para configurar los dígitos del minuto ('Minute'). Tan pronto como se muestren la hora ('Hour') y los minutos ('Minute') correctos, presione el botón VOLUME- / ALARM 1 para confirmar.
4. En el siguiente paso, seleccione los días para los que se debe configurar la alarma. Presione el botón TUNE- / HOUR o el botón TUNE + / MIN para seleccionar una de las opciones (en la página siguiente) para la cual se debe activar la alarma. Después de haber seleccionado el ajuste deseado, presione el botón VOLUME- / ALARM 1 para confirmar.
 - 1-7: Establecer para todos los días de la semana
 - 6-7: programado para sábado y domingo
 - 1-5: programado de lunes a viernes
 - 1: Programado solo para el lunes
 - 2: Programado solo para martes
 - 3: Programado solo para el miércoles
 - 4: Programado solo para el jueves
 - 5: Programado solo para el viernes
 - 6: Programado solo para el sábado
 - 7: Programado solo para el domingo
5. En la siguiente parte del proceso, se repiten los pasos 2-4 para la Alarma 2. Notará que el indicador LED de Alarma 2 parpadeará para indicar esto. Repita el proceso de los pasos 2-4 e introduzca los ajustes correctos para la alarma 2. A continuación, se guardará la configuración de los relojes de alarma 1 y 2.

4.3 Encendido / apagado de la alarma

1. Para encender la alarma (después de seguir las instrucciones anteriores sobre cómo configurar las alarmas) primero debe determinar qué alarma desea activar (Alarma 1 o Alarma 2) y asegurarse de que el radio reloj esté en modo normal (es decir, la radio NO está

encendida). Cuando la radio está encendida, los botones de Alarm 1 y Alarm 2 actúan como botones para subir / bajar el volumen.

2. El despertador se puede configurar para que suene como ZUMBADOR o ÚLTIMA EMISORA DE RADIO REPRODUCIDA. Si configura la alarma en ZUMBADOR, su alarma sonará como una serie de pitidos cuando se active. Si configura el reloj de alarma en ÚLTIMA EMISORA DE RADIO REPRODUCIDA, su radio sintonizará la última estación de radio reproducida cuando suene la alarma.

3. Para configurar el despertador en ZUMBADOR:

3.1 Presione brevemente el botón VOLUME- / ALARM 1 - este es el botón para la alarma

1. Para activar la Alarma 1, presione brevemente el botón VOLUME- / ALARM 1 repetidamente hasta que aparezca 'bb' en la pantalla. Espere unos segundos hasta que vuelva a aparecer la hora actual. Notará que el indicador LED de la Alarma 1 está encendido. Esto indica que el despertador 1 está encendido.

3.2 Presione brevemente el botón VOLUME + / ALARM 2 - este es el botón para la alarma 2. Para activar la alarma 2, presione brevemente el botón VOLUME + / ALARM 2 repetidamente hasta que aparezca 'bb' en la pantalla. Espere unos segundos hasta que vuelva a aparecer la hora actual. Notará que el indicador LED de Alarma 2 está encendido. Esto indica que el despertador 2 está encendido.

4. Para configurar el despertador en ÚLTIMA EMISORA DE RADIO REPRODUCIDA:

4.1 Presione brevemente el botón VOLUME- / ALARM 1 - este es el botón para la alarma

1. Para activar la alarma 1, presione brevemente el botón VOLUME- / ALARM 1 repetidamente hasta que la frecuencia de la última emisora de radio reproducida se muestre en la pantalla. Espere unos segundos hasta que vuelva a aparecer la hora actual. Notará que el indicador LED de la Alarma 1 está encendido. Esto indica que el despertador 1 está encendido.

4.2 Presione brevemente el botón VOLUME + / ALARM 2 - este es el botón para la alarma 2. Para activar la Alarma 2, presione brevemente el botón VOLUME + / ALARM 2 repetidamente hasta que la frecuencia de la última emisora de radio reproducida se muestre en la pantalla. Espere unos segundos hasta que vuelva a aparecer la hora actual. Notará que el indicador LED de Alarma 2 está encendido. Esto indica que el despertador 2 está encendido.

5. Para apagar la alarma, primero debe determinar qué alarma desea apagar (Alarma 1 o Alarma 2) y asegurarse de que el radioreloj esté en modo normal (es decir, la radio NO esté encendida). Presione brevemente el botón VOLUME- / ALARM 1 (para Alarma 1) o el botón VOLUME + / ALARM 2 (para Alarma 2) repetidamente hasta que la pantalla muestre 'OFF'. Espere unos segundos hasta que vuelva a aparecer la hora actual. Notará que el indicador LED del despertador correspondiente NO está encendido. Esto indica que el despertador correspondiente está APAGADO.

4.4 Usar la función de repetición

El radioreloj despertador tiene una función de repetición con la que puede apagar el despertador durante un período de aproximadamente 9 minutos para que pueda "dormir" y despertarse de forma natural.

Cuando suene la alarma, presione el botón SNOOZE / DIMMER en la parte superior del radioreloj (# 5 en la imagen). A continuación, el despertador se interrumpirá y se reiniciará después de aproximadamente 9 minutos.

4.5 Apagar el despertador del día respectivo

Para apagar el despertador del día respectivo, presione el botón ON / OFF. El despertador se apaga y solo vuelve a sonar el siguiente día establecido (es decir, si el despertador solo está configurado para todos los lunes, el despertador no volverá a sonar hasta el lunes siguiente).

4.6 Usar la función de atenuación

El radioreloj tiene una función de atenuación con la que puede reducir o aumentar el brillo de la pantalla LED. Si el radio reloj está en modo normal (es decir, la alarma no suena), presione el botón SNOOZE / DIMMER en la parte superior del radioreloj de 3" (# 5 en la ilustración) para disminuir o aumentar el brillo.

4.7 Encendido / apagado de la radio y selección del rango de frecuencia

1. Para encender la radio, presione el botón ON / OFF una vez.
2. Puede realizar una búsqueda automática en la que el sintonizador busca automáticamente hacia arriba o hacia abajo en el rango de frecuencia y se detiene en la primera emisora disponible. Para hacer esto, presione y mantenga presionado el botón TUNE- / HOUR o el botón TUNE + / MIN hasta que note que la visualización de frecuencia cambia. Después de que el sintonizador se haya detenido en la primera emisora disponible, puede repetir el proceso hasta que haya llegado a la emisora que desea.
3. Si presiona el botón TUNE- / HOUR, se realiza una búsqueda automática en el rango de frecuencia hacia abajo. Si presiona el botón TUNE + / MIN, se realiza una búsqueda automática en el rango de frecuencia hacia arriba.
4. Puede realizar una búsqueda manual para encontrar la emisora de radio que desee. Para hacer esto, presione el botón TUNE- / HOUR o el botón TUNE + / MIN repetidamente (no los mantenga presionados) para escanear el rango de frecuencia hacia arriba o hacia abajo (como se explica en el punto 3) hasta llegar a la frecuencia / emisora de radio deseada.
5. Puede aumentar o disminuir el volumen del altavoz mientras la radio está encendida. Presione el botón VOLUME- / ALARM 1 para disminuir el volumen o el botón VOLUME + / ALARM 2 para aumentar el volumen. Puede presionar o mantener presionado el botón repetidamente hasta que alcance el volumen que desea.
6. Para apagar la radio, presione y mantenga presionado el botón de ENCENDIDO / APAGADO durante unos segundos hasta que la radio se apague.

4.8 Uso de la memoria preestablecida para estaciones de radio

El radioreloj tiene 20 emisoras de radio pre-configuradas. Puede guardar sus emisoras favoritas en la memoria del radio reloj para que pueda sintonizarlas rápidamente. Esta configuración predeterminada se puede sobrescribir en cualquier momento.

1. Sintonice la radio en la emisora deseada (consulte la sección 4.7 para obtener instrucciones).
2. Mantenga presionado el botón PRE / M + hasta que 'P01' comience a parpadear en la pantalla.
3. Presione el botón TUNE- / HOUR o el botón TUNE + / MIN para seleccionar el preset bajo el cual le gustaría almacenar esta estación (de P1 a P20). Cuando haya alcanzado su presintonía deseada, presione el botón PRE / M + nuevamente para almacenar la emisora.
4. Puede sobrescribir cualquier preset en cualquier momento siguiendo los pasos anteriores y asegurándose de seleccionar el preset correcto para sobrescribir con un canal NUEVO.
5. Si desea cambiar a una de sus emisoras de radio guardadas, presione el botón PRE / M + hasta que aparezca 'P01' (si desea escuchar la estación guardada en la primera ubicación de la memoria). Presione el botón TUNE- / HOUR o el botón TUNE + / MIN para desplazarse hacia arriba o hacia abajo en la lista de preajustes. Las emisoras guardadas se reproducen automáticamente tan pronto como se seleccionan. Después de unos segundos, el radio reloj vuelve a mostrar la hora en la pantalla.

4.9 Uso de la función dormir

El radioreloj tiene una función **SLEEP** con la que puede escuchar la radio durante un período de tiempo seleccionado antes de que el radioreloj apague automáticamente la radio.

1. Mientras la radio de su radioreloj está funcionando, presione y mantenga presionado el botón **SLEEP** hasta que la pantalla muestre '120'.
2. '120' es la cantidad de minutos que desea que su radio continúe reproduciendo antes de que se apague. Puede presionar el botón **SLEEP** repetidamente hasta que se muestre el ajuste de minutos deseado.
3. Cuando haya alcanzado el número de minutos deseado, espere unos segundos hasta que aparezca el tiempo en la pantalla. Notará que el indicador LED para la función de suspensión se enciende en el lado izquierdo de la pantalla y su radioreloj apaga automáticamente la radio después del período de tiempo seleccionado.
4. Para cancelar el proceso, mantenga presionado el botón **SLEEP** hasta que la selección de minutos se muestre nuevamente en la pantalla (con los minutos que seleccionó anteriormente). Presione el botón **SLEEP** repetidamente hasta que se muestre la hora en la pantalla. El temporizador **SLEEP** ahora se ha cancelado y la pantalla LED de la función **SLEEP** ya no está encendida.