




PRINZEN
KINDER.DE
SCHLAWE KINDERMÖBEL

CARL ZUSAMMEN BAUEN

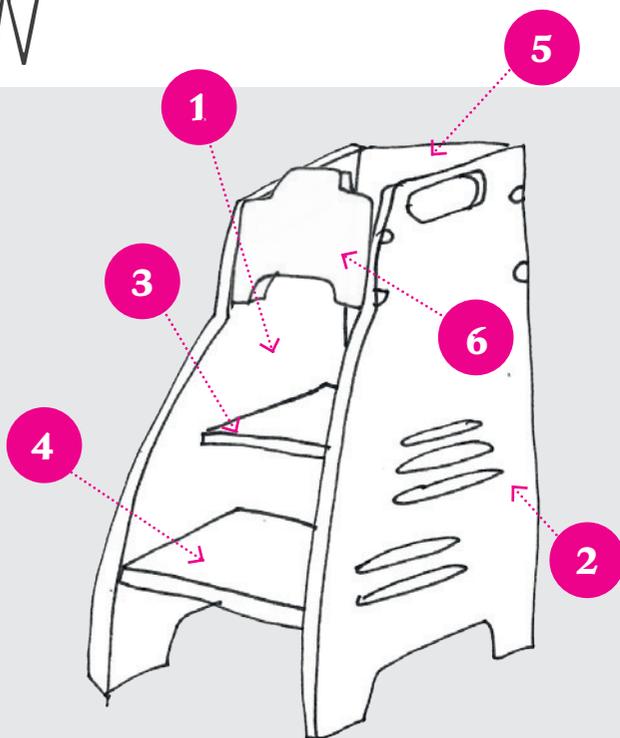

Bestandteile:

2 Seitenteile (1 und 2)

2 Trittplatten (3 und 4)

1 Vorderteil (5)


1 Rückenteil (6)

16 Schrauben

16 Quermutterbolzen


4 Filzgleiter und 1 Inbusschlüssel

Zusätzlich benötigen Sie einen einfachen Schraubenzieher.

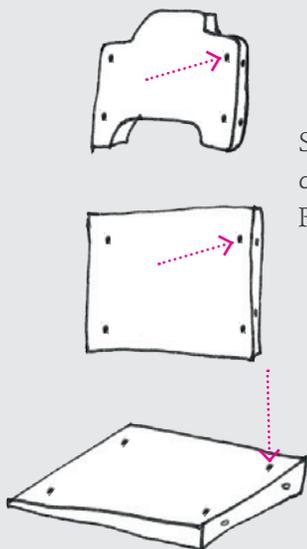

Stecken Sie die 16 Quermutterbolzen in die dafür vorgesehenen Bohrungen der Platten 3, 4, 5 und 6.


Der Schraubslitz des Quermutterbolzens muss zur Bohrung in der Stirnseite zeigen.

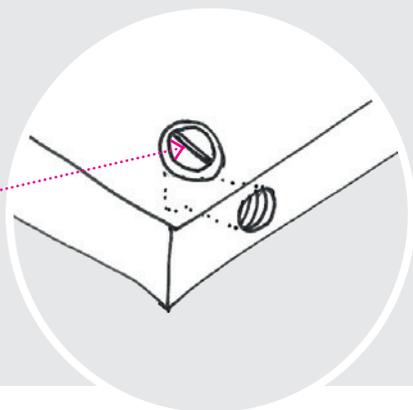


Passen Sie die Höhe der Trittstufen dem Alter und der Größe Ihres Kindes an. Das Rückenteil wird abhängig von der Größe und den motorischen Fähigkeiten bei Kindern im Alter von 1-3 Jahren benötigt.

Nutzen Sie den Inbusschlüssel sowie die Schrauben um das Seitenteil (1) mit den Trittplatten (3 und 4) und dem Vorderteil (5) zu verbinden. Vorderteil (5) ist das Längste von den drei Teilen und nicht mit der Trittstufe (3) zu verwechseln. Die untere Trittplatte (4) hat eine Schräge an der Vorderseite.

Das Rückenteil (6) ist optional.

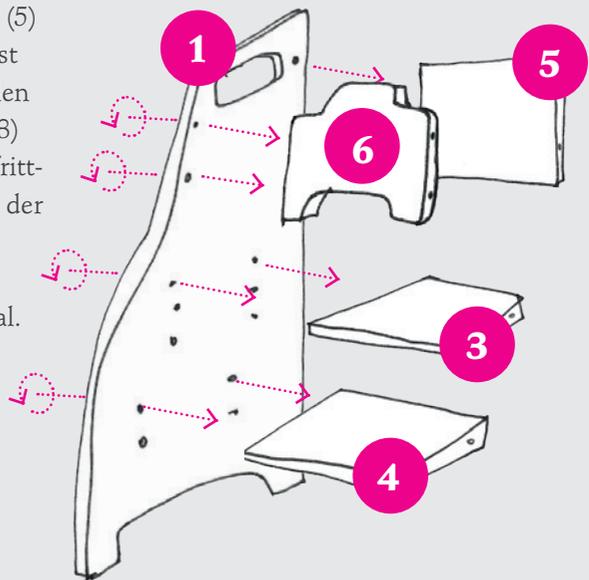


Die Quermutterbolzen befinden sich nach der Montage an den Unterseiten der Platten und sind nicht zu sehen. Bitte beachten Sie, dass die Seitenteile mit den Ausfräsungen um die Schraublöcher nach außen zeigen.

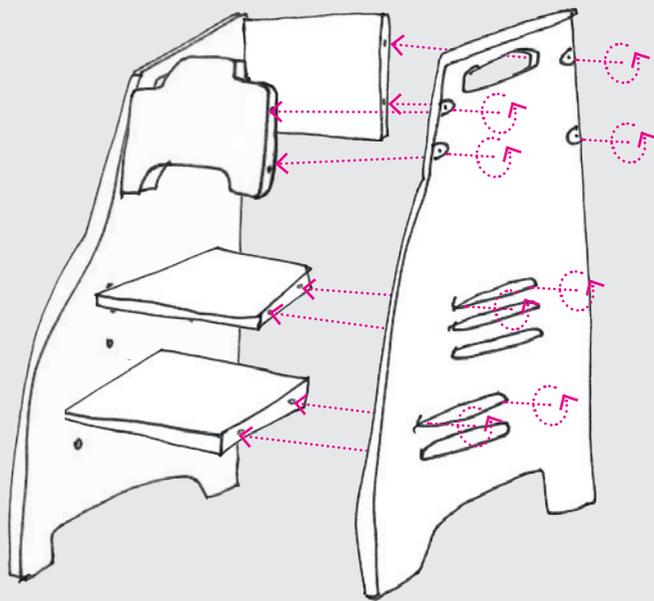

NUN BITTE ALLE SCHRAUBEN FEST ANZIEHEN!

Kleben Sie die Filzgleiter auf die Standflächen, fertig ist ihr Hochstand.
Und nun frohes Werkeln in der Küche!

ACHTUNG

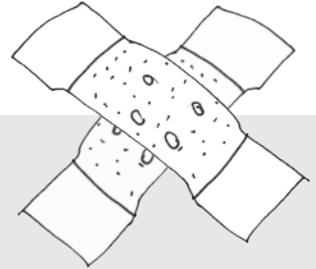

BITTE ACHTEN SIE AUF IHRE KINDER!

Sie könnten auch von unseren sicheren Möbeln runterfallen oder sich durch unsachgemäße Benutzung verletzen. Stellen Sie den Stehstuhl nicht in der Nähe von Kochstellen oder sonstigen Gefahrenquellen auf. Achten Sie auf den Umgang mit spitzen Gegenständen und heißen Speisen. Die perlige Oberfläche verringert die Gefahr des Ausrutschens bei Wasser und Feuchtigkeit, kann diese aber nicht verhindern.

PFLEGE

Möbel von PRINZENKINDER bestehen aus Holzwerkstoffen und unterliegen der natürlichen Alterung. Farbveränderungen an den Kanten sind nicht auszuschließen, beeinflussen jedoch nicht die Nutzungseigenschaften.

Die offenen Kanten wurden bereits mit ÖL vorbehandelt. Sie sollten diese Kanten alle 3-6 Monate nachbehandeln. Wir empfehlen das von uns verwendete TopOil von Osmo. Dieses Öl ist ungiftig, lebensmittelecht und für Kinderspielzeuge empfohlen.

Sie haben sich für ein Möbelstück aus Wisa-Multiwall entschieden, ein robustes Platten-Material. Verschmutzungen lassen sich gut beseitigen. Zur Reinigung empfehlen wir ein herkömmliches Reinigungsmittel oder bei stärkeren Verunreinigungen eine Scheuermilch.





Viel Spaß mit Ihrem neuen PRINZENKINDER Möbel.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

Weitere Produkte in unserem shop www.prinzenkinder.de:

Carlotta - der Hocker

Dete - die Kindergarderobe

Jo - der Sandkasten



www.facebook.com/prinzenkinder.de

PRINZENKINDER

Advokatenweg 38

06114 Halle/Saale

info@prinzenkinder.de

www.prinzenkinder.de

Tel. +49 345 69492008