



## xScreen para Xbox Serie S Manual del usuario




Por favor, lee las instrucciones  
cuidadosamente antes de usar



## ¿Qué hay en la caja?

El xScreen está armado y listo para su uso.

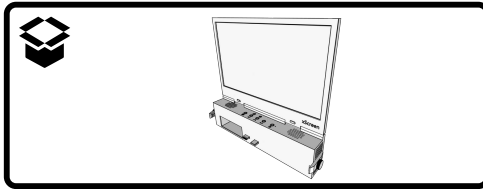

## Características

- La pantalla IPS de 11,6" de 1080p 60hz tiene el tamaño del Xbox Series S cuando está cerrada.
- Sistema de fijación único con conexiones de alimentación y HDMI integradas. Funciona sólo con el cable de alimentación original de Xbox, sin necesidad de cables adicionales.
- Controlador personalizado para la función HDMI-CEC. Cuando se cierra el xScreen, se envían comandos de apagado al Xbox Series S para ejecutar la acción de apagado.
- Altavoces estéreo integrados y controles para el volumen, el brillo y la configuración de la pantalla.
- Acceso a la alimentación de paso y a la ranura de expansión de almacenamiento para el Xbox.
- Formato de ordenador portátil cuando está cerrado para su protección y fácil transporte.

## ADVERTENCIAS



### **NO enciendas el Xbox cuando la pantalla xScreen esté cerrada**

El extractor de calor del Xbox está cubierto cuando el xScreen está cerrado.

Dejar el xScreen cerrada en el Xbox mientras está encendida podría dañar el xScreen y el Xbox.

Por favor, asegúrate de que:



- Se ha implementado la sección "Habilitar el Xbox para que se apague automáticamente al cerrar el xScreen" en esta guía de usuario.
- Y/o retirar el cable de alimentación del Xbox cuando no esté en uso.



### **NO aprietes demasiado los tornillos de mariposa**






### **NO utilices el xScreen con otros dispositivos**

El xScreen ha sido diseñado y probado para funcionar con el Xbox Series S. Aunque el xScreen puede funcionar con otros dispositivos, puede causar daños al xScreen.

El uso de xScreen con otros dispositivos anulará la garantía.

## Cómo conectar el xScreen a Xbox Serie S

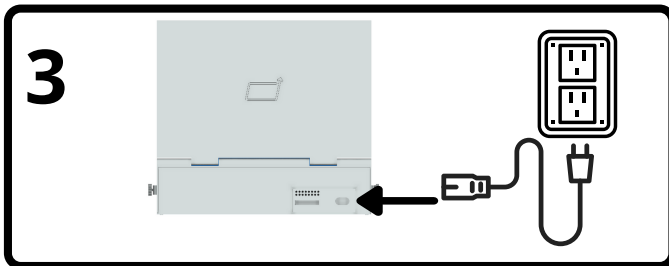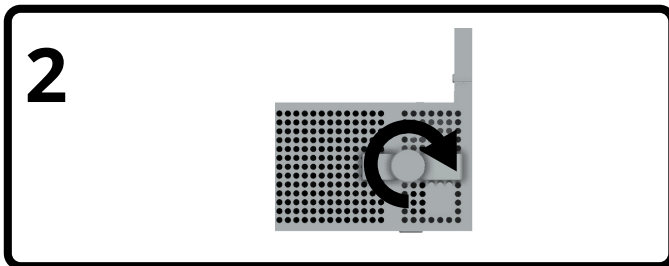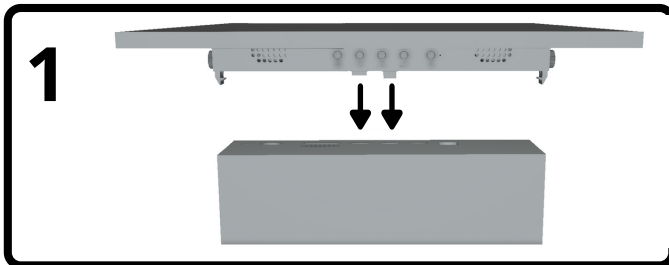


## Habilitar el apagado automático del Xbox al cerrar la pantalla xScreen

**1. Activar el modo de ahorro de energía** Pulsa el botón Xbox para abrir la guía, luego ve a Perfil y sistema > Configuración > General > Modo de energía y arranque.

Selecciona el modo de ahorro de energía en el menú desplegable.



<https://support.xbox.com/help/hardware-network/power/learn-about-power-modes>

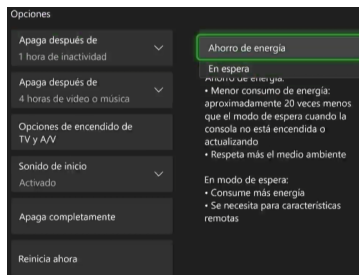


**2. Habilitar las funciones HDMI-CEC**

Pulsa el botón Xbox para abrir la guía y, a continuación, ve a Perfil y sistema > Configuración > General > Modo de alimentación y puesta en marcha > Opciones de alimentación de TV y A/V.

- Selecciona: HDMI-CEC
- Selecciona: Otros dispositivos pueden apagar la consola



<https://support.xbox.com/help/hardware-network/display-sound/hdmi-cec>

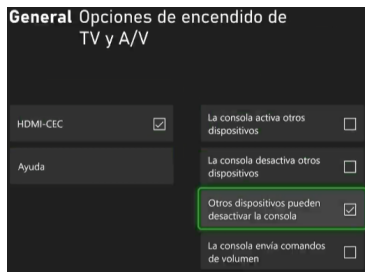

## Gracias

Gracias por comprar un xScreen de UPspec Gaming. Esperamos que disfrutes del uso del xScreen y que supere tus expectativas.

UPspec Gaming nació a través de Crowdfunding y el apoyo de la comunidad es lo que permite a nuestro negocio diseñar nuevos productos y darles vida.

Por favor, ayúdanos a hacer crecer nuestra comunidad publicando en las redes sociales, dándole "me gusta" y suscribiéndote a nuestros canales usando los códigos QR de abajo.



## Menús de acceso rápido



Para acceder al **VOLUMEN**, pulsa la flecha hacia arriba



Utiliza los botones de flecha para ajustar el volumen



Utiliza el botón de regresar para salir



Para acceder al **BRILLO**, pulsa la flecha hacia abajo



Utiliza los botones de flecha para ajustar el brillo



Utilice el botón de regresar para salir



Para visualizar el **CROSSHAIR**, pulsa el botón de regresar



Recorrer las cruces pulsando el botón de regresar



Para eliminar el **CROSSHAIR** pulsa el botón de menú



## Solución de problemas

### ¿Sólo resolución 720p?

Cuando inicies tu consola con el xScreen por primera vez, utilizará una resolución de 720p.

Para cambiar esta configuración, pulsa el botón Xbox para abrir la guía. Ve a Perfil y sistema > Configuración > General > Opciones de TV y pantalla y, a continuación, selecciona la resolución 1080P en la pantalla desplegable.

### ¿Pantalla en blanco? ¿Cómo restablecer la configuración de la pantalla de Xbox?

Primero comprueba si tu xScreen se ha apagado pulsando el botón de encendido (⏻) del xScreen.

Si todavía no sale la imagen; mantén pulsado el botón Xbox y el botón Pair hasta que oigas el sonido para encender la consola. Oirás un sonido enseguida y un segundo a los 10 segundos después.

Esto pondrá en marcha tu consola en modo de baja resolución (640 × 480). Para cambiar esta configuración, pulsa el botón Xbox para abrir la guía. Ve a Perfil y sistema > Configuración > General > Opciones de TV y pantalla y, a continuación, selecciona la resolución 1080P en la pantalla desplegable.




<https://support.xbox.com/help/hardware-network/display-sound/tv-or-monitor-screen-is-blank-while-connected>



## Accesorios - Cambios de Latches

1. Afloja el tornillo de mariposa

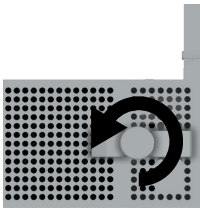


2. Desenrosca completamente el tornillo de mariposa



3. Desliza hacia fuera el pestillo para retirar



4. Desliza el nuevo pestillo

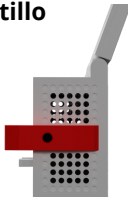

5. Atornilla ligeramente el tornillo de mariposa



## Accesorios - Pies de soporte xScreen

1. Abrir el xScreen de manera que quede plano



2. Levante la parte delantera del Xbox y coloca los pies



3. Pon de pie el Xbox con los soportes de los pies



## Accesorios - ¡Pídelos hoy mismo!

