



onyx cookware

**IMMERSION BLENDER
USER MANUAL**

EN TABLE OF CONTENTS

Product structure diagram	4
Instructions	5
Care and maintenance	7
Cautions	8
Technical specifications	8

IT SOMMARIO

Schema del prodotto	24
Istruzioni	25
Cura e manutenzione	27
Avvertenze	28
Specifiche tecniche	28

DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Produktets opbygning	9
Instruktioner	10
Rengøring og vedligeholdelse	12
Forsigtig	13
Tekniske specifikationer	13

NL INHOUDSTAFEL

Structuurschema van het product	29
Instructies	30
Reiniging en onderhoud	32
Voorzorgsmaatregelen	33
Technische specificaties	33

DE INHALTSVERZEICHNIS

Abbildung des Produktaufbaus	14
Anleitung	15
Pflege und Wartung	17
Vorsichtsmaßnahmen	18
Technische Daten	18

SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Produktstrukturschema	34
Anvisningar	35
Vård och underhåll	37
Varningar	38
Tekniska specifikationer	38


FR TABLE DES MATIÈRES

Schéma de la structure du produit	19
Instructions	20
Entretien et maintenance	22
Avertissement	23
Particularités techniques	23

NO INNHOLDSFORTEGNELSE

Produktstrukturdiagram	39
Instruksjoner	40
Stell og vedlikehold	42
Forsiktig	43
Tekniske spesifikasjoner	43

EN PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

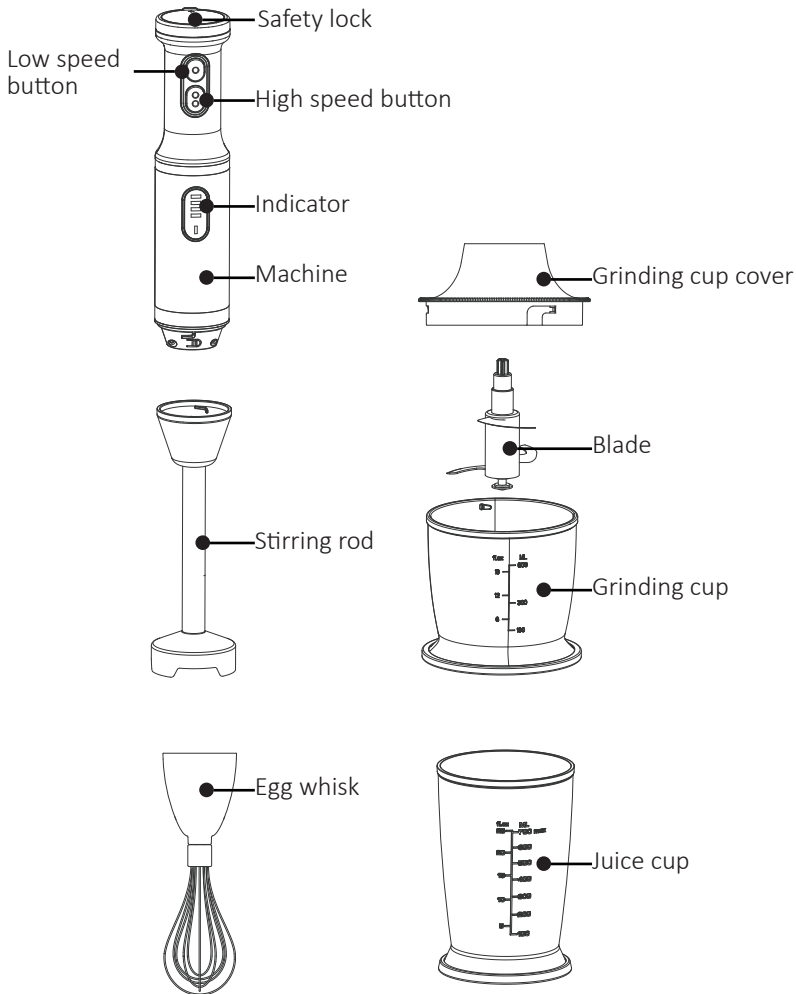

Indicator instructions**Battery power indicators**

100%	Indicator 1, 2, 3 & 4 lights
75-50%	Indicator 1, 2 & 3 lights
50-25%	Indicator 1 & 2 lights
25%	Indicator 1 lights
<25%	Indicator 1 lights flashes

During charging indicators

Battery fully charged.	4 blue light indicators
Battery power 75-50%	Indicator 1, 2 & 3 lights, 4 flashes
Battery power 50-25%	Indicator 1 & 2 lights, 3 & 4 flashes
Battery power 25%	Indicator 1 lights, 2, 3 & 4 flashes
Battery power >25%	Indicator 1 lights flashes

How to use the stirring rod

1 Cut the food to be blended into cubes not more than 15mm, put them into the juice cup, and then add water. The amount of water is subject to the scale on the juice cup (maximum capacity 700ml), and the water temperature should not exceed 60°C.

2 Connect the stirring rod to the machine and rotate clockwise to lock it.

Press the safety lock on the top of the machine, and the machine is unlocked when the blue button indicator is on. Press high speed or low speed button to keep the machine running (if the amount of food is large, choose the low speed button, if small, choose the high speed button). To stir the food faster and better, you can move the machine up and down. Release the witch to shut down the machine, and then the machine will stop rotation accordingly. If you have not pressed high speed or low speed button within 3s, the safety lock will lock automatically. Press the safety lock on the top of the machine again to re-start it.

How to use the egg whisk

1 Connect the stirring rod to the machine and rotate clockwise to lock it.

2 Pour your desired liquid substance into the juice cup and stick the stirring rod into the juice cup.

3 Press the safety lock on top of the machine, and the machine is unlocked when the blue button indicator is on. Press the low speed button or high speed button to start the machine.

How to use the grinding cup

- 1 Rotate the cover of the grinding cup counterclockwise and light the cup cover.
- 2 Put the ingredients into the grinding cup. Large ingredients should be cut into cubes the size of around 2cm.
- 3 Install the cover of the grinding cup by rotating clockwise, rotate until it is locked.

Rotate the machine clockwise to lock it to the grinding cup. Press the safety lock on the top of the machine, and the machine is unlocked when the blue button indicator is on. Press high speed or low speed button to keep the machine running (If the amount of food is large, choose the low speed button, if small, choose the high speed button). To stir the food faster and better, you can move the machine up and down. Release the switch to shut down the machine, and then the machine will stop rotation accordingly. If you have not pressed high speed or low speed button within 3s, the safety lock will lock automatically. Press the safety lock on the top of the machine again to re-start it.

CARE AND MAINTENANCE

- ✓ Before cleaning, make sure that the safety lock on the top of the machine is locked and the accessories are separated.
- ✓ Do not use steel wool, abrasive cleaners, or corrosive liquids for cleaning.
- ✓ Do not put the blender machine in dishwasher.
- ✓ Use a dry cloth to clean the blender machine to avoid risk of electrical shock.

EN CAUTIONS



The machine should not run continuously for more than 2 minutes. After continuous use the machine should cool off for 10-15 minutes.



The blender is equipped with automatic protection system, if the blender is overloaded or overheating, then the 4 blue indicators and red indicator will light on for 5s and then stop working to prevent the electronics components from overheating.



Do not prepare food which is too hard. It will destroy the blades and minimize the living time of the blades.



When cleaning the blender parts, pay special attention to the blades, they are very sharp.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Dimensions: 5,75 x 5,75 x 28,68 cm
- Weight: 3751 g
- Power: 200W
- Battery capacity: 2000mAh x 3
- Charging time: 2-3 hours
- Usage time: 30s/time



How to get rid of the product again:

This appliance has been identified in accordance with the European directive 2002/96/EG on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE.








The directive specifies the framework for an EU-wide valid return and recycling of old appliance. Please discard this product at the recycling site.



If you have any questions or need help with your Immersion blender, please contact service@onyxcookware.eu

DK PRODUKTETS OPBYGNING

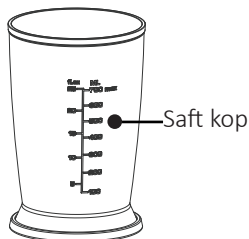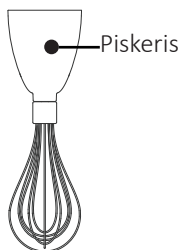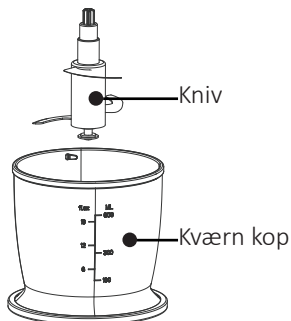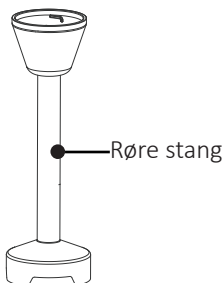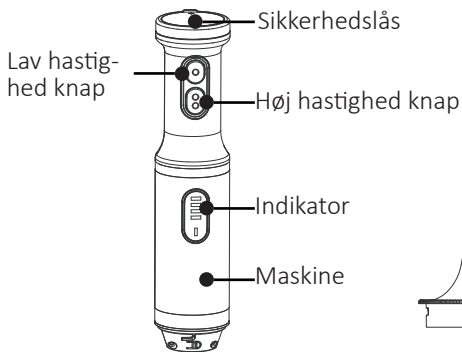

Indikator instruktioner**Batteristrøm indikatorer**

100%	Indikator 1, 2, 3 & 4 lyser
75-50%	Indikator 1, 2 & 3 lyser
50-25%	Indikator 1 & 2 lyser
25%	Indikator 1 lyser
<25%	Indikator 1 lys blinker

Indikatorer under opladning

Batteri fuldt opladet.	4 blå lys indikatorer
Batteristrøm 75-50%	Indikator 1, 2 & 3 lyser, 4 blinker
Batteristrøm 50-25%	Indikator 1 & 2 lyser, 3 & 4 blinker
Batteristrøm 25%	Indikator 1 lyser, 2, 3 & 4 blinker
Batteristrøm >25%	Indikator 1 blinker

Sådan bruger du rørestangen

1 Skær den mad, der skal blendes, i tern på ikke mere end 15 mm, læg dem i saftkoppem og tilsæt derefter vand. Mængden af vand afhænger af målet på saftkoppem (maksimal kapacitet 700 ml), og vandtemperaturen må ikke overstige 60°C.

2 Forbind rørestangen til maskinen og drej med uret for at låse den.

Tryk på sikkerhedslåsen på toppen af maskinen, og maskinen låses op, når den blå knapindikator lyser. Tryk på knappen for høj hastighed eller lav hastighed for at starte maskinen (hvis mængden af mad er stor, vælg lav hastighedsknappen, hvis den er lille, vælg høj hastighedsknappen). For at røre maden hurtigere og bedre kan du bevæge maskinen op og ned. Slip knappen for at slukke for maskinen, og derefter vil maskinen stoppe rotationen. Hvis du ikke har trykket på høj hastighed eller lav hastighed inden for 3 sekunder, låses sikkerhedslåsen automatisk. Tryk igen på sikkerhedslåsen på toppen af maskinen for at genstarte den.

Sådan bruger du piskeriset

1 Forbind rørestangen til maskinen og drej med uret for at låse den.

2 Hæld den ønskede flydende substans i saftkoppem og sæt rørestangen ned i saftkoppem.

3 Tryk på sikkerhedslåsen på toppen af maskinen, og maskinen låses op, når den blå knapindikator lyser. Tryk på knappen for lav hastighed eller høj hastighed for at starte maskinen.

Sådan bruger du kværnkoppen

1 Drej låget på kværnkoppen mod uret og tag kopdækslet af.

2 Hæld ingredienserne i kværnkoppen. Store ingredienser skal skæres i tern på omkring 2 cm.

3 Monter låget på kværnkoppen ved at dreje med uret, drej indtil det låser.

Drej maskinen med uret for at låse den fast på kværnkoppen. Tryk på sikkerhedslåsen på toppen af maskinen, og maskinen låses op, når den blå knapindikator lyser. Tryk på knappen for høj hastighed eller lav hastighed for at starte maskinen (hvis mængden af mad er stor, vælg lav hastighedsknappen, hvis den er lille, vælg høj hastighedsknappen). For at røre maden hurtigere og bedre kan du bevæge maskinen op og ned. Slip knappen for at slukke for maskinen, og derefter vil maskinen stoppe rotationen. Hvis du ikke har trykket på høj hastighed eller lav hastighed inden for 3 sekunder, låses sikkerhedslåsen automatisk. Tryk igen på sikkerhedslåsen på toppen af maskinen for at genstarte den.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- ✓ Inden rengøring, sørg for at sikkerhedslåsen på toppen af maskinen er låst, og tilbehøret er adskilt.
- ✓ Brug ikke ståluld, skuremidler eller ætsende væsker til rengøring.
- ✓ Maskinen må ikke kommes i opvaskemaskinen.
- ✓ Brug en tør klud til at rengøre maskinen for at undgå risikoen for elektrisk stød.



Maskinen bør ikke køre kontinuerligt i mere end 2 minutter. Efter kontinuerlig brug bør maskinen køle af i 10-15 minutter.



Lav ikke mad, der er for hård. Det vil beskadige knivene og forkorte knivens levetid.



Blenderen er udstyret med et automatisk beskyttelsessystem. Hvis blenderen er overbelastet eller overophedes, vil de 4 blå indikatorer og den røde indikator lyse i 5 sekunder og derefter stoppe med at fungere for at forhindre elektroniske komponenter i at overophede.



Når du rengør blenderens dele, skal du være særlig opmærksom på knivene, da de er meget skarpe.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Dimensioner: 5,75 x 5,75 x 28,68 cm
- Vægt: 3751 g
- Effekt: 200W
- Batterikapacitet: 2000mAh x 3
- Opladningstid: 2-3 timer
- Brugstid: 30 sekunder pr. gang



Når du skal skille dig af med produktet igen:

Dette apparat er identificeret i henhold til det europæiske direktiv angående affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment) – WEEE.




Hvilket betyder at apparatet kan være til fare for miljøet og menneskers sundhed. Bortskaf venligst dette produkt på offentlige genbrugspladser.



Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til din stavblender, bedes du kontakte service@onyxcookware.dk

DE ABBILDUNG DES PRODUKTAUFBAUS

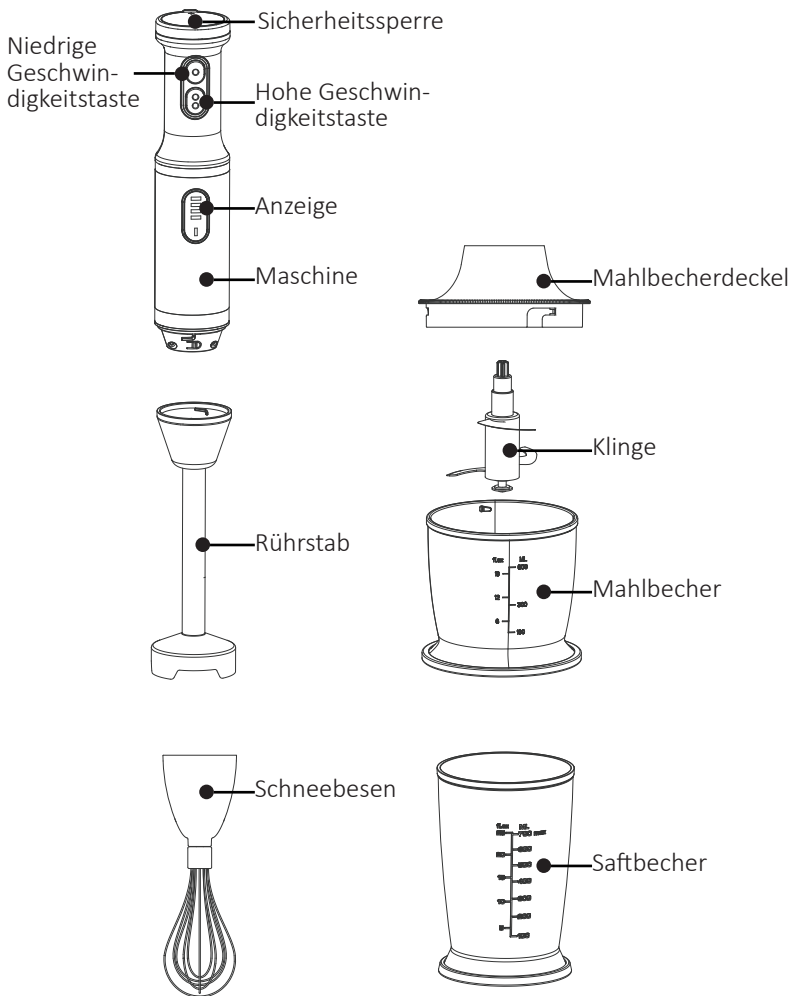

Anweisungen zur Anzeige**Anzeigen für Batteriestrom**

100%	Anzeige 1, 2, 3 & 4 Lichter
75-50%	Anzeige 1, 2 & 3 Lichter
50-25%	Anzeige 1 & 2 Lichter
25%	Anzeige 1 Licht
<25%	Anzeige 1 Licht blinkt

Während des Ladevorgangs Anzeigen

Batterie vollständig aufgeladen.	4 blaue Lichtanzeigen
Batteriestand 75-50%	Anzeige 1, 2 & 3 Lichter, 4 blinkt
Batteriestand 50-25%	Anzeige 1 & 2 Lichter, 3 & 4 blinken
Batteriestand 25%	Anzeige 1 Licht, 2, 3 & 4 blinken
Batteriestand >25%	Anzeige 1 Licht blinkt

Wie man den Rührstab benutzt

1 Schneiden Sie die zu mixende Nahrung in Würfel von höchstens 15 mm, geben Sie sie in den Saftbecher und fügen Sie dann Wasser hinzu. Die Wassermenge richtet sich nach der Skala auf dem Saftbecher (maximale Kapazität 700 ml), und die Wassertemperatur sollte 60°C nicht überschreiten.

2 Verbinden Sie den Rührstab mit der Maschine und drehen Sie im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.

Drücken Sie die Sicherheitssperre oben auf der Maschine, und die Maschine ist entsperrt, wenn die blaue Knopfanzeige leuchtet. Drücken Sie die Taste für hohe oder niedrige Geschwindigkeit, um die Maschine laufen zu lassen (wenn die Menge an Nahrung groß ist, wählen Sie die Taste für niedrige Geschwindigkeit, wenn sie klein ist, wählen Sie die Taste für hohe Geschwindigkeit). Um die Lebensmittel schneller und besser zu verrühren, können Sie die Maschine auf und ab bewegen. Lassen Sie den Schalter los, um die Maschine auszuschalten, und dann wird die Maschine entsprechend aufhören zu rotieren. Wenn Sie innerhalb von 3 Sekunden nicht die Taste für hohe oder niedrige Geschwindigkeit gedrückt haben, wird die Sicherheitssperre automatisch verriegelt. Drücken Sie die Sicherheitssperre oben auf der Maschine erneut, um sie neu zu starten.

3

Wie man den Schneebesen benutzt

1 Verbinden Sie den Rührstab mit der Maschine und drehen Sie im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.

2 Gießen Sie Ihre gewünschte Flüssigkeit in den Saftbecher und stecken Sie den Rührstab in den Saftbecher.

3 Drücken Sie die Sicherheitssperre oben auf der Maschine, und die Maschine ist entsperrt, wenn die blaue Knopfanzeige leuchtet. Drücken Sie die Taste für niedrige oder hohe Geschwindigkeit, um die Maschine zu starten.

Wie man den Mahlbecher benutzt

- 1 Drehen Sie die Abdeckung des Mahlbechers gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie die Becherabdeckung.
- 2 Geben Sie die Zutaten in den Mahlbecher. Große Zutaten sollten in Würfel von etwa 2 cm Größe geschnitten werden.
- 3 Befestigen Sie die Abdeckung des Mahlbechers, indem Sie im Uhrzeigersinn drehen, drehen Sie, bis sie verriegelt ist.

Drehen Sie die Maschine im Uhrzeigersinn, um sie am Mahlbecher zu befestigen. Drücken Sie die Sicherheitssperre oben auf der Maschine, und die Maschine ist entsperrt, wenn die blaue Knopfanzeige leuchtet. Drücken Sie die Taste für hohe oder niedrige Geschwindigkeit, um die Maschine laufen zu lassen (wenn die Menge an Nahrung groß ist, wählen Sie die Taste für niedrige Geschwindigkeit, wenn sie klein ist, wählen Sie die Taste für hohe Geschwindigkeit). Um die Lebensmittel schneller und besser zu verrühren, können Sie die Maschine auf und ab bewegen. Lassen Sie den Schalter los, um die Maschine auszuschalten, und dann wird die Maschine entsprechend aufhören zu rotieren. Wenn Sie innerhalb von 3 Sekunden nicht die Taste für hohe oder niedrige Geschwindigkeit gedrückt haben, wird die Sicherheitssperre automatisch verriegelt. Drücken Sie die Sicherheitssperre oben auf der Maschine erneut, um sie neu zu starten.

- 4

PFLEGE UND WARTUNG

- ✓ Vor der Reinigung stellen Sie sicher, dass die Sicherheitssperre oben auf der Maschine verriegelt ist und die Zubehörteile getrennt sind.
- ✓ Verwenden Sie keine Stahlwolle, scheuernde Reinigungsmittel oder ätzenden Flüssigkeiten zur Reinigung.
- ✓ Stellen Sie die Mixer-Maschine nicht in die Spülmaschine.
- ✓ Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die Mixer-Maschine zu reinigen, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

Die Maschine sollte nicht länger als 2 Minuten kontinuierlich laufen.



Nach kontinuierlichem Gebrauch sollte die Maschine 10-15 Minuten abkühlen.

Der Mixer ist mit einem automatischen Schutzsystem ausgestattet.



Wenn der Mixer überlastet oder überhitzt ist, leuchten die 4 blauen Anzeigen und die rote Anzeige 5 Sekunden lang auf und stoppen dann die Arbeit, um zu verhindern, dass die elektronischen Komponenten überhitzen.

Bereiten Sie keine Lebensmittel zu, die zu hart sind. Es wird die Klingen beschädigen und die Lebensdauer der Klingen minimieren.



Achten Sie beim Reinigen der Mixer-Teile besonders auf die Klingen, da sie sehr scharf sind.



TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen: 5,75 x 5,75 x 28,68 cm
- Gewicht: 3751 g
- Leistung: 200W
- Batteriekapazität: 2000mAh x 3
- Ladezeit: 2-3 Stunden
- Nutzungszeit: 30 Sekunden pro Vorgang



So entsorgen Sie das Gerät:

Dieses Gerät wurde gemäß der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.




Das bedeutet, dass das Gerät eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen darstellen kann, da es gefährliche Substanzen enthält. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt an der öffentlichen Recyclingstelle.



Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei Ihrem Stabmixer benötigen, kontaktieren Sie bitte service@onyxcookware.de

FR SCHÉMA DE LA STRUCTURE DU PRODUIT

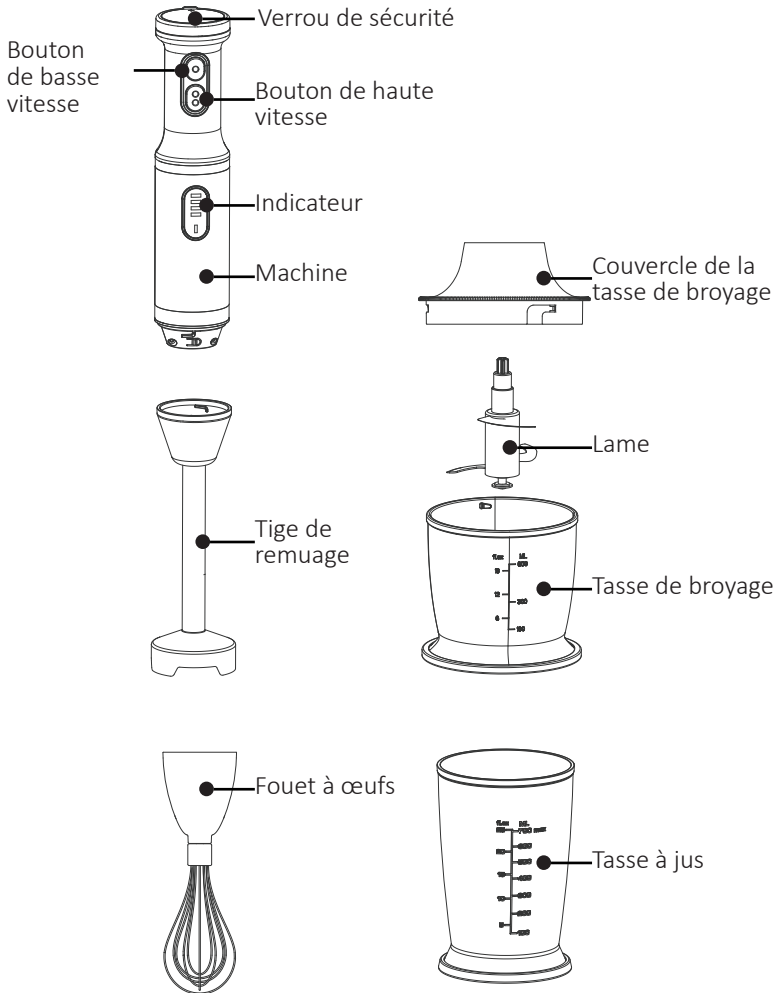

Instructions de l'indicateur**Indicateurs de puissance de la batterie**

100%	Indicateur 1, 2, 3 et 4 lumières
75-50%	Indicateur 1, 2 et 3 lumières
50-25%	Indicateur 1 et 2 lumières
25%	Indicateur 1 lumière
<25%	Indicateur 1 clignote

Indicateurs pendant la charge

Batterie complètement chargée.	4 indicateurs lumineux bleus
Puissance de la batterie 75-50 %	Indicateur 1, 2 et 3 lumières, 4 clignote
Puissance de la batterie 50-25 %	Indicateur 1 et 2 lumières, 3 et 4 clignent
Puissance de la batterie 25 %	Indicateur 1 lumière, 2, 3 et 4 clignent
Puissance de la batterie >25 %	Indicateur 1 lumière clignote

Comment utiliser la tige de remuage

1 Coupez les aliments à mélanger en cubes de pas plus de 15 mm, mettez-les dans la tasse à jus, puis ajoutez de l'eau. La quantité d'eau dépend de l'échelle sur la tasse à jus (capacité maximale 700 ml), et la température de l'eau ne doit pas dépasser 60 °C.

2 Connectez la tige de remuage à la machine et tournez dans le sens horaire pour la verrouiller.

Appuyez sur le verrou de sécurité en haut de la machine, et la machine est déverrouillée lorsque l'indicateur de bouton bleu est allumé. Appuyez sur le bouton de haute vitesse ou de basse vitesse pour maintenir le fonctionnement de la machine

3 (si la quantité de nourriture est importante, choisissez le bouton de basse vitesse, si elle est petite, choisissez le bouton de haute vitesse). Pour remuer les aliments plus rapidement et mieux, vous pouvez déplacer la machine de haut en bas. Relâchez l'interrupteur pour éteindre la machine, et alors la machine s'arrêtera de tourner en conséquence. Si vous n'avez pas appuyé sur le bouton de haute vitesse ou de basse vitesse dans les 3 secondes, le verrou de sécurité se verrouillera automatiquement. Appuyez de nouveau sur le verrou de sécurité en haut de la machine pour la redémarrer.

Comment utiliser le fouet à œufs

1 Connectez la tige de remuage à la machine et tournez dans le sens horaire pour la verrouiller.

2 Versez votre substance liquide désirée dans la tasse à jus et insérez la tige de remuage dans la tasse à jus.

3 Appuyez sur le verrou de sécurité en haut de la machine, et la machine est déverrouillée lorsque l'indicateur de bouton bleu est allumé. Appuyez sur le bouton de basse vitesse ou de haute vitesse pour démarrer la machine.

Comment utiliser la tasse de broyage

- 1 Tournez le couvercle de la tasse de broyage dans le sens antihoraire et enlevez le couvercle de la tasse.
- 2 Versez les ingrédients dans la tasse de broyage. Les gros ingrédients doivent être coupés en cubes d'environ 2 cm de taille.
- 3 Installez le couvercle de la tasse de broyage en tournant dans le sens horaire, tournez jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

Tournez la machine dans le sens horaire pour la verrouiller sur la tasse de broyage. Appuyez sur le verrou de sécurité en haut de la machine, et la machine est déverrouillée lorsque l'indicateur de bouton bleu est allumé. Appuyez sur le bouton de haute vitesse ou de basse vitesse pour maintenir le fonctionnement de la machine (si la quantité de nourriture est importante, choisissez le bouton de basse vitesse, si elle est petite, choisissez le bouton de haute vitesse). Pour remuer les aliments plus rapidement et mieux, vous pouvez déplacer la machine de haut en bas. Relâchez l'interrupteur pour éteindre la machine, et alors la machine s'arrêtera de tourner en conséquence. Si vous n'avez pas appuyé sur le bouton de haute vitesse ou de basse vitesse dans les 3 secondes, le verrou de sécurité se verrouillera automatiquement. Appuyez de nouveau sur le verrou de sécurité en haut de la machine pour la redémarrer.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- ✓ Avant de nettoyer, assurez-vous que le verrou de sécurité en haut de la machine est verrouillé et que les accessoires sont séparés.
- ✓ N'utilisez pas de laine d'acier, de nettoyants abrasifs ou de liquides corrosifs pour le nettoyage.
- ✓ Ne mettez pas la machine à mixer au lave-vaisselle.
- ✓ Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la machine à mixer afin d'éviter tout risque de choc électrique.

La machine ne doit pas fonctionner en continu pendant plus de 2 minutes. Après une utilisation continue, la machine devrait refroidir pendant 10-15 minutes.



Le mixeur est équipé d'un système de protection automatique. Si le mixeur est surchargé ou surchauffe, les 4 indicateurs bleus et l'indicateur rouge s'allumeront pendant 5 secondes, puis cesseront de fonctionner pour empêcher la surchauffe des composants électroniques.



Ne préparez pas de nourriture trop dure. Cela endommagera les lames et réduira la durée de vie des lames.



Lors du nettoyage des pièces du mixeur, portez une attention particulière aux lames, elles sont très tranchantes.



PARTICULARITÉS TECHNIQUES

- Dimensions : 5,75 x 5,75 x 28,68 cm
- Poids : 3751 g
- Puissance : 200W
- Capacité de la batterie : 2000mAh x 3
- Temps de charge : 2-3 heures
- Temps d'utilisation : 30 secondes par utilisation



Comment se débarrasser du produit :
Cet appareil a été identifié conformément à la directive européenne relative aux Déchets d'équipements électriques et électroniques - WEEE.








Cela signifie que l'appareil peut être dangereux pour l'environnement et la santé des personnes, car il contient des substances dangereuses. Veuillez jeter ce produit au site de recyclage public.



Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide avec votre mixeur plongeant, veuillez contacter service@onyxcookware.fr

IT SCHEMA DEL PRODOTTO

Pulsante
a bassa
velocità

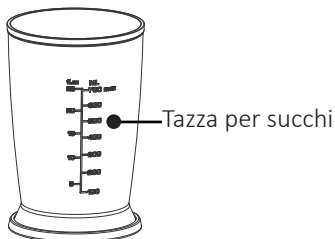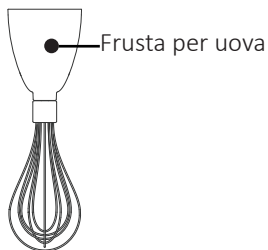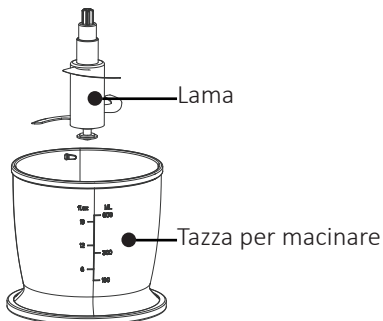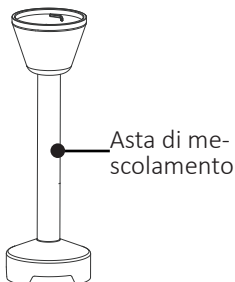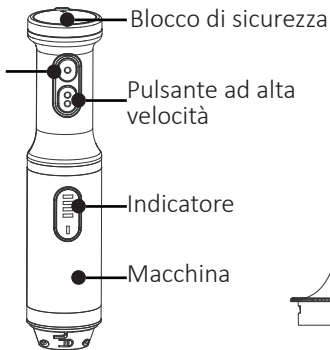

Istruzioni dell'indicatore**Indicatori di potenza della batteria**

100%	Indicatori luminosi 1, 2, 3 e 4
75-50%	Luci dell'indicatore 1, 2 e 3
50-25%	Luci dell'indicatore 1 e 2
25%	Luce dell'indicatore 1
<25%	La luce dell'indicatore 1 lampeggia

Indicatori durante la ricarica

Batteria completamente carica.	4 indicatori luminosi blu
Potenza della batteria 75-50%	Luci dell'indicatore 1, 2 e 3, 4 lampeggiano
Potenza della batteria 50-25%	Luci dell'indicatore 1 e 2, 3 e 4 lampeggiano
Potenza della batteria 25%	Luce dell'indicatore 1, 2, 3 e 4 lampeggia
Potenza della batteria >25%	La luce dell'indicatore 1 lampeggia

Come usare l'asta di mescolamento

- 1** Tagliare il cibo da mescolare a cubetti non più grandi di 15 mm, metterli nella tazza per succhi e poi aggiungere acqua. La quantità di acqua è soggetta alla scala sulla tazza per succhi (capacità massima 700 ml), e la temperatura dell'acqua non deve superare i 60°C.
- 2** Collegare l'asta di mescolamento alla macchina e ruotarla in senso orario per bloccarla.

Premere il blocco di sicurezza sulla parte superiore della macchina, e la macchina è sbloccata quando l'indicatore del pulsante blu è acceso. Premere il pulsante ad alta o bassa velocità per mantenere in funzione la macchina (se la quantità di cibo è grande, scegliere il pulsante a bassa velocità, se è piccola, scegliere il pulsante ad alta velocità). Per mescolare il cibo più velocemente e meglio, è possibile muovere la macchina su e giù. Rilasciare l'interruttore per spegnere la macchina, e quindi la macchina si fermerà in rotazione di conseguenza. Se non si preme il pulsante ad alta o bassa velocità entro 3 secondi, il blocco di sicurezza si bloccherà automaticamente. Premere nuovamente il blocco di sicurezza sulla parte superiore della macchina per riavviarla.
- 3**

Come usare la frusta per uova





- 1** Collegare l'asta di mescolamento alla macchina e ruotarla in senso orario per bloccarla.
- 2** Versare la sostanza liquida desiderata nella tazza per succhi e infilare l'asta di mescolamento nella tazza per succhi.
- 3** Premere il blocco di sicurezza sulla parte superiore della macchina, e la macchina è sbloccata quando l'indicatore del pulsante blu è acceso. Premere il pulsante a bassa o alta velocità per avviare la macchina.

Come usare la tazza per macinare

- 1** Ruotare il coperchio della tazza per macinare in senso antiorario e togliere il coperchio della tazza.
- 2** Versare gli ingredienti nella tazza per macinare. Gli ingredienti grandi devono essere tagliati a cubetti delle dimensioni di circa 2 cm.
- 3** Installare il coperchio della tazza per macinare ruotando in senso orario, ruotare fino a quando è bloccato.

Ruotare la macchina in senso orario per bloccarla alla tazza per macinare. Premere il blocco di sicurezza sulla parte superiore della macchina, e la macchina è sbloccata quando l'indicatore del pulsante blu è acceso. Premere il pulsante ad alta o bassa velocità per mantenere in funzione la macchina (se la quantità di cibo è grande, scegliere il pulsante a bassa velocità, se è piccola, scegliere il pulsante ad alta velocità). Per mescolare il cibo più velocemente e meglio, è possibile muovere la macchina su e giù. Rilasciare l'interruttore per spegnere la macchina, e quindi la macchina si fermerà in rotazione di conseguenza. Se non si preme il pulsante ad alta o bassa velocità entro 3 secondi, il blocco di sicurezza si bloccherà automaticamente. Premere nuovamente il blocco di sicurezza sulla parte superiore della macchina per riavviarla.

CURA E MANUTENZIONE

-  Prima di pulire, assicurarsi che il blocco di sicurezza sulla parte superiore della macchina sia bloccato e gli accessori siano separati.
-  Non utilizzare lana d'acciaio, detersivi abrasivi o liquidi corrosivi per la pulizia.
-  Non mettere la macchina del frullatore in lavastoviglie.
-  Usare un panno asciutto per pulire la macchina del frullatore per evitare il rischio di shock elettrico.



La macchina non dovrebbe funzionare continuamente per più di 2 minuti. Dopo un uso continuo, la macchina dovrebbe raffreddarsi per 10-15 minuti.



Non preparare cibi troppo duri. Ciò danneggerà le lame e ridurrà la durata delle lame.



Il frullatore è dotato di un sistema di protezione automatico. Se il frullatore è sovraccarico o surriscaldato, quindi i 4 indicatori blu e l'indicatore rosso si accenderanno per 5 secondi e poi smetteranno di funzionare per evitare il surriscaldamento dei componenti elettronici.



Durante la pulizia delle parti del frullatore, prestare particolare attenzione alle lame, sono molto affilate.

SPECIFICHE TECNICHE

- Dimensioni: 5,75 x 5,75 x 28,68 cm
- Peso: 3751 g
- Potenza: 200W
- Capacità della batteria: 2000mAh x 3
- Tempo di ricarica: 2-3 ore
- Tempo di utilizzo: 30 secondi/ogni utilizzo








Smaltimento del prodotto:

Questo apparecchio è stato identificato in conformità alla direttiva europea che regola lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Ciò significa che l'elettrodomestico contiene sostanze dannose che potrebbero causare danni all'ambiente e alla salute delle persone. Consegna questo prodotto al centro pubblico adibito al trattamento dei rifiuti.



Se hai domande o hai bisogno di aiuto con il tuo frullatore immersione, contattaci all'indirizzo service@onyxcookware.it

NL STRUCTUURSCHEMA VAN HET PRODUCT

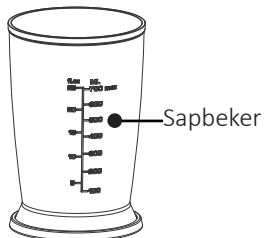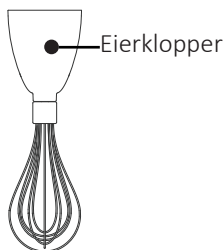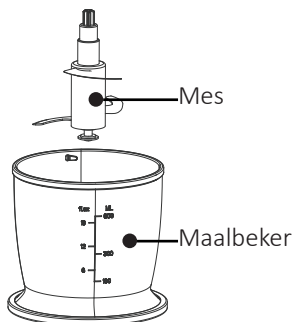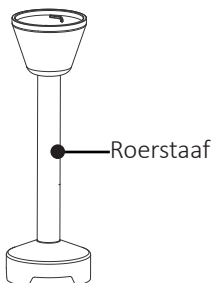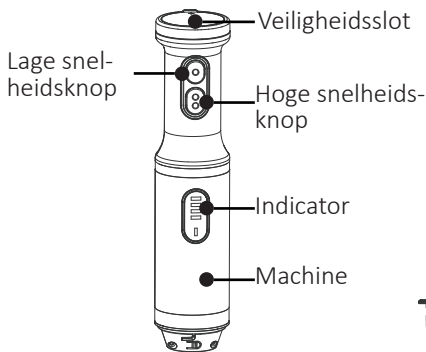

Indicator instructies**Indicator batterijvermogen**

100%	Indicatielampjes 1, 2, 3 en 4
75-50%	Indicatielampjes 1, 2 en 3
50-25%	Indicatielampjes 1 en 2
25%	Indicatielampje 1
<25%	Indicatielampje 1 knippert

Tijdens opladen indicatoren

Batterij volledig opgeladen.	4 blauwe lichtindicatoren
Batterijvermogen 75-50%	Indicatielampjes 1, 2 en 3, 4 knipperen
Batterijvermogen 50-25%	Indicatielampjes 1 en 2, 3 en 4 knipperen
Batterijvermogen 25%	Indicatielampje 1, 2, 3 en 4 knippert
Batterijvermogen >25%	Indicatielampje 1 knippert

Hoe de roerstaaf te gebruiken

1 Snijd het voedsel dat moet worden gemengd in blokjes van niet meer dan 15 mm, doe ze in de sapbeker en voeg dan water toe. De hoeveelheid water is afhankelijk van de schaal op de sapbeker (maximale capaciteit 700 ml) en de watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 60°C.

2 Sluit de roerstaaf aan op de machine en draai met de klok mee om deze vast te zetten.

3 Druk op het veiligheidsslot bovenop de machine en de machine is ontgrendeld wanneer de blauwe knopindicator brandt. Druk op de hoge snelheidsknop of lage snelheidsknop om de machine draaiende te houden (als de hoeveelheid voedsel groot is, kies dan de lage snelheidsknop, als het klein is, kies dan de hoge snelheidsknop). Om het voedsel sneller en beter te roeren, kunt u de machine op en neer bewegen. Laat de schakelaar los om de machine uit te schakelen en de machine zal dienovereenkomstig stoppen met draaien. Als u niet binnen 3 seconden op de hoge snelheidsknop of lage snelheidsknop hebt gedrukt, zal het veiligheidsslot automatisch vergrendelen. Druk opnieuw op het veiligheidsslot bovenop de machine om deze opnieuw te starten.

Hoe de eierklopper te gebruiken

1 Sluit de roerstaaf aan op de machine en draai met de klok mee om deze vast te zetten.

2 Giet de gewenste vloeibare stof in de sapbeker en steek de roerstaaf in de sapbeker.

3 Druk op het veiligheidsslot boven op de machine en de machine is ontgrendeld wanneer de blauwe knopindicator brandt. Druk op de lage snelheidsknop of hoge snelheidsknop om de machine te starten.

Hoe de maalbeker te gebruiken

- 1 Draai het deksel van de maalbeker tegen de klok in en verwijder het deksel van de maalbeker.
- 2 Giet de ingrediënten in de maalbeker. Grote ingrediënten moeten worden gesneden in blokjes van ongeveer 2 cm.
- 3 Plaats het deksel van de maalbeker door met de klok mee te draaien, draai tot het vastzit.

Draai de machine met de klok mee om deze aan de maalbeker te vergrendelen. Druk op het veiligheidsslot bovenop de machine en de machine is ontgrendeld wanneer de blauwe knopindicator brandt. Druk op de hoge snelheidsknop of lage snelheidsknop om de machine draaiende te houden (als de hoeveelheid voedsel groot is, kies dan de lage snelheidsknop, als het klein is, kies dan de hoge snelheidsknop). Om het voedsel sneller en beter te roeren, kunt u de machine op en neer bewegen. Laat de schakelaar los om de machine uit te schakelen en de machine zal dienovereenkomstig stoppen met draaien. Als u niet binnen 3 seconden op de hoge snelheidsknop of lage snelheidsknop hebt gedrukt, zal het veiligheidsslot automatisch vergrendelen. Druk opnieuw op het veiligheidsslot bovenop de machine om deze opnieuw te starten.

- 4

REINIGING EN ONDERHOUD

- ✓ Voor het reinigen, zorg ervoor dat het veiligheidsslot bovenop de machine vergrendeld is en de accessoires zijn losgekoppeld.
- ✓ Gebruik geen staalwol, schurende reinigingsmiddelen of bijtende vloeistoffen om te reinigen.
- ✓ Zet de blender machine niet in de vaatwasser.
- ✓ Gebruik een droge doek om de blender machine schoon te maken om het risico op elektrische schokken te voorkomen.



De machine mag niet langer dan 2 minuten continu draaien. Na continu gebruik moet de machine 10-15 minuten afkoelen.



Bereid geen voedsel dat te hard is. Dit zal de messen beschadigen en de levensduur van de messen verminderen.



De blender is uitgerust met een automatisch beschermingssysteem. Als de blender overbelast is of oververhit raakt, zullen de 4 blauwe indicatoren en de rode indicator 5 seconden lang branden en vervolgens stoppen met werken om te voorkomen dat de elektronische componenten oververhit raken.



Bij het schoonmaken van de blenderonderdelen, let vooral op de messen, ze zijn zeer scherp.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen: 5,75 x 5,75 x 28,68 cm
- Gewicht: 3751 g
- Vermogen: 200W
- Batterijcapaciteit: 2000mAh x 3
- Oplaadtijd: 2-3 uur
- Gebruikstijd: 30 seconden/keer



Het product afvoeren:

Dit apparaat valt onder de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).








Dit betekent dat het apparaat een gevaar kan inhouden voor het milieu en de volksgezondheid omdat het gevaarlijke stoffen bevat. Voer dit product alleen af via een openbaar recyclingscentrum.



Als je vragen hebt of hulp nodig hebt met je staafmixer, neem dan contact op met service@onyxcookware.nl

SE PRODUKTSTRUKTURSHEMA

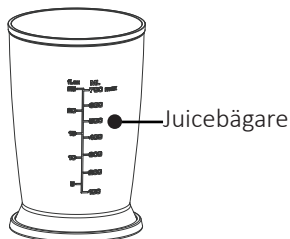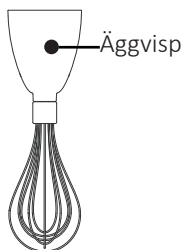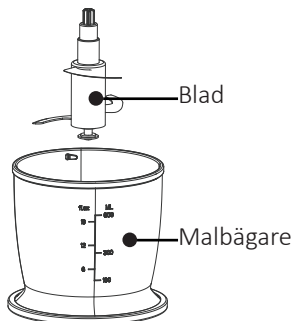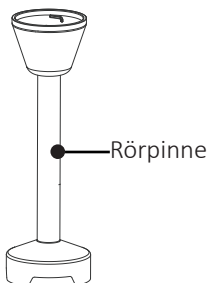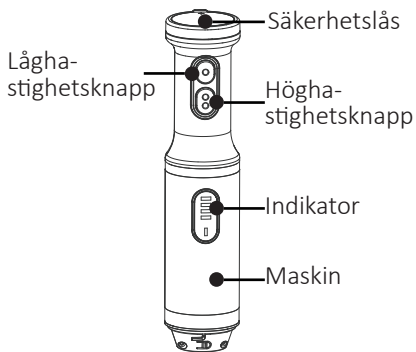

Indikatorinstruktioner

Batteriindikatorer	
100%	Indikator 1, 2, 3 & 4 ljus
75-50%	Indikator 1, 2 & 3 ljus
50-25%	Indikator 1 & 2 ljus
25%	Indikator 1 ljus
<25%	Indikator 1 ljus blinkar

Under laddningsindikatorer	
Batteri fulladdat.	4 blå ljusindikatorer
Batterikapacitet 75-50%	Indikator 1, 2 & 3 ljus, 4 blinkar
Batterikapacitet 50-25%	Indikator 1 & 2 ljus, 3 & 4 blinkar
Batterikapacitet 25%	Indikator 1 ljus, 2, 3 & 4 blinkar
Batterikapacitet >25%	Indikator 1 ljus blinkar

Hur man använder rörpinnen

1 Skär maten som ska blandas till kuber som inte är större än 15 mm, lägg dem i juicebägaren och tillsätt sedan vatten. Mängden vatten beror på skalan på juicebägaren (maximal kapacitet 700 ml), och vattentemperaturen bör inte överstiga 60°C.

2 Anslut rörpinnen till maskinen och rotera medurs för att låsa den.

Tryck på säkerhetslåset på toppen av maskinen, och maskinen är olåst när den blå knappindikatorn är på. Tryck på höghastighets- eller låghastighetsknappen för att hålla maskinen igång (om mängden mat är stor, välj låghastighetsknappen, om den är liten, välj höghastighetsknappen). För att röra maten snabbare och bättre kan du flytta maskinen upp och ner. Släpp knappen för att stänga av maskinen, och sedan kommer maskinen att sluta rotera därefter. Om du inte har tryckt på höghastighets- eller låghastighetsknappen inom 3 s kommer säkerhetslåset att låsa automatiskt. Tryck på säkerhetslåset på toppen av maskinen igen för att starta om den.

Hur man använder äggvispen

1 Anslut rörpinnen till maskinen och rotera medurs för att låsa den.

2 Häll önskad flytande substans i juicebägaren och sätt in rörpinnen i juicebägaren.

3 Tryck på säkerhetslåset på toppen av maskinen, och maskinen är olåst när den blå knappindikatorn är på. Tryck på låghastighetsknappen eller höghastighetsknappen för att starta maskinen.

Hur man använder malbägaren

- 1 Roter locket på malbägaren moturs och ta bort malbäckeslocket.
- 2 Håll ingredienserna i malbägaren. Stora ingredienser bör skäras i kuber på ungefär 2 cm.
- 3 Installera locket på malbägaren genom att rotera medurs, rotera tills det är låst.

Rotera maskinen medurs för att låsa fast den på malbägaren. Tryck på säkerhetslåset på toppen av maskinen, och maskinen är olåst när den blå knappindikatorn är på. Tryck på höghastighets- eller låghastighetsknappen för att hålla maskinen igång (om mängden mat är stor, välj låghastighetsknappen, om den är liten, välj höghastighetsknappen). För att röra maten snabbare och bättre kan du flytta maskinen upp och ner. Släpp knappen för att stänga av maskinen, och sedan kommer maskinen att sluta rotera därefter. Om du inte har tryckt på höghastighets- eller låghastighetsknappen inom 3 s kommer säkerhetslåset att låsa automatiskt. Tryck på säkerhetslåset på toppen av maskinen igen för att starta om den.

VÅRD OCH UNDERHÅLL

- ✓ Innan rengöring, se till att säkerhetslåset på toppen av maskinen är låst och tillbehören är isärkopplade.
- ✓ Använd inte stålull, slipande rengöringsmedel eller frätande vätskor för rengöring.
- ✓ Placera inte blendermaskinen i diskmaskinen.
- ✓ Använd en torr trasa för att rengöra blendermaskinen och undvik risk för elektrisk stöt.



Maskinen bör inte köras kontinuerligt i mer än 2 minuter. Efter kontinuerlig användning bör maskinen svalna i 10-15 minuter.



Blendern är utrustad med ett automatiskt skyddssystem. Om blendern är överbelastad eller överhettad, kommer de 4 blå indikatorerna och den röda indikatorn att lysa i 5 s och sedan stanna för att förhindra överhettning av elektroniska komponenter.



Använd inte mat som är för hård. Det kommer att förstöra bladen och minska bladens livstid.



Vid rengöring av blenderdelarna, var särskilt uppmärksam på bladen, de är mycket vassa.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Mått: 5,75 x 5,75 x 28,68 cm
- Vikt: 3751 g
- Ström: 200W
- Batterikapacitet: 2000mAh x 3
- Laddningstid: 2-3 timmar
- Användningstid: 30 sekunder/gång



Så här kasserar du produkten:

Den här apparaten har identifierats i enlighet med europeiska direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).








Det innebär att den kan vara skadlig för miljön och människors hälsa på grund av att den innehåller farliga ämnen. Vänligen kassera den här produkten vid en offentlig återvinningsstation.



Om du har några frågor eller behöver hjälp med din stavmixer, kontakta gärna service@onyxcookware.se

NO PRODUKTSTRUKTURDIAGRAM

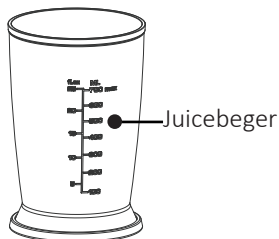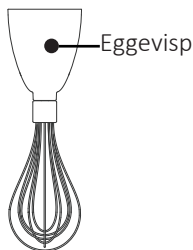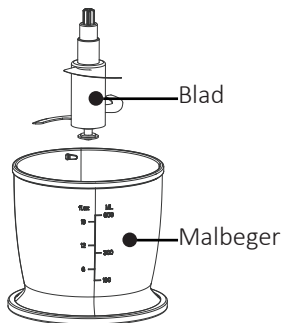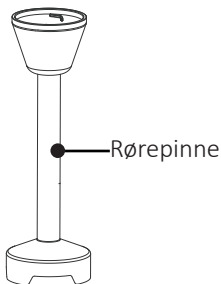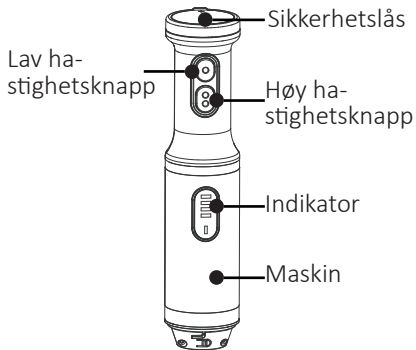

Indikatorinstruksjoner

Batteriindikatorer	
100%	Indikator 1, 2, 3 & 4 lys
75-50%	Indikator 1, 2 & 3 lys
50-25%	Indikator 1 & 2 lys
25%	Indikator 1 lys
<25%	Indikator 1 lys blinker

Under lading indikatorer	
Batteriet er fulladet.	4 blå lysindikatorer
Batteristrøm 75-50%	Indikator 1, 2 & 3 lys, 4 blinker
Batteristrøm 50-25%	Indikator 1 & 2 lys, 3 & 4 blinker
Batteristrøm 25%	Indikator 1 lys, 2, 3 & 4 blinker
Batteristrøm >25%	Indikator 1 lys blinker

Hvordan bruke rørepinnen

1 Skjær maten som skal blandes i terninger som ikke er større enn 15 mm, legg dem i juicebeget og tilsett deretter vann. Mengden vann avhenger av skalaen på juicebeget (maksimal kapasitet 700 ml), og vanntemperaturen bør ikke overstige 60°C.

2 Koble rørepinnen til maskinen og roter med klokken for å låse den.

Trykk på sikkerhetslåsen på toppen av maskinen, og maskinen er ulåst når den blå knappindikatoren er på. Trykk på høy hastighetsknapp eller lav hastighetsknapp for å holde maskinen i gang (hvis mengden mat er stor, velg lav hastighetsknapp, hvis liten, velg høy hastighetsknapp). For å røre maten raskere og bedre, kan du bevege maskinen opp og ned. Slipp knappen for å slå av maskinen, og deretter vil maskinen stoppe rotasjonen tilsvarende. Hvis du ikke har trykket på høy hastighetsknapp eller lav hastighetsknapp innen 3 sekunder, vil sikkerhetslåsen låse seg automatisk. Trykk på sikkerhetslåsen på toppen av maskinen igjen for å starte den på nytt.

Hvordan bruke eggevispen

1 Koble rørepinnen til maskinen og roter med klokken for å låse den.

2 Hell ønsket flytende substans i juicebeget og stikk rørepinnen i juicebeget.

3 Trykk på sikkerhetslåsen på toppen av maskinen, og maskinen er ulåst når den blå knappindikatoren er på. Trykk på lav hastighetsknapp eller høy hastighetsknapp for å starte maskinen.

Hvordan bruke malbegeret

- 1 Roter dekslet på malbegeret mot klokken og fjern malbegerlokket.
- 2 Hell ingrediensene i malbegeret. Store ingredienser bør kuttes i terninger på rundt 2 cm.
- 3 Installer malbegerets deksel ved å rotere med klokken, roter til det låses.

Roter maskinen med klokken for å låse den fast til malbegeret. Trykk på sikkerhetslåsen på toppen av maskinen, og maskinen er ulåst når den blå knappindikatoren er på. Trykk på høy hastighetsknapp eller lav hastighetsknapp for å holde maskinen i gang (hvis mengden mat er stor, velg lav hastighetsknapp, hvis liten, velg høy hastighetsknapp).

- 4 For å røre maten raskere og bedre, kan du bevege maskinen opp og ned. Slipp knappen for å slå av maskinen, og deretter vil maskinen stoppe rotasjonen tilsvarende. Hvis du ikke har trykket på høy hastighetsknapp eller lav hastighetsknapp innen 3 sekunder, vil sikkerhetslåsen låse seg automatisk. Trykk på sikkerhetslåsen på toppen av maskinen igjen for å starte den på nytt.

STELL OG VEDLIKEHOLD

- ✓ Før rengjøring, sørg for at sikkerhetslåsen på toppen av maskinen er låst, og tilbehøret er adskilt.
- ✓ Bruk ikke stålull, slipende rengjøringsmidler eller etsende væsker for rengjøring.
- ✓ Ikke sett blendermaskinen i oppvaskmaskinen.
- ✓ Bruk en tørr klut for å rengjøre blendermaskinen for å unngå fare for elektrisk støt.



Maskinen bør ikke kjøre kontinuerlig i mer enn 2 minutter. Etter kontinuerlig bruk bør maskinen avkjøles i 10-15 minutter.



Ikke tilbered mat som er for hard. Det vil ødelegge bladene og redusere levetiden til bladene.



Blenderen er utstyrt med et automatisk beskyttelsessystem. Hvis blenderen er overbelastet eller overopphetet, vil de 4 blå indikatorene og den røde indikatoren lyse i 5 sekunder og deretter stoppe for å forhindre overoppheting av elektroniske komponenter.



Ved rengjøring av blenderdeler, vær spesielt oppmerksom på bladene, de er veldig skarpe.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Dimensjoner: 5,75 x 5,75 x 28,68 cm
- Vekt: 3751 g
- Strøm: 200W
- Batterikapasitet: 2000mAh x 3
- Ladetid: 2-3 timer
- Brukstid: 30 sekunder/gang



Slik avhendes produktet:

Dette apparatet er identifisert i samsvar med det europeiske direktivet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr – WEEE.



Dette betyr at apparatet kan utgjøre en fare for miljøet og menneskers helse, siden det inneholder farlige stoffer. Avhend dette produktet til offentlig kildesortering.



Hvis du har noen spørsmål eller trenger hjelp med stavmikseren din, vennligst kontakt service@onyxcookware.no

onyx  cookware

✉ service@onyxcookware.eu