



onyx cookware

PORTABLE JUICER
USER MANUAL

EN TABLE OF CONTENTS

Product structure diagram	4
Instructions	5
Care and maintenance	5
Cautions	6
Technical specifications	6

IT SOMMARIO

Schema del prodotto	16
Istruzioni	17
Cura e manutenzione	17
Avvertenze	18
Specifiche tecniche	18

DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Produktets opbygning	7
Instruktioner	8
Rengøring og vedligeholdelse	8
Forsigtig	9
Tekniske specifikationer	9

NL INHOUDSTAFEL

Structuurschema van het product	19
Instructies	20
Reiniging en onderhoud	20
Voorzorgsmaatregelen	21
Technische specificaties	21

DE INHALTSVERZEICHNIS

Abbildung des Produktaufbaus	10
Anleitung	11
Pflege und Wartung	11
Vorsichtsmaßnahmen	12
Technische Daten	12

SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Produktstrukturschema	22
Anvisningar	23
Vård och underhåll	23
Varningar	24
Tekniska specifikationer	24

FR TABLE DES MATIÈRES

Schéma de la structure du produit	13
Instructions	14
Entretien et maintenance	14
Avertissement	15
Particularités techniques	15

NO INNHOLDSFORTEGNELSE


Produktstrukturdiagram	25
Instruksjoner	26
Stell og vedlikehold	26
Forsiktig	27
Tekniske spesifikasjoner	27

EN PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

FRESHLY BLENDED JUICE ANYTIME, ANYWHERE WITH THE ONYX COOKWARE™ PORTABLE JUICER

The ONYX COOKWARE™ PORTABLE JUICER is the ultimate tool for making smoothies, shakes and other blended drinks on the go. Whether you're heading to work, school or going on an adventure, you can easily blend fruits, vegetables, and other ingredients to create delicious and nutritious drinks.

This makes it easier to stick to a healthy diet and lifestyle, even when you're busy. Our portable juicer is completely battery powered so you never have to worry about finding an outlet. Furthermore, recharging the juicer is easy and can be done whenever you have the time.

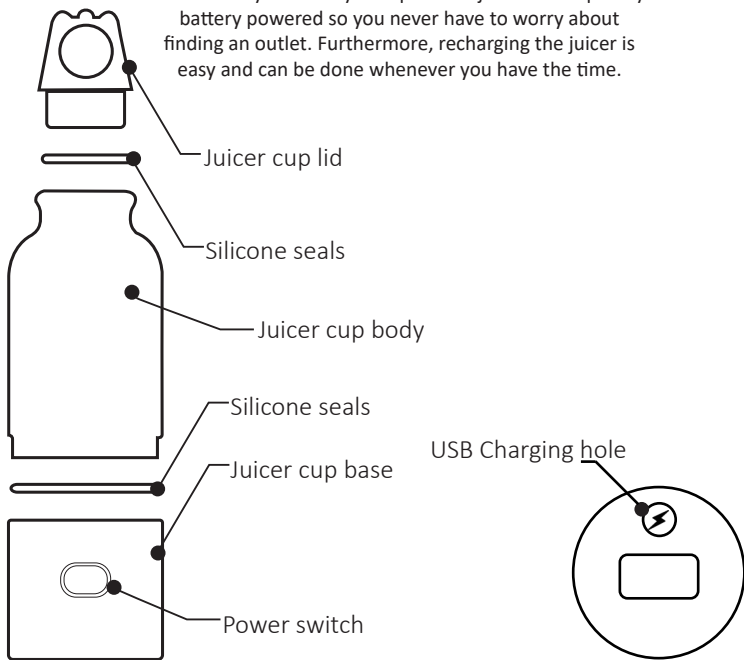

EN INSTRUCTIONS

1 Before using the juicer cup for the first time, please make sure that the built-in battery is fully charged before using the blender.

2 Thoroughly clean the parts that are in contact with the ingredients.

3 Wash the vegetables and fruits and cut them into smaller pieces. If there is any thick skin, hard shell of any sort, remember to remove them before blending. You can also blend smaller frozen fruit bits in your juice.

4 Take off the juicer base and invert the juicer. Add the fruit and vegetable to the juicer at the capacity of around 40% of the body, then add your liquid to about 60% of the body.

After tightening the juice cup base to the body, keep the juicer inverted and double click the power switch, wait for the motor to rotate and then turn the juicer at around 45 degrees during the blending, the cup body can be gently shaken to ensure that the juice will be blended properly.

5 The motor will run for 30 seconds and turn off by itself, continue this process if you want to blend your juice more. You can also turn off the motor by pressing the power switch.

After the blending is complete, rotate the lid to enjoy drinking or invert the juicer body and unscrew the juicer base to replace it with the travel base, which is convenient for carrying around, or for putting in refrigerator.

7

CARE AND MAINTENANCE

✓ You can quick clean the most of your juicer by filling it up with water at around 60% capacity and turn on the juicer. For more thoroughly cleaning, clean each part separately by hand

✓ Do not put the juicer in dishwasher.

✓ Do not use steel wool, abrasive cleaners, or corrosive liquids for cleaning.

✓ Beware that you do not lose the silicone seals when cleaning your juicer.

EN CAUTIONS



During working time of juicer cup, it is forbidden to open the lid, place the hand or other hard objects inside the cup.



The juicer should not be powered on without ingredients in it. The built-in smart chip is set to turn off automatically after 30 seconds to prevent the electronics components from overheating.



When cleaning the juicer cup, make sure that juicer base is not submerged in water.



Do not put any hard components inside of the juicer when blending, this will destroy the blades living time.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Dimensions: 8,1 cm Ø x 16 cm
- Bottle capacity: 500 ml
- Battery capacity: 4000 mAh (10-12 cups of juice on fully charged)
- Charging time: 2-3 hours (Red pulse light to blue light)



How to get rid of the product again:

This appliance has been identified in accordance with the European directive 2002/96/EG on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE.



The directive specifies the framework for an EU-wide valid return and recycling of old appliance. Please discard this product at the recycling site.




If you have any questions or need help with your Portable blender, please contact service@onyxcookware.eu

FRISKBLANDET JUICE NÅR SOM HELST OG HVOR SOM HELST MED ONYX COOKWARE™ BÆRBAR JUICER

ONYX COOKWARE™ BÆRBARE JUICER er det ultimative værktøj til at lave smoothies, shakes og andre blandede drikkevarer på farten. Uanset om du er på vej på arbejde, i skole eller på eventyr, kan du nemt blande frugt, grøntsager og andre ingredienser og lave lækre og nærende drinks.

Dette gør det lettere at holde sig til en sund kost og livsstil, selv når du har travlt. Vores bærbare juicer er helt batteridrevet, så du aldrig behøver at bekymre dig om at finde en stikkontakt. Desuden er genopladning af juiceren let og kan gøres, når du har tid.

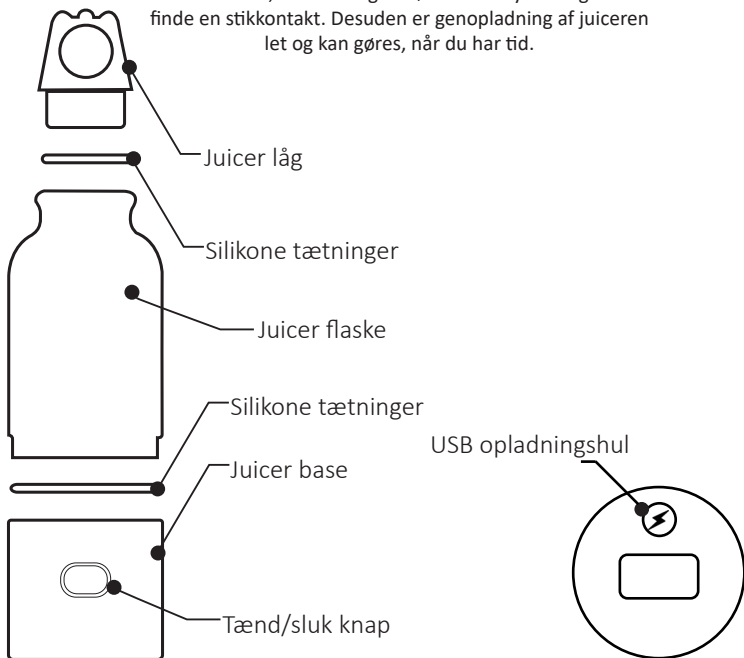

1 Før du bruger juiceren første gang, skal du sørge for, at det indbyggede batteri er fuldt opladet, før du bruger blenderen.

2 Rengør grundigt de dele, der er i kontakt med ingredienserne.

3 Vask grøntsagerne og frugterne og skær dem i mindre stykker. Hvis der er noget tykt skind, hård skal af nogen art, så husk at fjerne dem før blanding. Du kan også blande mindre frosne frugstykker i din juice.

4 Tag juicer basen af og vend juiceren om. Tilføj frugten og grøntsagerne i flasken så det fylder omkring 40 % af flasken, og tilsæt derefter din væske til omkring 60 % af flasken

Efter at have strammet juicer basen til flasken, hold juiceren på hovedet og dobbeltklik på tænd knappen, vent til motoren begynder at roterer og drej derefter juiceren om og hold den i omkring 45 grader under blandingen, juiceren kan forsigtigt rystes for at sikre, at saften bliver blandet ordentligt.

5 Motoren kører i 30 sekunder og slukker af sig selv, fortsæt denne proces, hvis du vil blende din juice mere. Du kan også slukke for motoren ved at trykke på tænd/sluk knappen.

6 Når blandingen er færdig, skal du dreje låget af for at nyde din juice eller vende juiceren på hovedet og skrue juicer basen af for at erstatte den med rejsebunden, så juiceren er praktisk at have med rundt eller at sætte i køleskabet.

7

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

✓ Du kan hurtigt rengøre det meste af din juicer ved at fylde den op med omkring 60% vand og tænde for juiceren. For mere grundig rengøring, rengør hver del separat i hånden

✓ Sæt ikke juiceren i opvaskemaskinen.

✓ Brug ikke ståluld, slibende rengøringsmidler eller ætsende væsker til rengøring.

✓ Pas på, at du ikke mister silikoneforseglingerne, når du rengør din juicer.



Under blending i juiceren er det forbudt at åbne låget, placere hånden eller andre hårde genstande inde i flasken.



Når du rengør juiceren, skal du sørge for, at juicerens base ikke er nedsænket i vand.



Juiceren bør ikke tændes uden ingredienser i den. Den indbyggede smart-chip er indstillet til at slukke automatisk efter 30 sekunder for at forhindre, at elektronikkomponenterne overophedes.



Læg ikke hårde komponenter inde i juiceren, når du blander, dette vil ødelægge knivens levetid.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Dimensioner: 8,1 cm Ø x 16 cm
- Flaske kapacitet: 500 ml
- Batteri kapacitet: 4000 mAh (10-12 kopper juice ved fuld opladning)
- Opladningstid: 2-3 timer (Rødt pulserende lys til blått lys)



Når du skal skille dig af med produktet igen:

Dette apparat er identificeret i henhold til det europæiske direktiv angående affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment) - WEEE.



Hvilket betyder at apparatet kan være til fare for miljøet og menneskers sundhed. Bortskaf venligst dette produkt på offentlige genbrugspladser.




Hvis du har nogen spørgsmål eller har brug for hjælp med din juicer, kontakt venligst service@onyxcookware.eu

FRISCH GEMISCHTER SAFT JEDERZEIT UND ÜBERALL MIT DEM ONYX COOKWARE™ TRAGBAREN MIXER

Der ONYX COOKWARE™ TRAGBARE MIXER ist das ultimative Werkzeug für die Zubereitung von Smoothies, Shakes und anderen gemixten Getränken für unterwegs. Egal, ob Sie zur Arbeit, zur Schule oder auf ein Abenteuer gehen, Sie können Obst, Gemüse und andere Zutaten ganz einfach mischen, um köstliche und nahrhafte Getränke zuzubereiten.

Das macht es einfacher, an einer gesunden Ernährung und Lebensweise festzuhalten, selbst wenn Sie beschäftigt sind. Unser tragbarer Mixer ist vollständig batteriebetrieben, sodass Sie sich keine Gedanken über die Suche nach einer Steckdose machen müssen. Darüber hinaus ist das Aufladen des Entsafters einfach und kann jederzeit durchgeführt werden.

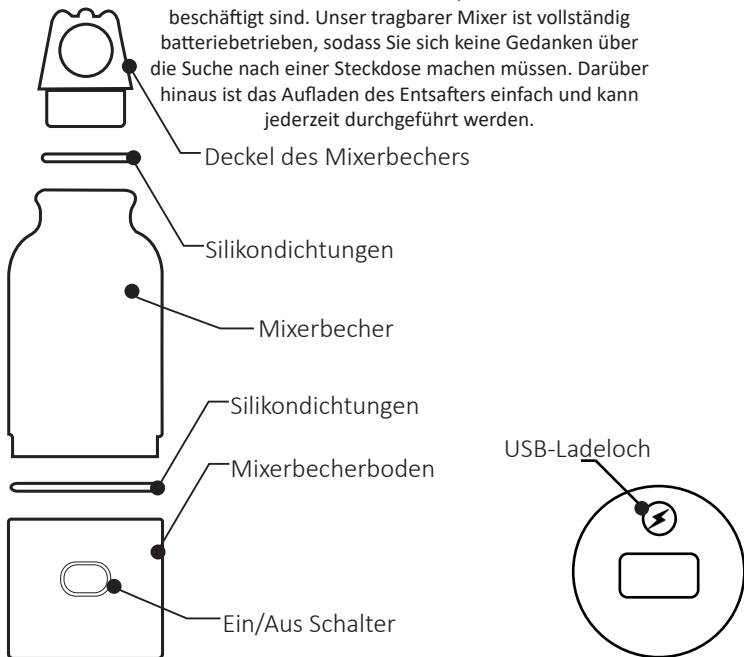

1 Bevor Sie den Mixerbecher zum ersten Mal verwenden, vergewissern Sie sich bitte, dass der eingebaute Akku vollständig aufgeladen ist.

2 Reinigen Sie die Teile, die mit den Zutaten in Berührung kommen, gründlich.

Gemüse und Obst waschen und in kleinere Stücke schneiden. Wenn es dicke Haut, harte Schalen jeglicher Art gibt, denken Sie daran, diese vor dem Mixen zu entfernen. Sie können auch kleinere gefrorene Fruchtstücke in Ihren Saft mischen.

3 Nehmen Sie den Mixerboden ab und drehen Sie den Entsafter um. Geben Sie das Obst und Gemüse mit einer Kapazität von etwa 40 % des Bechers in den Mixer und fügen Sie dann Ihre Flüssigkeit zu, etwa 60 % des Bechers.

Nachdem Sie die den Mixerboden am Becher festgezogen haben, halten Sie den Mixer umgekehrt und doppelklicken Sie auf den Ein/Aus Schalter. **5** Warten Sie, bis sich der Motor dreht, und drehen Sie dann den Entsafter während des Mixens etwa 45 Grad. Der Becher kann leicht geschüttelt werden, um sicherzustellen, dass der Saft richtig gemixt wird.

Der Motor läuft 30 Sekunden lang und schaltet sich von selbst aus.

6 Setzen Sie diesen Vorgang fort, wenn Sie Ihren Saft stärker mixen möchten. Sie können den Motor auch ausschalten, indem Sie den Ein/Aus Schalter drücken.

Nachdem das Mixen abgeschlossen ist, drehen Sie den Deckel ab um das Getränk zu genießen, oder drehen Sie den Becher um und schrauben Sie den Boden ab, um diesen durch den Reiseboden zu ersetzen, der bequem zum Mitnehmen oder zum Aufstellen im Kühlschrank ist. **7**

PFLEGE UND WARTUNG

✓ Sie können den größten Teil Ihres Mixers schnell reinigen, indem Sie ihn zu etwa 60% mit Wasser füllen und den Mixer einschalten. Für eine gründlichere Reinigung jedes Teil einzeln von Hand reinigen.

✓ Geben Sie den Entsafter nicht in die Spülmaschine.

✓ Verwenden Sie zur Reinigung keine Stahlwolle, Scheuermittel oder ätzende Flüssigkeiten.

✓ Achten Sie darauf, dass Sie die Silikonichtungen beim Reinigen Ihres Mixers nicht verlieren.

DE VORSICHTSMAßNAHMEN



Während der Arbeitszeit des Mixers dürfen Sie den Behälter nicht öffnen, die Hand oder andere harte Gegenstände in den Becher stecken.



Der Mixer sollte nicht ohne Zutaten eingeschaltet werden. Der eingebaute Smart Chip schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch aus, um eine Überhitzung der Elektronikkomponenten zu verhindern.



Stellen Sie beim Reinigen des Bechers sicher, dass die der Mixerboden nicht in Wasser getaucht wird.



Geben Sie beim Mixen keine harten Bestandteile in den Entsafter, da dies die Lebensdauer der Klingen zerstört.

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen: 8,1 cm Ø x 16 cm
- Flaschenkapazität: 500 ml
- Batteriekapazität: 4000 mAh (10-12 Tassen Saft für eine volle Ladung)
- Ladezeit: 2-3 Stunden (rotes Blinklicht bis blaues Licht)



So entsorgen Sie das Gerät:

Dieses Gerät wurde gemäß der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.




Das bedeutet, dass das Gerät eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen darstellen kann, da es gefährliche Substanzen enthält. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt an der öffentlichen Recyclingstelle.

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe zu Ihrem tragbaren Mixer benötigen, wenden Sie sich bitte an service@onyxcookware.eu

**DU JUS FRAÎCHEMENT MIXER À TOUT MOMENT, PARTOUT
AVEC LE PRESSE-AGRUME PORTABLE ONYX COOKWARE**

Le presse-agrumes PORTABLE ONYX COOKWARE est l'outil ultime pour préparer des smoothies, des shakes et d'autres boissons mélangées en déplacement. Que vous alliez au travail, à l'école ou à l'aventure, vous pouvez facilement mélanger des fruits, des légumes et d'autres ingrédients pour créer des boissons délicieuses et nutritives.

Cela facilite le maintien d'une alimentation et d'un mode de vie sains, même lorsque vous êtes occupé. Notre presse-agrumes portable est entièrement alimenté par batterie, vous n'avez donc jamais à vous soucier de trouver une prise. De plus, la recharge de l'extracteur de jus est facile et peut être effectuée quand vous en avez le temps.

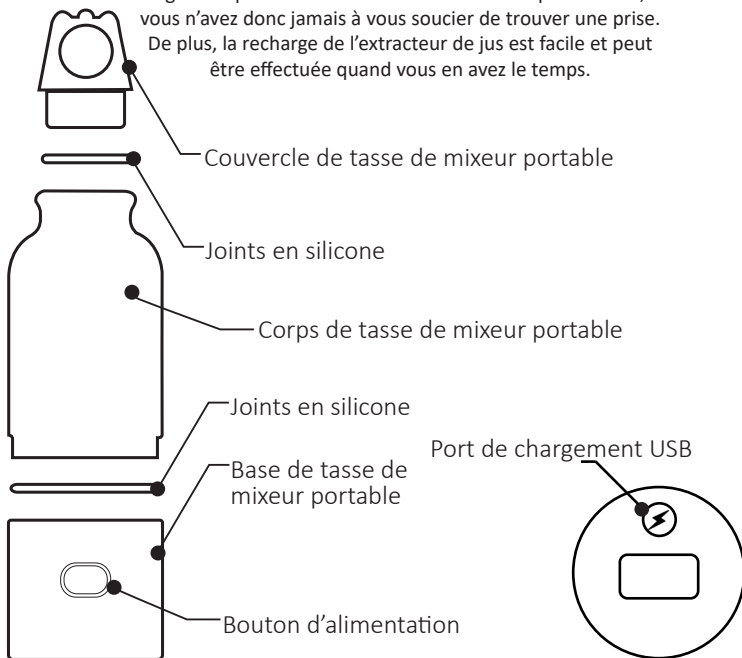

1

Avant d'utiliser le blender portable pour la première fois, assurez-vous que la batterie intégrée est complètement chargée.

2

Nettoyez soigneusement les parties en contact avec les ingrédients.

3

Lavez les légumes et les fruits et coupez-les en petits morceaux. N'oubliez pas de retirer des peaux épaisses ou des coquilles dures avant de mixer. Vous pouvez également mélanger de petits morceaux de fruits congelés à votre jus.

4

Retirez la base du mixeur portable et retournez-le. Ajoutez les fruits et légumes dans le mixeur portable à une capacité d'environ 40 % du corps, puis ajoutez votre liquide à environ 60 % du corps.

5

Après avoir serré la base de la tasse du mixeur portable sur le corps, maintenez le mixeur portable à l'envers et appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation. Attendez que le moteur tourne, puis tournez le mixeur portable à environ 45 degrés pendant le mixage. Le corps de la tasse peut être légèrement secoué pour s'assurer que le jus est mélangé correctement.

6

Le moteur tourne pendant 30 secondes et s'éteint de lui-même. Poursuivez ce processus si vous souhaitez mixer davantage votre jus. Vous pouvez également éteindre le moteur en appuyant sur le bouton d'alimentation.

7

Une fois le mixage terminé, tournez le couvercle pour boire ou retournez le corps du mixeur portable et dévissez la base du mixeur portable pour la remplacer par la base de voyage, pratique à transporter ou à mettre au réfrigérateur.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

✓

Vous pouvez nettoyer rapidement une grande partie de votre mixeur portable en le remplissant d'eau à environ 60 % de sa capacité et en le mettant en marche. Pour un nettoyage plus approfondi, nettoyez chaque pièce séparément à la main.

✓

N'utilisez pas de laine d'acier, de nettoyants abrasifs ou de liquides corrosifs pour le nettoyage.

✓

Ne mettez pas le mixeur portable au lave-vaisselle.

✓

Veillez à ne pas perdre les joints en silicone lors du nettoyage de votre mixeur portable.



Pendant le fonctionnement du mixeur portable, il est interdit d'ouvrir le couvercle, de placer la main ou d'autres objets durs à l'intérieur de la tasse.



Lors du nettoyage de la tasse du mixeur, assurez-vous que la base n'est pas immergée dans l'eau.



Le mixeur portable ne doit pas être mis en marche à vide. La puce intelligente intégrée est réglée pour s'éteindre automatiquement au bout de 30 secondes afin d'éviter la surchauffe des composants électroniques.



Ne mettez pas d'éléments durs à l'intérieur du mixeur portable lorsque vous mixez, cela détruirait les lames avec le temps.

PARTICULARITÉS TECHNIQUES

- Dimensions: 8,1 cm Ø x 16 cm
- Capacité de la bouteille: 500 ml
- Capacité de la batterie: 4000 mAh (10-12 tasses de jus lorsque la batterie est complètement chargée)
- Temps de charge : 2-3 heures (de la lumière rouge clignotante à la lumière bleue)

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide avec votre mixeur portable, veuillez contacter service@onyxcookware.eu



Comment se débarrasser du produit :

Cet appareil a été identifié conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques - WEEE.




Cela signifie que l'appareil peut être dangereux pour l'environnement et la santé des personnes, car il contient des substances dangereuses. Veuillez jeter ce produit au site de recyclage public.



FRULLATI FRESCHI SEMPRE E OVUNQUE CON IL FRULLATORE PORTATILE DELLA ONYX COOKWARE™

Il FRULLATORE PORTATILE della ONYX COOKWARE™ è lo strumento ideale per preparare frullati, smoothie ed altre bevande miste ovunque ti trovi. Che tu stia andando al lavoro, a scuola o all'avventura, puoi frullare facilmente frutta, verdura e altri ingredienti per creare bevande deliziose e nutrienti.

Ciò rende più facile attenersi a una dieta e a uno stile di vita sani, anche quando si è impegnati. Il nostro frullatore portatile è completamente alimentato a batteria, quindi non dovrai mai preoccuparti di trovare una presa. Inoltre, ricaricare lo spremiagrumi è facile e può essere fatto ogni volta che ne hai il tempo.

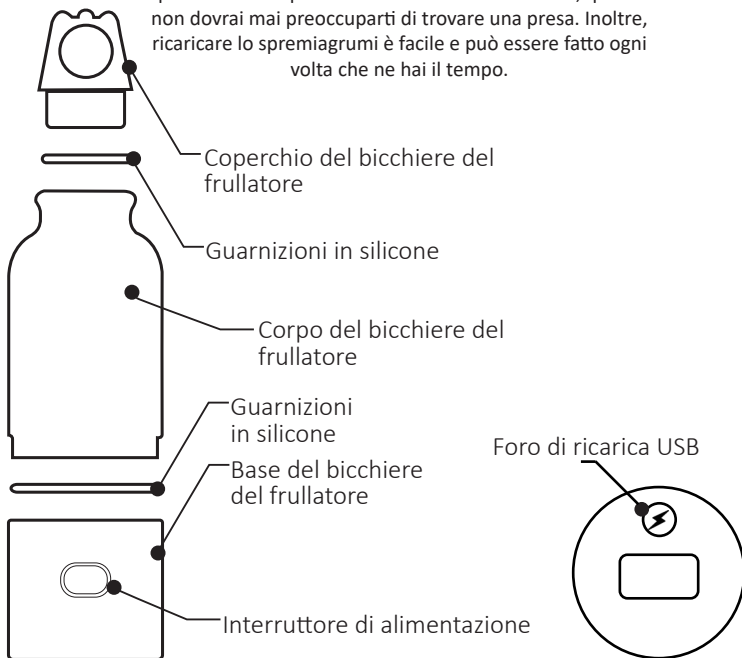

1

Prima di utilizzare il bicchiere frullatore per la prima volta, assicurarsi che la batteria integrata sia completamente carica.

2

Pulire accuratamente le parti a contatto con gli ingredienti.

3

Lavare le verdure e la frutta e tagliarle in piccoli pezzi. Se ci sono bucce spesse o gusci duri di qualsiasi tipo, ricordarsi di rimuoverli prima di frullare. È anche possibile frullare nel succo piccoli pezzi di frutta congelata.

4

Rimuovere la base del frullatore e capovolgerlo. Aggiungere la frutta e la verdura al frullatore fino a raggiungere una capacità di circa il 40% del bicchiere, quindi aggiungere il liquido arrivando a circa il 60% della capacità del bicchiere.

5

Dopo aver stretto la base del bicchiere al corpo del frullatore, capovolgere il frullatore e fare doppio clic sull'interruttore di alimentazione, attendere che il motore si avvii e quindi ruotare il frullatore a circa 45 gradi durante la frullatura; il corpo del bicchiere può essere agitato delicatamente per garantire che il succo venga frullato correttamente.

6

Il motore funziona per 30 secondi e si spegne da solo; continuare questo processo se si desidera continuare a frullare il succo. È inoltre possibile spegnere il motore premendo l'interruttore di alimentazione.

7

Al termine della frullatura, ruotare il coperchio per bere o capovolgere il corpo del frullatore e svitarne la base per sostituirla con la base da viaggio, comoda da portare in giro o da mettere nel frigorifero.

CURA E MANUTENZIONE



È possibile pulire rapidamente la maggior parte del frullatore riempiendolo d'acqua a circa il 60% della capacità e accendendo il motore. Per una pulizia più accurata, pulire ogni parte separatamente a mano.



Non mettere il frullatore in lavastoviglie.



Per la pulizia non utilizzare pagliette metalliche, detergenti abrasivi o liquidi corrosivi.



Fare attenzione a non perdere le guarnizioni in silicone durante la pulizia del frullatore.



Durante il funzionamento del bicchiere frullatore, è vietato aprire il coperchio, mettere la mano o altri oggetti duri all'interno del bicchiere.



Il frullatore non deve essere acceso senza ingredienti. Il chip intelligente integrato è impostato per spegnersi automaticamente dopo 30 secondi per evitare il surriscaldamento delle componenti elettroniche.



Quando si pulisce il bicchiere del frullatore, assicurarsi che la base del frullatore non sia immersa nell'acqua.



Non inserire componenti dure all'interno del frullatore mentre è acceso per non ridurre la durata delle lame.

SPECIFICHE TECNICHE

- Dimensioni: 8,1 cm Ø x 16 cm
- Capacità della bottiglia: 500 ml
- Capacità della batteria: 4000 mAh (10-12 bicchieri di succo se riempito completamente)
- Tempo di ricarica: 2-3 ore (da luce rossa lampeggiante a luce blu)light to blue light

Se hai domande o hai bisogno di aiuto con il tuo frullatore portatile, contatta service@onyxcookware.eu



Smaltimento del prodotto

Questo apparecchio è stato identificato in conformità alla direttiva europea che regola lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).



Ciò significa che l'elettrodomestico contiene sostanze dannose che potrebbero causare danni all'ambiente e alla salute delle persone. Consegna questo prodotto al centro pubblico adibito al trattamento dei rifiuti.




NL STRUCTUURSCHEMA VAN HET PRODUCT

ALTIJD EN OVERAL VERS GEBLEND SAP MET DE DRAAGBARE SAPBLENDER VAN ONYX COOKWARE™

De DRAAGBARE SAPBLENDER VAN ONYX COOKWARE™ is het ideale apparaat om onderweg smoothies, shakes en andere gemixte dranken te bereiden. Zowel op uw werk, als op school of onderweg, kunt u eenvoudig fruit, groenten en andere ingrediënten combineren voor heerlijke en voedzame dranken.

Zo kunt u eenvoudiger een gezond dieet en een gezonde levensstijl aanhouden, zelfs wanneer u het druk hebt. Onze draagbare sapblender werkt volledig op batterijen, zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken over het voor de hand hebben van een stopcontact. En bovendien is het opladen van de sapblender eenvoudig en kan dit gebeuren wanneer u er tijd voor hebt.

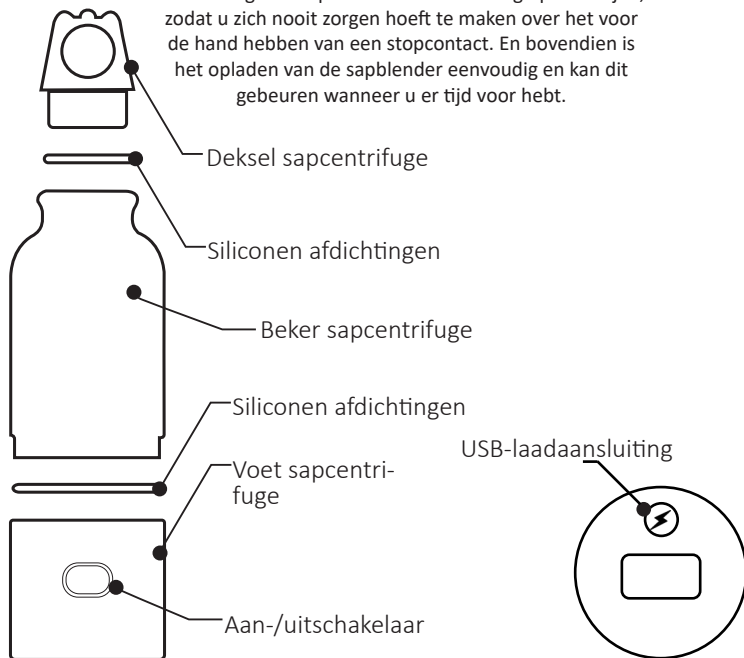

1 Zorg ervoor dat de ingebouwde batterij volledig is opgeladen, voordat u de sapcentrifuge voor het eerst gebruikt.

2 Maak de delen die in contact komen met de ingrediënten grondig schoon.

3 Was de groenten en het fruit en snijd ze in kleinere stukken. Verwijder dikke schillen en harde stukken voordat u de sapcentrifuge gebruikt. U kunt ook kleine stukjes bevroren fruit door uw sap mengen.

4 Verwijder de voet van de centrifuge en draai hem om. Vul ongeveer 40% van de sapcentrifuge met het fruit en de groente en voeg vervolgens vloeistof toe tot ongeveer 60%.

Draai de voet goed vast op de beker, keer de sapcentrifuge om en druk de aan-/uitschakelaar tweemaal in.

5 Wacht tot de motor draait en kantel de sapcentrifuge dan ongeveer 45 graden tijdens het mengen. U kunt de centrifuge lichtjes schudden om ervoor te zorgen dat het sap goed wordt gemengd.

6 De motor draait 30 seconden en schakelt dan vanzelf uit. Herhaal het proces als u uw sap verder wilt mengen. U kunt de motor ook uitschakelen door op de aan-/uitschakelaar te drukken.

Nadat het mengen is voltooid, draait u het deksel open om te drinken of draait u de sapcentrifuge om en vervangt u de voet door de reisvoet. Deze is handig voor onderweg of voor in de koelkast.


REINIGING EN ONDERHOUD


✓ U kunt uw sapcentrifuge snel grotendeels schoonmaken door hem voor ongeveer 60% te vullen met water en hem dan aan te zetten. Voor een grondigere reiniging maakt u elk onderdeel afzonderlijk schoon met de hand.


✓ Plaats de sapcentrifuge niet in de vaatwasser.


✓ Gebruik geen staalwol, schurende reinigingsmiddelen of bijtende vloeistoffen om de sapcentrifuge schoon te maken.

✓ Let erop dat u de siliconen afdichtingen niet verliest tijdens het schoonmaken.

 Als de sapcentrifuge werkt, is het verboden het deksel te openen en om uw hand of harde voorwerpen in de beker te plaatsen.

 Zorg er bij het schoonmaken van de beker voor dat de voet niet ondergedompeld wordt.

 De sapcentrifuge mag niet worden ingeschakeld zonder dat er ingrediënten in zitten. De ingebouwde slimme chip schakelt de motor na 30 seconden automatisch uit om oververhitting van de elektronische componenten te voorkomen.

 Stop geen harde ingrediënten in de beker tijdens het mengen. Dit verkort de levensduur van de messen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen: 8,1 cm Ø x 16 cm
- Inhoud fles: 500 ml
- Capaciteit batterij: 4000 mAh (10-12 kopjes sap op een volledige lading)
- Oplaadtijd: 2-3 uur (rood knipperend licht naar blauw licht)



Het product afvoeren

Dit apparaat valt onder de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).



Dit betekent dat het apparaat een gevaar kan inhouden voor het milieu en de volksgezondheid omdat het gevaarlijke stoffen bevat. Voer dit product alleen af via een openbaar recyclingscentrum.




Als je vragen hebt of hulp nodig hebt met je draagbare blender, neem dan contact op met service@onyxcookware.eu

FRISKPRESSET JUICE HVOR SOM HELST HVOR SOM HELST MED ONYX COOKWARE™ BÆRBARE JUICEPRESS

ONYX COOKWARE™ PORTABLE JUICE PRESS er det ultimative værktøj til at lave smoothies, juice og andre blandingdrikke på farten. Uanset om du er på vej til arbejde, skole eller på eventyr, kan du nemt blande frugt, grøntsager og andre ingredienser for at skabe velsmagende og nærende drinks.

Det gør det nemmere at holde sig til en sund kost og livsstil, selv når du har meget at lave. Vores bærbare juicer er fuldstændig batteridrevet, så du behøver aldrig at bekymre dig om at finde en stikkontakt. Derudover er det nemt at fylde juiceren, når det passer dig.

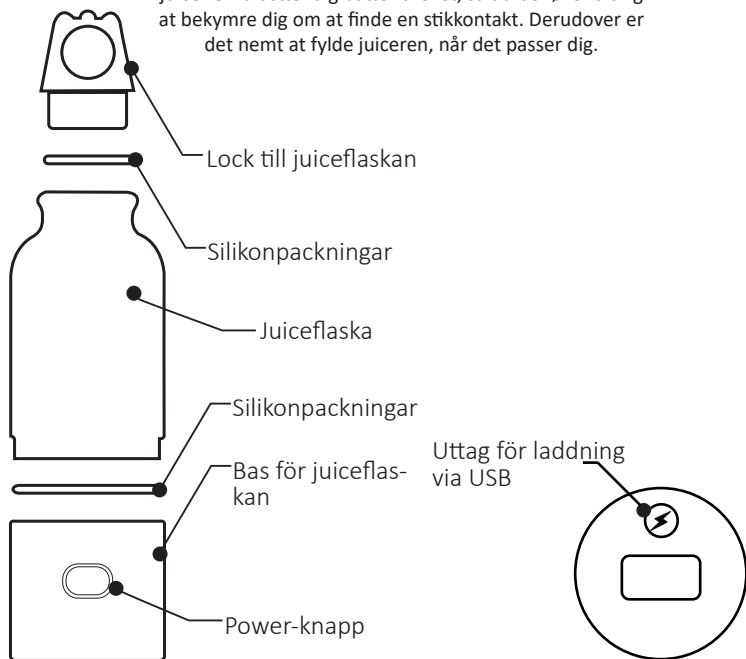

SE ANVISNINGAR

1 Innan du använder juicepressen för första gången, se till att det inbyggda batteriet är helt laddat innan du använder mixern.

2 Rengör noggrant de delar som kommer i kontakt med ingredienserna.

3 Skölj grönsakerna och frukterna och skär dem i mindre bitar. Om de har tjockt eller hårt skal av något slag, kom ihåg att avlägsna detta innan du mixar. Du kan även mixa små, djupfrysade fruktbitar i din juice.

4 Ta av basen och vänd juicepressen upp och ned. Lägg frukten och grönsakerna i juicepressen till ungefär 40 % av flaskans volym, och tillsätt sedan vätska till ungefär 60 % av flaskan.

När du har satt fast basen på juicepressen, håll juicepressen upp och ned och tryck två gånger på power-knappen, vänta på att motorn börjar rotera och vänd sedan juicepressen i ungefär 45 grader under mixningen. Du kan skaka flaskan försiktigt för att se till att juicen mixas ordentligt.

5 Motorn går i 30 sekunder och stänger sedan av sig. Upprepa processen om du vill mixa din juice ännu mer. Du kan även stänga av motorn genom att trycka på power-knappen.

6 När du har mixat klart, vrid på locket och njut av din dryck. Du kan också vända juicepressen upp och ned och skruva loss basen för att ersätta den med resebasen, som är praktisk när du ska bära med dig drycken eller ställa den i kylskåpet.

VÅRD OCH UNDERHÅLL

✓ Du kan snabbt rengöra det mesta av juicepressen genom att fylla den till ca 60 % med vatten och starta den. För mer noggrann rengöring, rengör varje del separat för hand.

✓ Ställ inte juicepressen i diskmaskinen.

✓ Använd inte stålull, slipmedel eller frätande vätskor till rengöring.

✓ Var uppmärksam så att du inte tappas bort silikonpackningarna när du rengör juicepressen.



När juicepressen är igång får du inte öppna locket eller placera handen eller något annat hårt föremål i flaskan.



Juicepressen bör inte startas när den är tom. Det inbyggda smarta chippet är inställt så att den stängs av automatiskt efter 30 sekunder för att förhindra att elektronikkomponenterna överhettas.



När du rengör juiceflaskan, se till att basen inte är nedsänkt i vatten.



Lägg inga hårda föremål i juicepressen när du mixer, eftersom detta kommer att förkorta bladens livslängd.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Måle: 8,1 cm \varnothing x 16 cm
- Flaskekapacitet: 500 ml
- Batterikapacitet: 4000 mAh (10–12 flaskor med juice på full laddning)
- Laddningstid: 2–3 timmar (det röda blinkande ljuset övergår till blått ljus)



Så här kasserar du produkten

Den här apparaten har identifierats i enlighet med europeiska direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).



Det innebär att den kan vara skadlig för miljön och människors hälsa på grund av att den innehåller farliga ämnen. Vänligen kassera den här produkten vid en offentlig återvinningsstation.




Om du har några frågor eller behöver hjälp med din bärbara mixer, vänligen kontakta service@onyxcookware.eu

NYBLANDET JUICE NÅR SOM HELST OG HVOR SOM HELST MED ONYX COOKWARE™ PORTABEL JUICER

ONYX COOKWARE™ PORTABEL JUICER er det ultimate verktøyet for å lage smoothie, shake og andre blandede drikker mens du er på farten. Enten du skal på jobb, skole eller på eventyr, kan du enkelt blande frukt, grønnsaker og andre ingredienser for å lage deilige og næringsrike drikker.

Dette gjør det lettere å holde seg til et sunt kosthold og en sunn livsstil, også når du har det travelt. Vår portable juicer er fullstendig batteridrevet, dermed trenger du aldri å bekymre deg over å måtte finne et strømuttak. Dessuten er det enkelt å lade juiceren, som kan gjøres når du har tid.

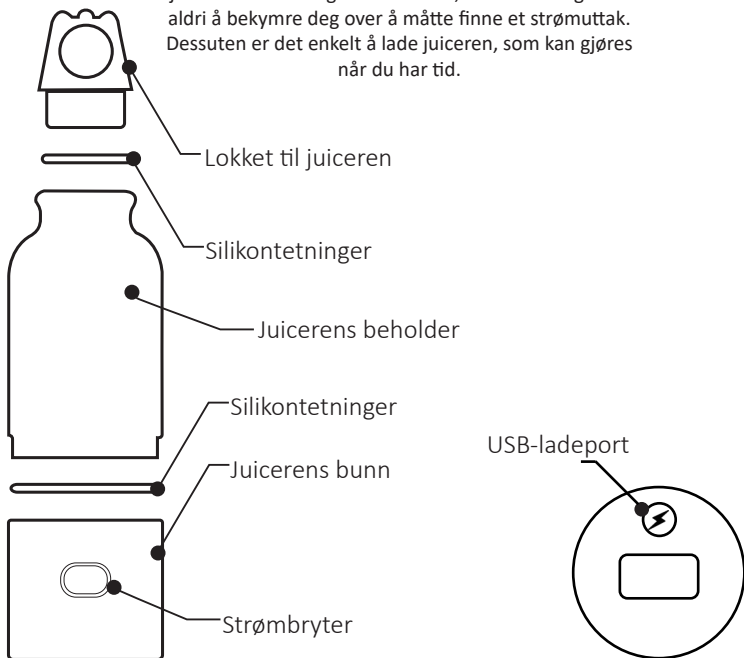

1 Før du bruker juiceren for første gang, må du sørge for at det innebygde batteriet er fulladet før du bruker blenderen.

2 Rengjør delene som er i kontakt med ingrediensene grundig.

3 Vask grønnsakene og fruktene og skjær dem i mindre biter. Hvis det finnes tykt skall eller harde skallrester, må du fjerne dem før du blander. Du kan også blende mindre frosne fruktbitar i juicen.

4 Ta av bunnen på beholderen og snu juiceren. Tilsett frukt og grønnsaker i juiceren med en kapasitet på rundt 40 % av beholderen, og tilsett deretter væsken til omtrent 60 % av beholderen.

Etter å ha strammet til bunnen til beholderen, holder du juiceren omvendt og dobbeltklikker på strømbryteren. Vent til motoren roterer og vri den deretter 45 grader rundt under blendingen, du kan riste beholderen forsiktig for å sikre at juicen blendes skikkelig.

5 Motoren går i 30 sekunder og slår seg av selv, fortsett denne prosessen hvis du vil blende juicen mer. Du kan også slå av motoren ved å trykke på strømbryteren.

6 Etter at blendingen er fullført, roter du lokket for å nyte drikken, eller du snur juicerhuset og skrur av juicerens bunn for å bytte den med den ekstra reisebunnen. Den er praktisk til å bære med seg eller plassere i kjøleskapet.

STELL OG VEDLIKEHOLD

✓ Du kan raskt rengjøre det meste av juiceren din ved å fylle den med vann på rundt 60 % kapasitet og slå på juiceren. For mer grundig rengjøring, rengjør du hver del separat for hånd.

✓ Ikke plasser juiceren i oppvaskmaskinen.

✓ Ikke bruk stålull, skurende rengjøringsmidler eller etsende væsker til rengjøring.

✓ Sørg for at du ikke mister silikontettingene når du rengjør juiceren.



Under arbeidstiden til juiceren er det forbudt å åpne lokket, og føre hånden eller andre harde gjenstander inn i beholderen.



Når du rengjør juicekoppen, må du sørge for at juicerens bunn ikke er nedsenket i vann.



Juiceren bør ikke slås på uten at det er ingredienser i den. Den innebygde smartbrikken er stilt til å slå seg av automatisk etter 30 sekunder for å hindre at elektronikkomponentene overopphetes.



Ikke plasser harde deler inne i juiceren når du blander, dette ødelegger bladenes levetid.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Dimensjoner: 8,1 cm Ø x 16 cm
- Flaskekapasitet: 500 ml
- Batterikapasitet: 4000 mAh (10-12 kopper juice når fulladet)
- Ladetid: 2-3 timer (rødt blinkende lys til blått lys)

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med din bærbare blender, vennligst kontakt service@onyxcookware.eu



Slik avhendes produktet

Dette apparatet er identifisert i samsvar med det europeiske direktivet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr – WEEE.



Dette betyr at apparatet kan utgjøre en fare for miljøet og menneskers helse, siden det inneholder farlige stoffer. Avhend dette produktet til offentlig kildesortering.



onyx  cookware

✉ service@onyxcookware.eu