

TENWAYS

Manuale del power bank


energized urban ride

Nota importante:

il livello della batteria indicato sul display dell'e-bike è SOLO il valore stimato in base alla tensione della batteria e alla potenza di uscita attuale del motore. Il livello della batteria indicato sul display dell'e-bike può subire leggere fluttuazioni quando si utilizza l'e-bike con il power bank collegato.

Il livello residuo del power bank è indicato solo dall'indicatore di alimentazione vicino al pulsante di alimentazione.

Panoramica del prodotto

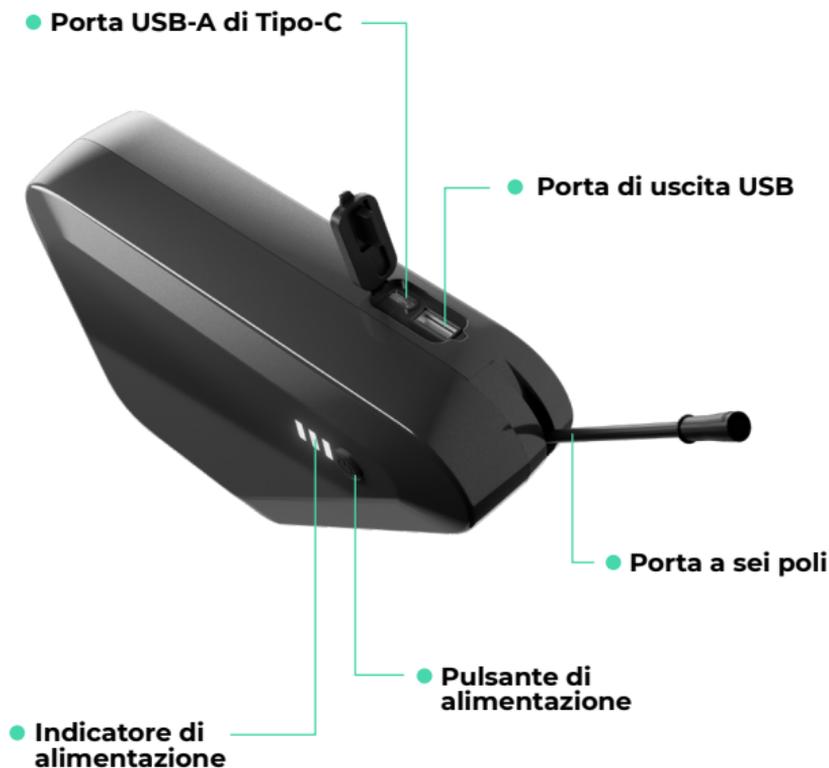

Elenco delle parti:

Cavo adattatore da sei poli a CC (filo a molla) x 1

Cavo adattatore da sei poli a CC (filo diretto) x 1

Power bank x1

Manuale dell'utente x1

Borsa impermeabile x1

Cavo adattatore da USB-A a Tipo-C x 1

Istruzioni per l'uso

Accensione

Premere una volta il pulsante di alimentazione. L'indicatore di alimentazione si accende e il power bank entra in stato di accensione.

Spegnimento

Quando il power bank è acceso, premere il pulsante di alimentazione per 3 secondi per spegnerlo. Il power bank si spegne automaticamente se non viene utilizzato per più di 20 minuti.

Indicatore di alimentazione

Come mostrato nella tabella seguente, l'indicatore di alimentazione a 3 barre indica la quantità di energia rimasta nel power bank.

Indicatore di alimentazione	Una barra	Due barre	Tre barre
Energia	< 30%	30% - 65%	65% - 100%

Verifica dell'energia residua

Premere il pulsante di alimentazione. L'indicatore di alimentazione diventa fisso e indica l'energia residua.

Porte

Porta a sei poli: uscita

Porta di uscita USB: Uscita a 5 V 2,1 A

Porta USB di Tipo-C: Porta bidirezionale (ingresso/uscita) PD 40 W

Porta	Dispositivi compatibili
Porta di uscita USB	La maggior parte dei telefoni cellulari, dispositivi digitali o dispositivi con un ingresso di 5 V CC, 2,1 A
Porta USB di Tipo-C	La maggior parte dei telefoni cellulari, dei dispositivi digitali o dei dispositivi con un ingresso di 40 W PD al massimo
Porta a sei poli	Batterie agli ioni di litio (serie 10) su e-bike funzionanti a 36 V

Caricare il power bank

Utilizzare un cavo da USB-A a Tipo-C per caricare il power bank.

Accendere il prodotto prima di caricarlo. Collegare il cavo da USB-A a Tipo-C fornito con il prodotto alla porta USB di Tipo-C per caricare il prodotto. Il prodotto supporta i caricatori rapidi PD da 40 W, 5 V/2,1 A e da 21 V/3 A, che devono essere acquistati separatamente.



Note:

1. Il tempo di ricarica del power bank dipende dalla potenza di uscita del caricatore.
2. Se non è possibile caricare il power bank, controllare se il cavo di ricarica è collegato correttamente e se è compatibile con la porta.
3. Per caricare il power bank, consigliamo di utilizzare un caricabatterie di alta qualità.
4. A causa dell'efficienza di conversione, la capacità di carica effettiva può differire dalla capacità nominale.

Caricare un dispositivo digitale

Selezionare la porta del cavo di alimentazione appropriata (porta USB di Tipo-C o porta di uscita USB) per caricare il dispositivo con il prodotto. Dopo aver premuto il pulsante di alimentazione sul power bank, l'indicatore della batteria rimarrà acceso. Quando l'indicatore della batteria si illumina, indica che il dispositivo è in fase di ricarica.



Caricare la batteria di una e-bike

Utilizzare l'adattatore DC a sei poli fornito con il prodotto per collegare la porta di ricarica della e-bike alla porta a sei poli del power bank. Premere il pulsante di alimentazione, l'indicatore della batteria rimarrà acceso. Quando l'indicatore della batteria lampeggia, indica che la e-bike è in fase di ricarica.



Note:

Il power bank può caricare solo batterie agli ioni di litio da 36 V.

Stato di ricarica

Quando il power bank viene utilizzato per caricare un altro dispositivo:

- 1.L'indicatore di alimentazione è acceso e indica l'energia residua.
- 2.Quando l'indicatore di alimentazione lampeggia, il power bank è in funzione.

Quando il power bank è in carica:

- 1.L'indicatore di alimentazione lampeggia, indicando il livello di energia attuale attraverso il numero di barre.
- 2.Quando l'indicatore di alimentazione si spegne, la carica è completata.

Sicurezza e precauzioni

1. Si sconsiglia di utilizzare il power bank in caso di pioggia battente.
2. Non lasciar cadere, smontare o forare il power bank senza autorizzazione.
3. Non esporre il power bank al fuoco, alle alte temperature e all'acqua.
4. Per caricare il power bank, consigliamo di utilizzare un caricabatterie di alta qualità. Interrompa l'uso del power bank se viene rilevata un'anomalia.
5. Avvertenza: La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza può causare incendi, scosse elettriche, danni o altre lesioni.
6. Con celle agli ioni di litio di alta qualità, il power bank è sicuro da usare in conformità a tutte le istruzioni di sicurezza.

Specifiche

Modello	Power Bank YT18SF-2H-S
Capacità	180 Wh
Porta di uscita a 6 poli	Uscita CC 42 V 1,5 A
Porta USB	Uscita CC 5 V 2,1 A
Porta USB di Tipo-C	Uscita PD 40 W
Porta USB di Tipo-C	Ingresso PD 40 W
Indicatore di alimentazione	LED a tre barre (bianco)
Compatibile con	La maggior parte dei telefoni cellulari, dispositivi digitali o altri dispositivi con un ingresso di almeno 5 V 2,1 A, batterie al litio da 36 V su e-bike
Dimensioni (solo il power bank)	212 x 138 x 57 mm
Peso (solo il power bank)	1250 g

Borsa impermeabile



Il power bank può essere installato e collegato a una e-bike attraverso una borsa impermeabile.

Installazione su una e-bike TENWAYS

1. Installazione su una e-bike CGO600:

1. Rimuovere le viti della borraccia cerchiata in rosso nella figura (il supporto della borraccia o la pompa dell'aria (se presente) devono essere rimossi), assicurando uno spazio adeguato per l'installazione;
2. Fissare il power bank alla parte inferiore del triangolo anteriore del telaio con le cinghie in velcro. Collegare il power bank alla porta di scarica della batteria della bicicletta utilizzando un cavo di scarica adatto.
3. Premere una volta il pulsante di alimentazione. L'indicatore di alimentazione si accenderà e il power bank caricherà l'e-bike.



Installazione su una e-bike TENWAYS

2. Installazione su una e-bike CGO800S:

1. Fissare il power bank alla parte inferiore del triangolo anteriore del telaio con le cinghie in velcro, come mostrato nella figura. Collegare il power bank alla porta di scarica della batteria della bicicletta utilizzando un cavo di scarica adatto.

2. Premere una volta il pulsante di alimentazione. L'indicatore di alimentazione si accenderà e il power bank caricherà l'e-bike.



● Porta di carica

● Cavo di scarica

● Cinghia in velcro

● Porta di carica dell'e-bike



Note:

1. Lo schema di installazione del power bank qui sopra mostra solo uno dei metodi di installazione.

2. Il power bank può essere fissato sulla e-bike formando una posizione triangolare con tre cinghie in velcro. La lunghezza del cavo di scarica deve garantire una facile connessione alla porta di ricarica della batteria della bicicletta, senza ostacolare la guida

TENWAYS

TENWAYS Technovation Europe B.V.

Kabelweg 57-4A12, 1014 BA, Amsterdam

Telefon: +31 85 018 52 54

www.tenways.com

Contatti

Richieste commerciali: sales@tenways.com

Assistenza clienti: support@tenways.com



