
TENWAYS

CGO800S Porte-bagages avant

Energized urban ride.

Outils nécessaires

Clé hex. n° 3 Clé hex. n° 4 Clé hex. n° 5 Clé n° 8 Clé n° 10 Tournevis cruciforme

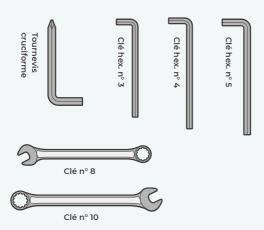

Installez les supports des deux côtés du panier :

Utilisez une clé hexagonale n° 3 et une clé n° 8 pour préinstaller les supports du panier sur les plaques de montage situées sur les côtés gauche et droit du fond du panier.



Remarque : ne serrez pas les vis à fond tant que l'ensemble du support avant n'est pas positionné à sa place et que l'angle d'installation n'a pas été correctement ajusté à l'étape 7.

Retirez le phare avant :

Débranchez le connecteur du câble du phare avant, et retirez le phare à l'aide d'une clé hexagonale n° 5 et d'une clé n° 10.



Installez le phare avant sur le panier :

Retirez le support du phare avant et le réflecteur à l'aide d'un tournevis cruciforme et d'une clé n° 8. Fixez le phare avant à l'avant du panier, et verrouillez-le après avoir correctement réglé l'angle.



Placez le panier sur la fourche avant :

Utilisez une clé hexagonale n° 5 et une clé n° 10 pour installer la barrette de support sur la fourche avant (en utilisant le trou où le phare était initialement installé).



Remarque : ne serrez pas les vis à fond tant que l'ensemble du porte-bagages avant n'est pas positionné à sa place à l'étape 7.

Utilisez une clé hexagonale n° 4 pour retirer les supports du garde-boue de la fourche avant.



Remettez en place le support de garde-boue d'origine et les vis de fixation de la fourche avant à l'aide des vis fournies avec le porte-bagages avant. Fixez le support du porte-bagages avant et le bloc de serrage à l'aide d'un tournevis cruciforme comme illustré sur le schéma, puis serrez les vis sur le support du garde-boue avec une clé hexagonale n° 4.





Connectez le phare avant et attachez les câbles avec les clips de câble fournis avec le porte-bagages avant. Ajustez l'angle du porte-bagages avant, puis serrez les vis qui ont été pré-serrées précédemment aux étapes l et 4.

