

GARANTIE

Aqua Spirit garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant 2 ans à compter de la date d'achat dans le cadre d'une utilisation récréative normale. Toute modification de la carte ou des accessoires, ou toute utilisation en dehors de son usage prévu annulera la garantie.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par :

- Mauvais entretien
- Montage ou démontage incorrect du produit
- Utilisation inappropriée
- Modifications apportées au tableau
- Réparations non autorisées
- Dépassement de la charge utile maximale

La garantie de tout équipement réparé ou remplacé est valide à partir de la date d'achat d'origine seulement. Le reçu d'achat original doit être conservé pour valider toutes les réclamations de garantie.



Le manuel est disponible dans d'autres langues. Veuillez scanner le QR-CODE ci-dessus pour le télécharger. Bitte scannen Sie den QR-Code für die deutschen Bedienungsanleitungen.

AQUA SPIRIT

INFLATABLE STAND UP PADDLE BOARD



**MANUEL DE
L'UTILISATEUR**



INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la planche à pagaie Aqua Spirit.

Veillez lire l'intégralité du manuel et suivre attentivement les instructions de montage et d'utilisation avant de commencer à faire du paddle. Veuillez vous assurer d'avoir correctement configuré le produit et de bien comprendre le fonctionnement de la planche à pagaie avant de commencer, le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

Ce manuel vous fournit des instructions sur la façon d'installer, de réparer et de ranger votre planche à pagaie. Ce manuel ne remplace pas un cours de planche à pagaie et ne fournit pas d'instructions détaillées sur la façon de faire de la planche à pagaie. Si c'est la première fois que vous utilisez une planche à pagaie, et pour votre propre sécurité, il est conseillé de rechercher ces connaissances spécialisées auprès d'une personne et/ou d'une entreprise de bonne réputation sur la façon de pagayer en toute sécurité. En cas de doute, veuillez contacter votre école de surf certifiée locale, qui pourra vous fournir des informations plus détaillées avant de pagayer.

Le fabricant n'est pas responsable des modifications non approuvées apportées à la planche à pagaie et/ou de toute utilisation pour laquelle elle n'a pas été conçue.

Les avertissements, instructions et conseils mentionnés dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions ou situations susceptibles de se produire. Avant l'utilisation de la planche à pagaie, l'utilisateur doit comprendre que le bon sens et la prudence doivent être utilisés à tout moment lors de l'utilisation du produit. Vous devez suivre les réglementations et conseils de sécurité locaux pour votre propre sécurité et celle de votre entourage.

VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

SÉCURITÉ PERSONNELLE

Les utilisateurs de ce produit doivent être conscients que le stand up paddle peut être dangereux et nécessite une extrême prudence pour tout utilisateur, quelle que soit son expérience. L'utilisation inappropriée ou négligente de ce produit peut entraîner des blessures ou la mort.

Veuillez consulter votre médecin ou votre médecin avant de commencer à faire du paddle. Ce sport est exigeant physiquement et nécessite une personne en bonne santé.

NE PAS utiliser ce produit sous l'influence de drogues ou d'alcool.

Les utilisateurs doivent savoir nager et porter un dispositif de flottaison et une laisse certifiés lors de l'utilisation de ce produit.

Ne transportez pas d'objets pointus lors de l'utilisation de cette carte. Évitez que la planche n'entre en contact avec des objets pointus, des rochers, des bancs de sable et des récifs coralliens.

Veuillez inspecter la planche à pagaie et les accessoires avant chaque utilisation pour vous assurer qu'ils sont exempts de dommages ou de défauts.

Ne pas utiliser s'il y a des dommages suspectés sur la planche. Veuillez consulter la section réparations de ce manuel.

Ne dépassez pas la capacité de poids maximale conseillée pour le paddle board. Un seul utilisateur doit être sur le tableau.


Assurez-vous que la planche est complètement gonflée et vérifiez la pression de la planche. Maintenez toujours une distance de sécurité par rapport au rivage lorsque vous utilisez ce produit. 150m est conseillé.

Ce produit ne doit être utilisé que par les personnes âgées de 14 ans et plus. La prudence est recommandée. Un adulte doit surveiller l'utilisation de ce produit en tout temps et avoir lu ce manuel.

Vérifiez les informations et les conseils météorologiques locaux avant utilisation.

- NE PAS UTILISER dans le courant offshore
- NE PAS UTILISER dans le vent offshore
- NE PAS UTILISER en eaux vives
- NE PAS UTILISER dans les vagues déferlantes

Qu'est-ce que c'est ?

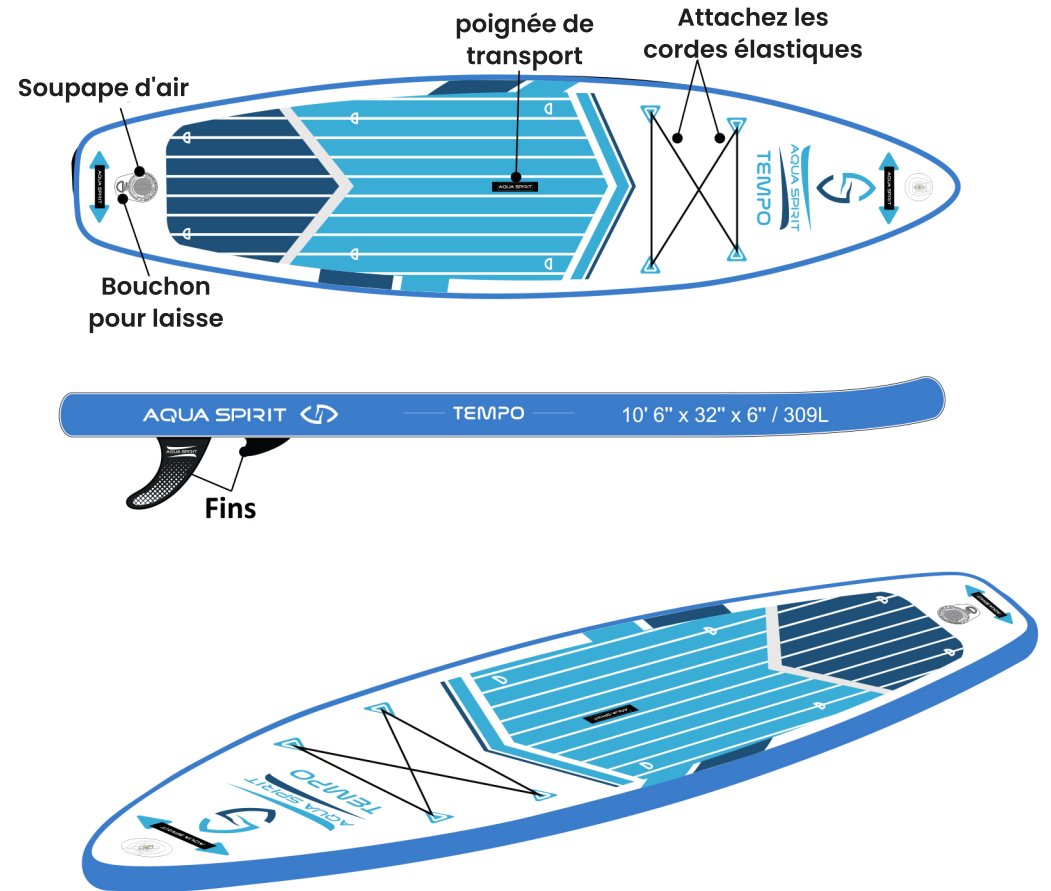

ISUP SPEC:

La charge utile maximale est de 150 kg.

La pression d'air maximale est de 15 psi.

COMMENCER

CONTENU

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 ISUP Tempo-bleu | 7 Étui de téléphone étanche |
| 2 Pompe manuelle à double action | 8 Matelas à langer |
| 3 Pagaie en aluminium à 3 manches | 9 Porte-pagaie |
| 4 Aileron central | 10 Sac pour bouteille d'eau |
| 5 Sac à dos | 11 Bandoulière |
| 6 Laisse | 12 Kit de réparation |

(image à titre indicatif uniquement)



POMPE

Votre Board est livrée avec une pompe haute pression. Cette pompe à pression pompe un faible volume d'air à chaque mouvement de pompage. Il faut plus de temps pour remplir la planche d'air, mais cela permet à la planche d'atteindre une pression d'air plus élevée. C'est bon pour obtenir des performances maximales de la carte.

Assemblez la pompe en tordant le tuyau dans le manomètre.

- ÿ Si la pompe commence à grincer ou à se raidir, veuillez lubrifier la pompe. Pour lubrifier la pompe, ouvrez simplement le dessus et placez quelques gouttes d'huile/graisse sur le joint et le tube.
- ÿ Veuillez nettoyer périodiquement le filtre à air, également situé à l'intérieur du haut de la pompe.

GONFLAGE DE LA PLANCHE

Retirez la planche à pagaie de la boîte sur une surface plane et lisse.

Dépliez la planche jusqu'à ce qu'elle soit à plat avec le côté supérieur vers le

Retirez le capuchon de la valve à air et poussez la valve à air vers le bas tout en tournant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre.

Cela mettra la vanne d'air en position HAUTE.

ÿ Lorsque la vanne d'air est UP, l'air ne peut que s'écouler dans la carte. Lorsqu'il est en position BAS, l'air peut entrer et sortir de la planche.

Fixez le tuyau de la pompe à la vanne d'air avec un mouvement de demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

Commencez à pomper de l'air dans la planche en faisant glisser la poignée de la pompe de haut en bas. Essayez de maintenir une posture et un effet de levier appropriés pendant que vous pompez.

Continuez à gonfler la planche jusqu'à ce que vous atteigniez les 13-15 psi recommandés.

⚠ NE PAS UTILISER DE COMPRESSEUR D'AIR.

⚠ PRESSION D'AIR MAXIMALE POUR CE PRODUIT : 15 psi. Ne dépassez pas cela, trop gonfler cette planche pourrait endommager la planche et annuler votre garantie.

Retirez la pompe avec un mouvement de demi-tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vissez le capuchon de la valve d'air.

⚠ La pression d'air dans la carte peut varier dans le temps et dépend de la température. S'il y a une légère diminution de la pression sur plusieurs jours, veuillez pomper légèrement la carte jusqu'à ce que vous atteigniez le psi recommandé.


⚠ Ne pompez pas la planche à haute pression et laissez-la exposée au soleil brûlant, dégonflez légèrement la planche et vérifiez la pression de la planche. La chaleur du soleil devrait augmenter la pression de la planche.

INSTALLATION DES AILERONS

Il est plus facile d'insérer le grand aileron central lorsque la planche est gonflée. Veuillez d'abord suivre les étapes de "gonflage de la planche".

Retournez la planche pour que les ailerons soient vers le haut et vers vous.

Une fois la planche gonflée, faites glisser la grande nageoire centrale dans la base de la nageoire et insérez la goupille enfichable.

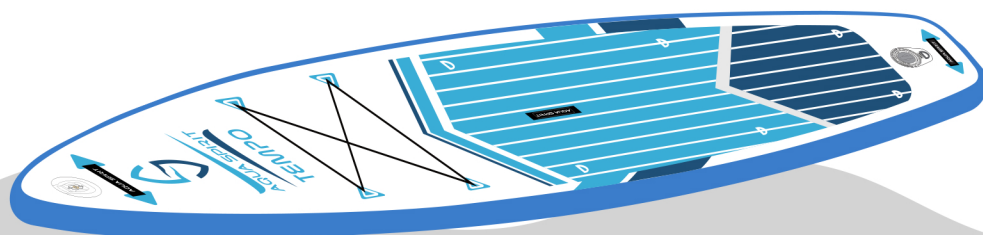

PAGAIE SUP

Votre pagaie de planche est livrée en trois pièces. Pour construire la pagaie, maintenez le bouton enfoncé tout en faisant glisser les pièces ensemble jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. La dernière section (supérieure) de la pagaie est réglable.

Pour trouver la hauteur idéale de votre pagaie, commencez par construire la pagaie de manière à ce que lorsque vous tendez la main vers le ciel, le haut de la pagaie soit aligné avec votre poignet. À partir de ce point, ajustez la section supérieure vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la longueur vous convienne.

Une pagaie plus longue est mieux adaptée pour un mouvement de pagaie fluide et plus facile. Une pagaie plus courte est bonne pour la performance ou la compétition.

DÉGONFLAGE DU PLANCHE

Avant de dégonfler la planche, nettoyez et inspectez la planche après chaque utilisation. Retirez l'aileron central et le capuchon de valve avant de commencer à dégonfler la planche.

Appuyez LENTEMENT ET DOUCEMENT sur la tête de la valve pour commencer à expulser l'air de la planche à pagaie. Augmentez la pression que vous appliquez sur la valve lorsque la planche se dégonfle.

NE dégonflez PAS votre planche trop rapidement car cela pourrait endommager la valve et faire sauter la bague d'étanchéité.

Une fois que la pression sur la planche a diminué, tournez la valve en position BAS, ce qui ouvrira la valve et permettra à l'air de s'échapper pendant que vous enroulez la planche.

PLIER LA PLANCHE

Assurez-vous de vérifier que la planche (ainsi que les accessoires) sont complètement sèches et exemptes de débris avant de commencer à plier votre planche.

STOCKAGE ET ENTRETIEN

Avoir une planche à pagaie gonflable rend la portabilité et le stockage très faciles.


Avant de ranger, arrosez la planche et laissez-la sécher complètement pour éviter l'accumulation de moisissure. Essayez d'éviter d'avoir de l'humidité à l'intérieur de la planche à pagaie.

Rangez votre planche dans un endroit propre et sec. Évitez de ranger votre planche à la lumière directe du soleil.

Si vous devez stocker votre planche gonflée entre les utilisations, fixez votre pompe pour vous assurer que la planche transporte la bonne pression d'air.

N'enroulez pas la planche trop serrée lorsque vous la rangez dégonflée.

Si les nageoires se plient, placez-les dans de l'eau bouillante et utilisez de la chaleur (par exemple un sèche-cheveux) pour les remettre en place.

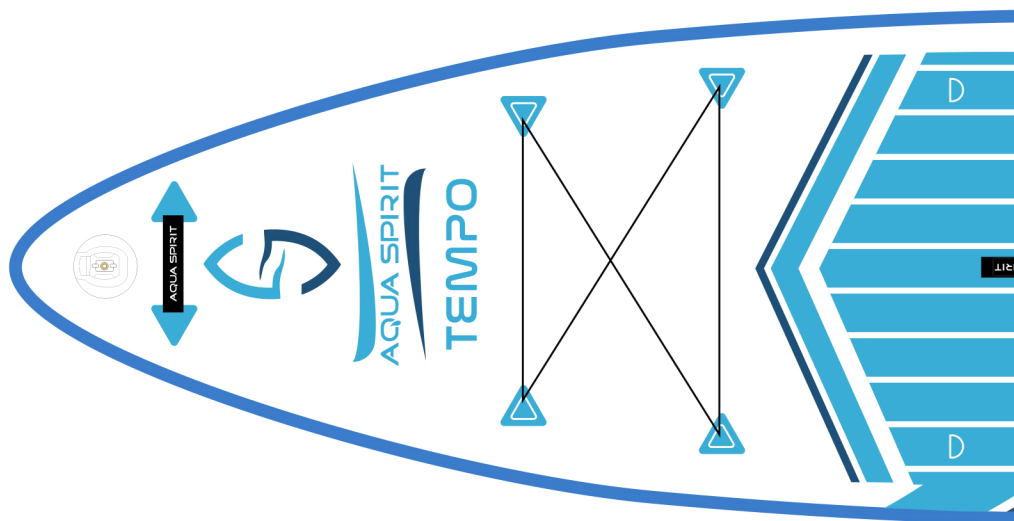

RÉPARATIONS

Un kit de réparation est inclus avec votre planche à pagaie. L'usure générale et les réparations mineures peuvent être réparées par l'utilisateur avec le kit fourni.

Si votre carte a besoin d'être réparée, utilisez les patchs du kit de réparation et suivez ces étapes :

Dégonflez complètement la planche, posez-la à plat et attendez qu'elle sèche.

Coupez un patch de 2 pouces plus grand que la déchirure / déchirure tout autour. Arrondissez les coins du patch.

Utilisez de l'alcool pour nettoyer la zone de réparation.

Appliquez trois couches de colle vinylique (non incluse) sur le patch et la planche. Laissez l'adhésif devenir collant en le laissant sécher pendant 5 minutes.

Lorsque le patch et le panneau sont collants, appliquez soigneusement le patch sur la zone de réparation avec une pression ferme, en commençant par un coin et en travaillant vers l'extérieur.

L'adhésif réagira rapidement, alors assurez-vous que le positionnement est précis et précis. Utilisez le rouleau pour vous assurer que le patch est plat et uniforme.

Attendez 24 heures avant de regonfler la planche.