


# FICHE TECHNIQUE

## CIME, LE VIBRO SENSORIEL

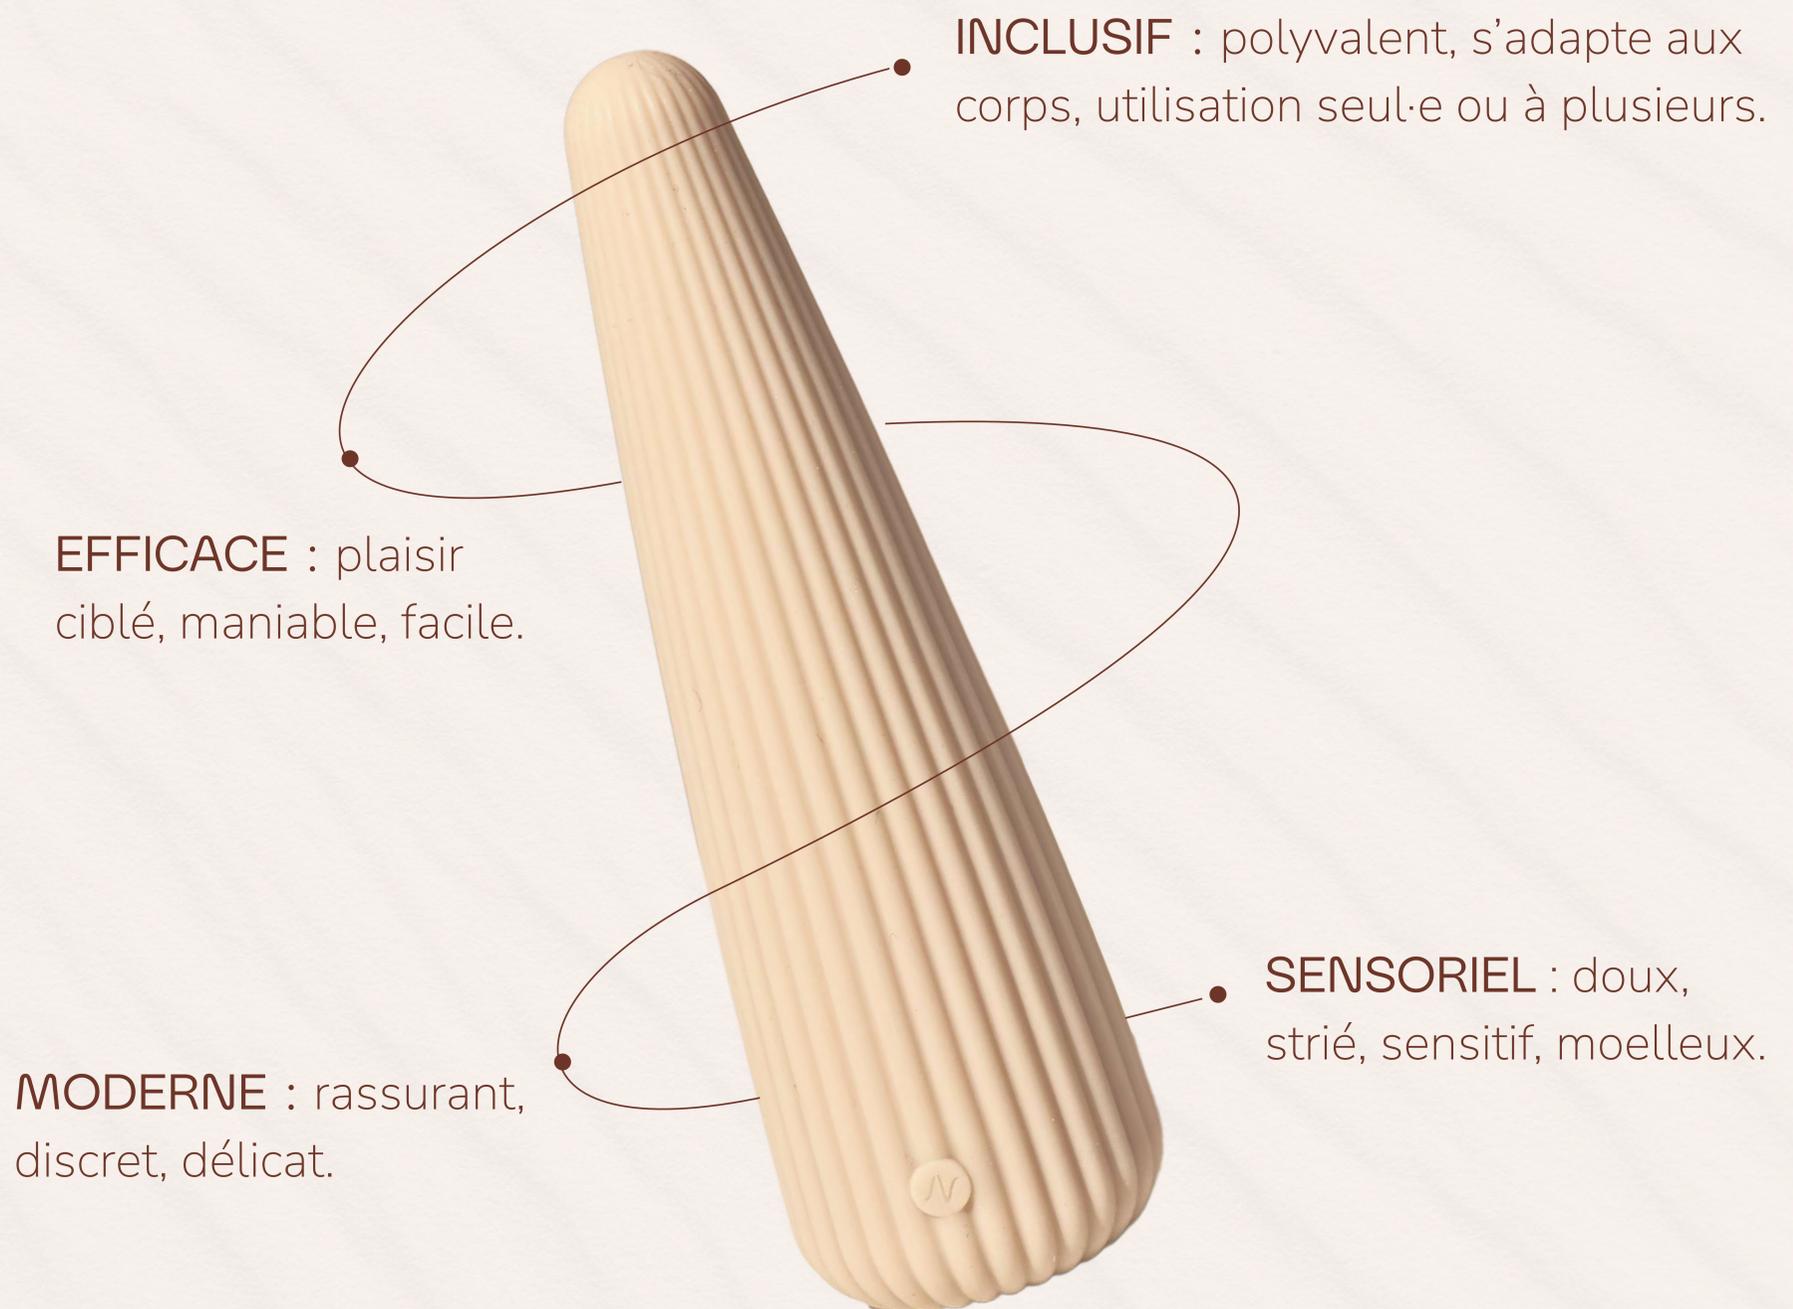

Le stimulateur sensoriel, texturé et polyvalent qui décuple les sensations pour se reconnecter à son plaisir.

## • BIEN PLUS Q'UN VIBROMASSEUR

CIME est un vibromasseur sensoriel permettant de découvrir son corps, ses zones érogènes et d'explorer son intimité. C'est un compagnon de plaisir éveillant les sens grâce à son design texturé et inédit.

Chaque strie présente sur CIME a été pensée pour apporter du relief ainsi que de la texture afin que ce vibromasseur exalte les sens. CIME a une conception idéale : sa dimension de 13.5 centimètres, associée à sa forme conique permettent une polyvalence lors de son utilisation, aussi bien interne, qu'externe.

L'effet velours de son silicone de haute qualité rend l'expérience sensorielle de CIME d'autant plus agréable lorsqu'il caresse la peau.

Ce vibromasseur offre un lâcher-prise total. Ses 10 modes de vibration contrôlés à partir d'un seul bouton, invitent à s'explorer sans difficulté une heure entière.

Son design sobre et sa couleur discrète permettent de conserver CIME à portée de main pour expérimenter jusque sous la douche.


CIME peut être accompagné de l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau au besoin, il doit être lavé avant et après chaque utilisation.

**Attention :** CIME est un vibromasseur, en AUCUN CAS il doit être utilisé pour le plaisir anal.

# DONNÉES TECHNIQUES

---

TYPE	Vibromasseur
MATÉRIAUX	100% silicone qualité platinum, qualité FDA, sans phthalate, sans latex, certifié RoHs
VIBRATIONS	10 modes
DIMENSIONS	13,5 cm de longueur - 4cm de largeur (base) - 1.5cm de largeur (pointe)
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ	IPX6
CHARGEMENT	USB
TENSION DE CHARGE	5.0V
CAPACITÉ DE BATTERIE	300mah
TEMPS DE CHARGE	2 heures
TEMPS D'UTILISATION	1 heure
BATTERIE	Lithium
GARANTIE	2 ans
POIDS	116gr

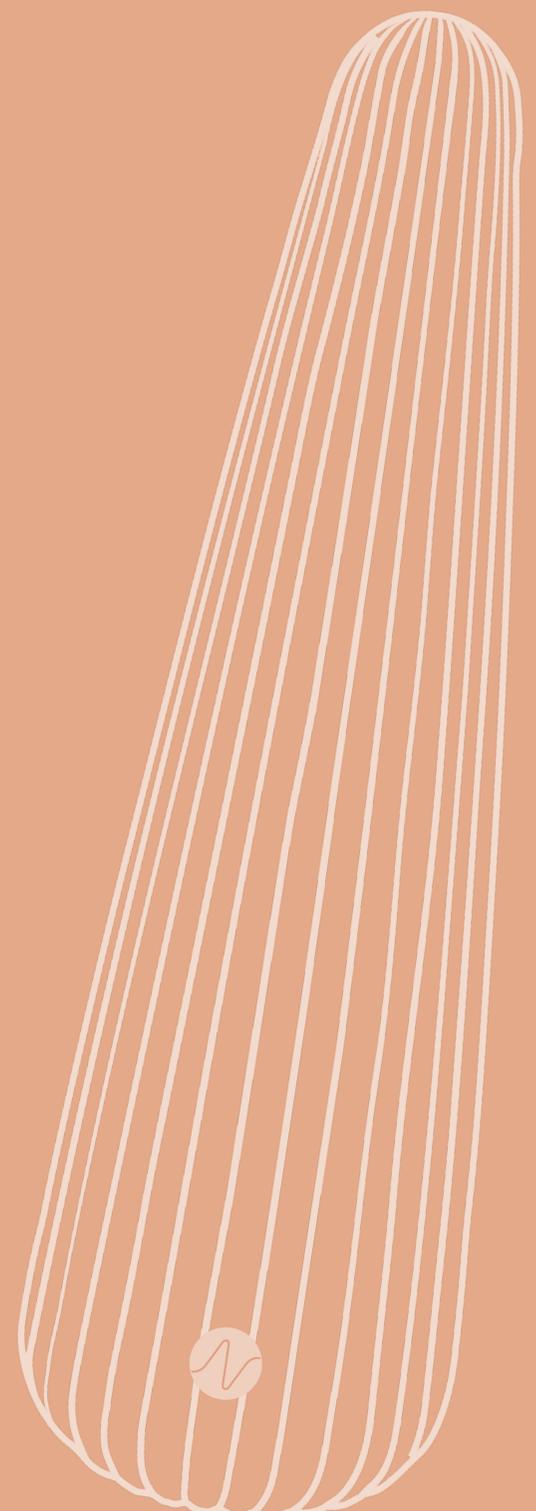

## INFOS PRATIQUES

Nettoyez CIME avant/après chaque utilisation à l'aide d'un savon doux ou d'un nettoyant spécialement conçu pour les sextoys puis rangez le à l'abri de la lumière et de la poussière.

Seul les lubrifiants à base d'eau sont recommandés pour l'utilisation de CIME car ceux à base de silicone peuvent réduire sa durée de vie.

### FONCTIONNEMENT

1. Pour allumer CIME : appuyez 2 secondes sur le bouton sur le côté du vibromasseur.
2. Changer de mode : appuyez une fois sur le bouton pour chaque mode de vibration (2 intensités et les 8 programmes de vibration.)
3. Pour éteindre CIME : appuyez 2 secondes sur le bouton situé sur le côté du vibromasseur.

### CHARGER CIME

Nous recommandons de charger CIME avant la première utilisation. Vous trouverez le point d'alimentation sous la base de CIME avec la mention "DC". Pour le premier chargement, insérer fortement le chargeur sur le point "DC" pour percer le silicone. La tige du câble d'alimentation doit être insérée entièrement, soit environ 1,5 cm. Brancher le port USB sur une prise de courant sécurisée.

Une fois branché, le bouton d'alimentation s'allume indiquant que la charge de CIME est effective.

**Avertissement** : CIME ne doit pas être chargé lorsqu'il est dans l'eau ou qu'il soit en contact avec l'eau. Idem pour le câble d'alimentation, il doit être sec et hors de portée de l'eau. Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni dans la boîte de CIME. En cas de perte, adressez-nous un mail à l'adresse [bonjour@nu-e.fr](mailto:bonjour@nu-e.fr) pour en recommander un afin de garantir une charge sécurisée et optimale. L'utilisation d'une autre source de chargement non approuvée par NU·E peut entraîner un endommagement et une usure prématurée de CIME.

## NETTOYER CIME

CIME doit toujours être nettoyé à la main exclusivement avec un savon doux et de l'eau tiède ou froide ou avec un nettoyant adapté au silicone et destiné à cet usage, avant et après chaque utilisation. CIME est étanche dans une eau de moins de 40°C, à une profondeur maximum de 50 cm et pendant une durée maximale de 30 minutes.

**Avertissement** : Ne pas utiliser d'eau bouillante ni faire bouillir CIME. Ne pas le sécher au four, y compris micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge stérilisateur ou toute autre machine. CIME doit être séché à l'air libre ou avec un linge propre. Ne pas utiliser un produit de nettoyage contre indiqué, et ne pas utiliser de produits à base de silicone, d'acétone, d'alcool, d'acide, de pétrole ou des produits à base d'alcalin pour nettoyer CIME.

## SA COMPOSITION

CIME est composé à 100% de silicone platine, soit la meilleure qualité de silicone. Il est sans latex, sans phtalates et répond aux normes CE. Son silicone est certifié par la FDA, ce qui le garantit exempt de BPS et de BPA. CIME est certifié RoHs, c'est à dire que ses composés électroniques ne contiennent aucun élément chimique ou nocif pour la santé ou l'environnement.

Taille : 13.5cm x 4cm

Poids : 116 g

## RESPONSABILITÉ

Les personnes utilisant CIME s'engagent à l'utiliser conformément à sa destination et dans le respect des préconisations de la présente notice. Toute utilisation non conforme se fait aux risques et périls des personnes utilisant CIME. Ni NU·E, ni ses distributeurs ne pourront être tenus responsables d'une utilisation non conforme de CIME. NU·E se garde un droit de réserve sur ce présent document et de procéder à des changements de contenu sans obligation de préavis. CIME pourra être modifié pour toute amélioration sans préavis. Ce produit est uniquement destiné à un usage vaginal, en aucun cas il ne doit faire recours à un usage anal. CIME est destiné exclusivement aux adultes majeures et ne convient pas aux mineurs. Dans le cas de douleurs ou d'un inconfort ressenti pendant l'utilisation de CIME, arrêtez de l'utiliser et contactez un professionnel de santé.

## JETER CIME

Le symbole de la poubelle barrée, présente sur CIME, signifie que ce produit ne doit pas être traité comme une ordure ménagère. Il doit être apporté dans un point de collecte adapté au recyclage d'appareils électriques et électroniques.

Son packaging est en carton, il est entièrement recyclable et doit être mis dans les bennes de tri correspondant.



## CONSERVATION

Nous vous recommandons de ranger CIME dans un endroit sec et à température ambiante. Ne pas laisser CIME au soleil, ni dans un endroit à température trop élevée.

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

CIME est garantie pour une durée de 2 ans à partir de sa date d'achat conformément à la garantie légale de conformité et à la garantie contre les vices cachés prévus par la Code de la Consommation. CIME est soumis à ces garanties lorsqu'il est acheté sur [www.nu-e.fr](http://www.nu-e.fr) ou chez un revendeur professionnel.

Cette garantie couvre les possibles défaillances techniques du produit, mais en aucun cas elle ne couvre les détériorations esthétiques causées par une usure normale ou les dommages causés par accident par une mauvaise utilisation ou par une négligence de la par des consommateurs·trices. Toute tentative d'ouverture ou de démontage du produit (ou des accessoires) annulera la garantie.

Pour effectuer une demande de garantie, il est obligatoire de présenter une preuve d'achat au vendeur avant de déterminer si la durée de garantie du produit est encore valable. Pour valider cette dernière, veuillez conserver le justificatif d'achat d'origine du produit avec la date faisant foi. Lors d'une commande passée sur [www.nu-e.fr](http://www.nu-e.fr), les preuves d'achats des produits sont conservées.

Pour plus d'informations ou pour une demande de service après-vente, veuillez nous envoyer un mail à l'adresse suivante : [bonjour@nu-e.fr](mailto:bonjour@nu-e.fr) ME est garantie pour une durée de 2 ans à partir de sa date d'achat conformément à la garantie légale de conformité et à la garantie contre les vices cachés prévus par la Code de la Consommation. CIME est soumis à ces garanties lorsqu'il est acheté sur [www.nu-e.fr](http://www.nu-e.fr) ou chez un revendeur professionnel.

Cette garantie couvre les possibles défaillances techniques du produit, mais en aucun cas elle ne couvre les détériorations esthétiques causées par une usure normale ou les dommages causés par accident par une mauvaise utilisation ou par une négligence de la par des consommateurs·trices. Toute tentative d'ouverture ou de démontage du produit (ou des accessoires) annulera la garantie. Pour effectuer une demande de garantie, il est obligatoire de présenter une preuve d'achat au vendeur avant de déterminer si la durée de garantie du produit est encore valable. Pour valider cette dernière, veuillez conserver le justificatif d'achat d'origine du produit avec la date faisant foi. Lors d'une commande passée sur [www.nu-e.fr](http://www.nu-e.fr), les preuves d'achats des produits sont conservées. Pour plus d'informations ou pour une demande de service après-vente, veuillez nous envoyer un mail à l'adresse suivante : [bonjour@nu-e.fr](mailto:bonjour@nu-e.fr)