

DRIFTAWAY


ドリフトアウェイ

**Ready to  
sleep, *anywhere?***

(使い方)

<https://ergopouch.jp/>

## ボタンの操作

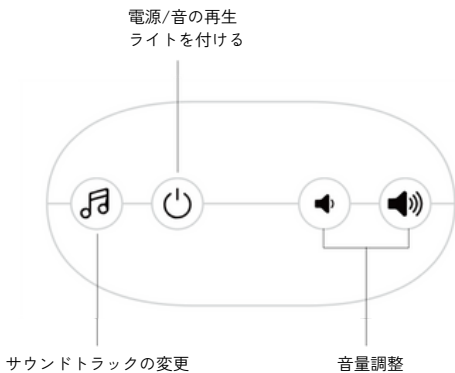

## ボタンの説明



### 音を再生する

サウンドのオンとオフを切り替えるには、電源ボタンを3秒間押し続けるとトラックの再生が開始されます。



### サウンドトラックを変更する

トラックを変更するには、サウンドトラック選択ボタンを1回押します。7つのサウンドトラックから選択できます。最後に電源を切ったときのサウンドに戻ります。

#### 音の種類

ホワイトノイズ/ファン/心音/雨/シュッシング（“シー”という声）/海/自然



### ライトを付ける

ライトを点灯するには、電源ボタンを1回押します。ライトは最低設定で点灯します。

明るさの設定は3段階あり、明るさを増やすには電源ボタンをもう一度押します。ライトを消すには、ライトが消えるまで電源ボタンを何度か押ししてください。

## 音量を調節する

音量を調整するには  または  を押します。

ドリフトアウェイには 25 段階の音量設定があります。  
初期音量設定は 5 に設定されています。  
お使いの環境に応じて、音量を調整してください。

会話くらいの音量 (50db<sup>\*</sup>) を目安にボリューム調節してください。  
(※米国小児科学会が推奨している音量です。)

**赤ちゃんの耳のすぐ近くでは使用しないでください。**  
赤ちゃんの聴覚の発達に影響を及ぼす恐れがあります。

外の騒音が大きく、本機の音量を上げないと音が聞こえない場合は最大音量でお使い頂く事も可能ですが、その際は**赤ちゃんの頭から2メートル離して**ご使用ください。

車などの密閉された空間で本機を使用する場合も、会話くらいの音量になるよう調整してください。

## 充電する

### 充電器

本機は、1回の充電で48時間の再生が可能です。  
オレンジ色のライトは、充電する必要があることを示します。

※最小音量設定でホワイトノイズ音のみ再生時。

ライトを継続的に使用すると、バッテリーの消耗が早くなります。

開封時は部分的にしか充電されていないため、箱から出したら充電してください。

### 充電方法

USB-C コネクタを本機の充電ポートに差し込みます。  
USB-A コネクタを USB-A ポートに差し込むか、USB-A コネクタをサポートするコンセント(壁のコンセント)に直接差し込みます。  
オレンジ色のライトは、充電中であることを示します。  
空の状態から満充電までの充電時間は2時間です。  
完全に充電されると、オレンジ色のライトが消えます。  
充電したら、USB-C ケーブルを取り外して使用したり持ち運んだりできます。  
本体の充電電圧はDC 5V/0.5Aです。本機は充電中でも安全に使用できます。

## 使用上の注意

- ・バシネット、ベビーベッド、ベビーカーの中など、赤ちゃんの耳の近くでは使用しないでください。
- ・使用する環境に応じて、最大音量で使用する場合は **赤ちゃんの頭から2メートル離れた平らな場所**に置いて使用してください。  
※大人の方も最大音量で使用する際は頭から2メートル離して平らな場所に置いてください。
- ・車などの密閉された空間で本機を使用する場合も、大音量にならないよう注意してください。（会話レベルの音量が目安です。）
- ・赤ちゃんが眠りについた後、ずっと音を流し続ける必要はありません。
- ・睡眠の度に毎回使う必要はありません。赤ちゃんの成長や、住環境に合わせてお使いください。