



the toastie press™

User Manual

REVOLUTION
COOKING™

Manual del usuario
Manuel de l'utilisateur

Important safeguards. Household use only. Please read before use and save.



When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, to avoid risk of fire, electric shock and or injury to persons, including the following:

1. Revolution Toastie Press™ is designed to fit most standard toasters. For best results, this accessory is recommended for use with Revolution InstaGLO® toasters. Please read and follow all instructions and safety precautions provided with your toaster.
2. Do not touch hot surfaces. Do not insert body parts into the Revolution Toastie Press or toaster slots. Wait until the Revolution Toastie Press is cool before touching or moving.
3. Remove all packaging materials before using the Revolution Toastie Press.
4. Close supervision by an adult is necessary when using the Revolution Toastie Press and toaster by or near children, or by a person with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience or knowledge.
5. Do not use outdoors.
6. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
7. The toaster and the Revolution Toastie Press are for household use only. Do not use the Revolution Toastie Press for anything other than its intended use.

8. Oversized food or metal foil packages, and utensils must not be inserted in the Revolution Toastie Press or toaster as they may create a risk of fire or electric shock.
9. A fire may occur if the toaster or Revolution Toastie Press is covered or touching flammable materials, including curtains, draperies, walls, cabinets, dishcloths, towels and the like, when in operation.
10. Do not attempt to dislodge food when Revolution Toastie Press is in toaster and it is plugged in. Wait until toaster is cool before dislodging food.
11. Do not operate the Revolution Toastie Press or toaster unattended.
12. Use with Panini Mode only or as instructed on page 8 if your toaster does not have Panini Mode.
13. Once cooled, wipe down the Revolution Toastie Press after every use, or clean it in the dishwasher. The Revolution Toastie Press is dishwasher safe Failure to clean the Revolution Toastie Press regularly may result in a fire hazard and damage to the toaster.
14. Do not store any material in the Revolution Toastie Press when not in use.
15. Do not place any material other than food items into the Revolution Toastie Press.
16. Do not toast more than six Panini Mode cycles without allowing the toaster to cool down.
17. Do not insert Revolution Toastie Press into toaster without food in it.
18. If using a Revolution InstaGLO Toaster ensure the Revolution Toastie Press is inserted into the **RIGHT SLOT ONLY** with the handles facing away from the center of the toaster. Do not angle the handles toward the center of the Revolution InstaGLO Toaster.

Meet your Revolution Toastie Press™

Now your toaster can do even more.



Getting started with your Revolution Toastie Press™

1. Unpack your Revolution Toastie Press and remove any packing materials. Please check locally to see if materials are recyclable. Before using the Revolution Toastie Press, wash it thoroughly by hand or in the dishwasher.

Note: When using the Revolution Toastie Press for the first time you may notice a mild odor or a bit of smoky haze. This is normal and no need for concern.

2. Assemble your sandwich. Feel free to get creative and don't forget the things that make a pressed sandwich irresistible—like cheese!

Note: For optimal toasting avoid or pat dry ingredients that can produce an abundance of liquid. Revolution Cooking is not responsible for any damage to your toaster brought on by excessive liquid.

3. Use the handles to open the Revolution Toastie Press so it lies flat on the counter. Place the sandwich on one side of the Revolution Toastie Press.

4. Close the Revolution Toastie Press. One side of the press has a latch that engages the other side of the press to lock it in place. The handles will close securely with the help of a built-in magnet. Once closed, the Revolution Toastie Press is designed to evenly press down on the sandwich.

Note: Be careful to not overstuff the Revolution Toastie Press. Make sure the Revolution Toastie Press is securely latched before putting into the toaster, if not this can cause damage to the toaster.


Caution: The Revolution Toastie Press will be hot when removed from the toaster. Use silicone handles to remove the press from the toaster and do not touch the body of the press until fully cooled.

When using the Revolution Toastie Press with a non-Revolution toaster, use at your own risk. Revolution Cooking offers no guarantee for performance, safety or durability of non-Revolution products, nor does Revolution Cooking support warranties or claims for non-Revolution products.

Getting started with your Revolution InstaGLO® Toaster

Selecting your settings

if you have the Revolution R180

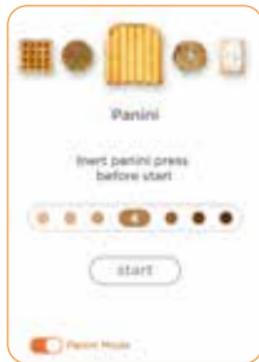

1. Select Bread mode then press the toggle for Panini Mode to turn on.
2. Your food settings (Fresh, Frozen, Reheat) will change to the instruction "Insert panini press in right slot before start."
3. Select your desired level of toastiness. We recommend level 6 or 7 for most sandwiches.

Selecting your settings

if you have the Revolution R270



1. Select Panini mode from Toast Library.
2. The illustration will instruct you to insert the Revolution Toastie Press in the **RIGHT SLOT ONLY**.
3. Select your desired level of toastiness. We recommend level 6 or 7 for most sandwiches.

Note: The panini image will not change with toastiness selections.

Getting started with your Revolution InstaGLO® Toaster

- Insert the Revolution Toastie Press into the **RIGHT SLOT ONLY**, ensuring that the handles are facing away from the center of the toaster. The metal tabs on either side of the Revolution name are designed to ensure proper placement within the toaster slot.
DO NOT PUSH DOWN ON THE REVOLUTION TOASTIE PRESS.

Due to the nature of this product, handles will be very hot to the touch if placed above open heating area during active toast cycle. Be sure the handles hang over the side of the toaster, not the center.

CAUTION !

Hot Surface—The temperature of accessible surface may be high when the appliance is operating.

Note: The Revolution InstaGLO® Toaster is equipped with an auto lift. Hitting the start button will automatically lower the Revolution Toastie Press and your food into the toaster. The toaster will automatically move the Revolution Toastie Press to the raised position when toasting is complete.

Note: Toasting can be canceled at any time by pressing the CANCEL button. This will cancel the operation and the Revolution Toastie Press will move to the raised position.

Note: When using the Revolution Toastie Press, do not put anything into the other slot of the toaster.



- When the **START** button flashes, give it a tap and get ready for your deliciously toasted food!
- Once the cycle completes, carefully remove the Revolution Toastie Press from the slot.
- Separate the handles to open the Revolution Toastie Press. Allow the food to cool to a safe temperature prior to touching. Remove sandwich with the help of a wooden spatula. Never use metal tongs or a knife as these can cause damage to the non-stick coating. Do not use rubber tongs as they may melt.

Getting started with your NON-Revolution toaster



Use only a UL certified toaster.

Typically labeled on the bottom of your toaster.

Unplug your toaster and make sure the Revolution Toastie Press fits in the toaster's slot.

1. If your toaster has a dedicated Bread option, select it. Now choose the highest toast level. If your toaster does not have a dedicated Bread option then the default mode will do.
2. Insert the Revolution Toastie Press into either slot, facing the handles away from the center of the toaster. The metal tabs on either side of the Revolution name are designed to ensure proper placement within the toaster slot.

Due to the nature of this product, handles will be very hot to the touch if placed above open heating area during active toast cycle. Be sure the handles hang over the side of the toaster, not the center.
3. Start your toast cycle and get ready for your deliciously toasted food! **It may require multiple cycles to achieve desired toastyness.**
4. Once the cycle completes, carefully remove the Revolution Toastie Press from the slot.
5. Separate the handles to open the Revolution Toastie Press. Allow the food to cool to a safe temperature prior to touching. Remove sandwich with the help of a wooden spatula. Never use metal tongs or a knife as these can cause damage to the non-stick coating. Do not use rubber tongs as they may melt.

CAUTION **Hot Surface**

The temperature of accessible surface may be high when the appliance is operating.

Care and cleaning of your Revolution Toastie Press™

1. Wipe the Revolution Toastie Press with a soft cloth between each use.
2. For a deeper clean, place the Revolution Toastie Press in the dishwasher in the open position.
3. Allow the Revolution Toastie Press to dry completely before storing.

Note: The Revolution Toastie Press is coated with a nonstick surface. Do not use abrasives, do not use metal or ceramic tools/utensils.

Note: Always clean your Revolution Toastie Press after each use to prevent a buildup of baked-on foods.

Storage of your Revolution Toastie Press™

Allow the Revolution Toastie Press to cool completely before storing. Use the handles to lock so that the top and bottom cooking plates are locked together. Follow the directions for cleaning and store on a flat surface.

Customer care

Have a question?

We're just a click or call away! Visit www.revcook.com/support for product information, frequently asked questions, safety features and more.

Or give us a call at **888-301-REVO (7386)** for any additional questions you may have.



WARNING: This product can expose you to chemicals including Styrene, which is known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol-A, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

About California Proposition 65: California's Proposition 65 entitles California consumers to special warnings for products that contain chemicals known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm if those products expose consumers to such chemicals above certain threshold levels. We care about our customers' safety and hope that this information helps with your buying decisions.

Happy Toasting!



Scan here for more tips, tricks and recipes!

Medidas de seguridad importantes.

Solo para uso doméstico.

Lea antes de usar y guarde.




Al utilizar aparatos eléctricos, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas, incluido lo siguiente:

1. Revolution Toastie Press™ está diseñada para adaptarse a la mayoría de tostadoras estándar. Para obtener los mejores resultados, se recomienda utilizar este accesorio con las Tostadoras Revolution InstaGLO®. Lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad proporcionadas con su tostadora.
2. No toque las superficies calientes. No inserte partes del cuerpo en la Revolution Toastie Press ni en las ranuras de la tostadora. Espere hasta que la Revolution Toastie Press se enfrie antes de tocarla o moverla.
3. Retire todos los materiales de embalaje antes de usar la Revolution Toastie Press.
4. Es necesaria la supervisión atenta de un adulto cuando un niño, o una persona con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento utilizan la Revolution Toastie Press y la tostadora, o cuando se utilizan cerca de ellos.
5. No la utilice al aire libre.
6. No la coloque sobre o cerca de una hornilla a gas o eléctrica caliente, ni en un horno caliente.
7. La tostadora y la Revolution Toastie Press son solo para uso doméstico. No utilice la Revolution Toastie Press para ningún otro fin que no sea su uso previsto.

8. No introduzca alimentos de gran tamaño, envoltorios de aluminio ni utensilios en la Revolution Toastie Press o la tostadora ya que pueden crear riesgo de incendio o descarga eléctrica.
9. Si la Revolution Toastie Press o la tostadora están cubiertas por materiales inflamables o están en contacto con estos durante su funcionamiento, puede iniciarse un incendio, por ejemplo, en cortinas, paredes, armarios, paños de cocina o toallas.
10. No intente sacar comida si la Revolution Toastie Press está en la tostadora y la tostadora está enchufada. Espere hasta que la tostadora esté fría antes de sacar los alimentos.
11. No deje la Revolution Toastie Press ni la tostadora en funcionamiento sin supervisión.
12. Solo utilice en "Panini Mode" (modo panini) o según las indicaciones de la página 18 si su tostadora no incluye el modo panini.
13. Limpie la Revolution Toastie Press después de cada uso o colóquela en el lavavajillas. La Revolution Toastie Press es apta para el lavavajillas. Si no se limpia con regularidad, puede producirse un peligro de incendio y dañar la tostadora.
14. No guarde ningún material en la Revolution Toastie Press cuando no la esté usando.
15. No coloque ningún material en la Revolution Toastie Press que no sean artículos comestibles.
16. Cuando complete seis ciclos de tostado en modo panini, deje que la tostadora se enfrie.
17. No introduzca la Revolution Toastie Press vacía en la tostadora.
18. Si usa una Tostadora Revolution InstaGLO®, asegúrese de que la Revolution Toastie Press esté insertada en la **RANURA DERECHA SOLAMENTE** con las asas mirando en dirección contraria al centro de la tostadora. No incline las asas hacia el centro de la Tostadora Revolution InstaGLO®.

Conozca su Revolution Toastie Press™

Ahora su tostadora puede hacer aún más.

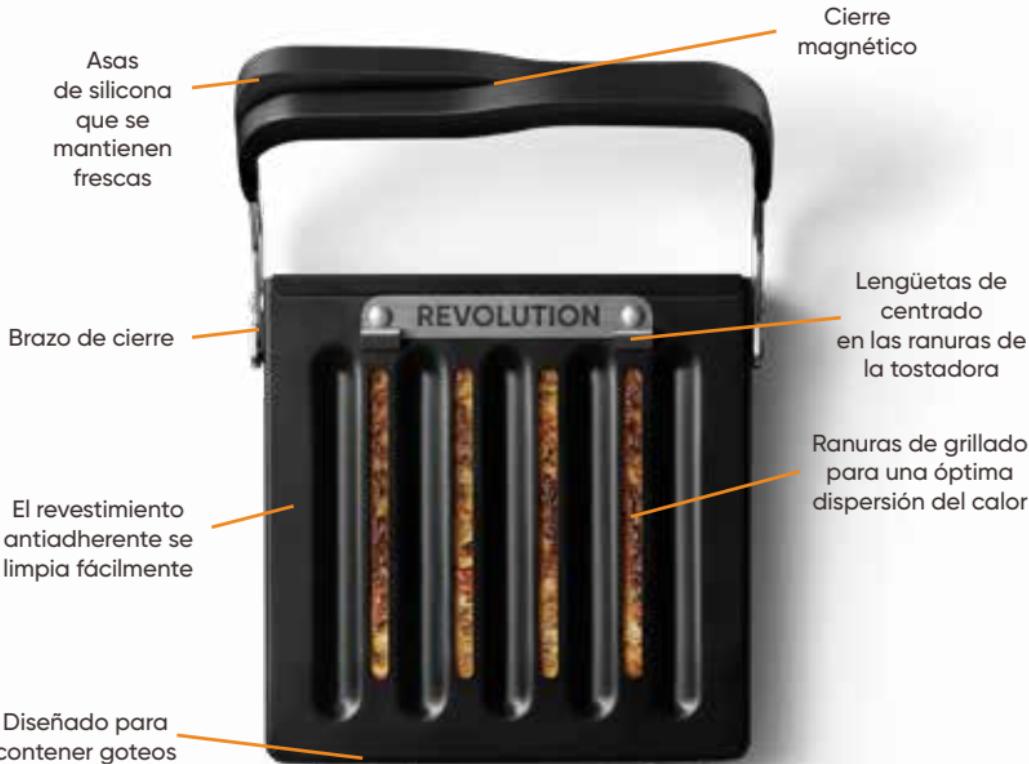

Primeros pasos con su Revolution Toastie Press™

1. Desembale y retire todo el material de embalaje de la Revolution Toastie Press. Compruebe si los materiales son reciclables. Antes de utilizar la Revolution Toastie Press, lávela bien a mano o en el lavavajillas.

Nota: Cuando use la Revolution Toastie Press por primera vez, es posible que note un suave olor o un poco de humo. Esto es normal, no se preocupe.

2. Arme su sándwich. Use su creatividad y no olvide agregar los complementos que vuelven irresistible a un sándwich tostado, ¡como queso!

Nota: Para un tostado óptimo, evite los ingredientes que contienen líquido o séquelos ligeramente con una toalla de papel. Revolution Cooking no se hace responsable de los daños ocasionados al tostador por exceso de líquido.

3. Use las asas para abrir la Revolution Toastie Press y acostarla sobre la encimera. Coloque el sándwich en un lado de la Revolution Toastie Press.

4. Cierre la Revolution Toastie Press. Un lado de la prensa tiene un pestillo que engancha el otro lado de la prensa para bloquearlo en su lugar. Las asas se cierran de forma segura gracias a un imán incorporado. Una vez cerrada, la Revolution Toastie Press presiona de manera uniforme sobre el sándwich.

Nota: Tenga cuidado de no llenar demasiado la Revolution Toastie Press. Para evitar daños, asegúrese de que la Revolution Toastie Press esté firmemente cerrada antes de colocarla en la tostadora.

Precaución: La Revolution Toastie Press estará caliente después de tostar. Toque solo los mangos de silicona cuando retire la prensa del tostador y no toque el cuerpo de la prensa hasta que se haya enfriado completamente.

Cuando utilice la Revolution Toastie Press con una tostadora que no sea Revolution, será bajo su propio riesgo. Revolution Cooking no ofrece ninguna garantía de rendimiento, seguridad o durabilidad de productos que no sean de Revolution, ni tampoco admite garantías o reclamaciones de productos que no sean de Revolution.

Primeros pasos con la Tostadora Revolution InstaGLO®

Seleccione su configuración

Si tiene la Revolution R180



1. Seleccione el modo Bread (pan) y, a continuación, pulse el botón para activar el Modo Panini.
2. Su configuración de comida (fresca, congelada, recalentar) cambiará a la indicación "Insert panini press in right slot before start" (introduzca la plancha en la ranura derecha antes de comenzar).
3. Seleccione el nivel de tostado deseado. Recomendamos el nivel 6 o 7 para la mayoría de los sándwiches.

Seleccione su configuración

Si tiene la Revolution R270



1. Seleccione Panini mode (modo panini) de la biblioteca de tostados.
2. La ilustración le indicará introducir la Revolution Toastie Press en la **RANURA DERECHA SOLAMENTE**.
3. Seleccione el nivel de tostado deseado. Recomendamos el nivel 6 o 7 para la mayoría de los sándwiches.

Nota: La imagen del panini no cambiará con las selecciones de tostado.

Primeros pasos con la Tostadora Revolution InstaGLO®

- Inserte la Revolution Toastie Press en la **RANURA DERECHA ÚNICAMENTE**, y asegúrese de que las asas estén orientadas en dirección contraria al centro de la tostadora. Las lengüetas metálicas en cada lado del nombre Revolution están diseñadas para garantizar la inserción correcta dentro de la ranura de la tostadora. **NO PRESIONE HACIA ABAJO EN LA REVOLUTION TOASTIE PRESS.**

Debido a la naturaleza de este producto, las asas se sentirán calientes al tacto si se colocaron sobre el espacio abierto por donde sale calor durante un ciclo de tostado activo. Asegúrese de que las asas cuelguen sobre el costado de la tostadora y no queden en el centro.

- Cuando el botón **START** (comenzar) parpadee, táquelo y ¡prepárese para disfrutar su deliciosa comida tostada!
- Cuando finalice el ciclo, retire la Revolution Toastie Press de la ranura con cuidado.
- Separé las asas para abrir la Revolution Toastie Press. Deje que la comida se enfrie hasta alcanzar una temperatura tolerable antes de tocarla. Utilice una espátula de madera para sacar el sandwich. No utilice jamás pinzas de metal ni cuchillos ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente. No utilice pinzas de goma, ya que pueden derretirse.

PRECAUCIÓN

Superficie caliente: es posible que cualquier superficie accesible tenga una alta temperatura cuando el aparato esté en funcionamiento.

Nota: La Tostadora Revolution InstaGLO® incluye la elevación automática. Al presionar el botón de comenzar, la Revolution Toastie Press y su comida bajarán automáticamente en la tostadora. Cuando el ciclo de tostado haya finalizado, la tostadora empujará la Revolution Toastie Press automáticamente hacia arriba.

Nota: Se puede cancelar el tostado en cualquier momento pulsando el botón CANCEL (cancelar).

Esto cancelará la operación y la Revolution Toastie Press pasará a la posición elevada.



Nota: Cuando utilice la Revolution Toastie Press, no ponga nada en la otra ranura de la tostadora.

Primeros pasos con la tostadora NO-Revolution



Utilice únicamente una tostadora certificada por UL. Generalmente etiquetado en la parte inferior de la tostadora.

Desenchufe la tostadora y asegúrese de que la Revolution Toastie Press encaja en la ranura de la tostadora.

1. Si su tostadora tiene una opción de pan específica, selecciónela. Ahora elija el nivel de tostado más alto. Si su tostadora no tiene una opción de pan específica, entonces el modo predeterminado será suficiente.
2. Inserte la Revolution Toastie Press en cualquier ranura, y oriente las asas en dirección contraria al centro de la tostadora. Las lengüetas metálicas en cada lado del nombre Revolution están diseñadas para garantizar la inserción correcta dentro de la ranura de la tostadora.
3. ¡Comience su ciclo de tostado y prepárese para una deliciosa comida tostada! Puede requerir varios ciclos para lograr el tostado deseado.
4. Cuando finalice el ciclo, retire la Revolution Toastie Press de la ranura con cuidado.
5. Separe las asas para abrir la Revolution Toastie Press. Deje que la comida se enfrie hasta alcanzar una temperatura tolerable antes de tocarla. Utilice una espátula de madera para sacar el sándwich. No utilice jamás pinzas de metal ni cuchillos ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente. No utilice pinzas de goma, ya que pueden derretirse.

Debido a la naturaleza de este producto, las asas se sentirán calientes al tacto si se colocaron sobre el espacio abierto por donde sale calor durante un ciclo de tostado activo. Asegúrese de que las asas cuelguen sobre el costado de la tostadora y no queden en el centro.

PRECAUCIÓN !

Superficie caliente: es posible que cualquier superficie accesible tenga una alta temperatura cuando el aparato esté en funcionamiento.

Cuidado y limpieza de su Revolution Toastie Press™

1. Limpie la Revolution Toastie Press con un paño suave entre cada uso.
2. Si desea una limpieza más profunda, coloque la Revolution Toastie Press en el lavavajillas en posición abierta.
3. Espere que la Revolution Toastie Press se seque completamente antes de guardarla.

Nota: La Revolution Toastie Press está revestida con una superficie antiadherente. No utilice productos abrasivos ni herramientas o utensilios de metal o cerámica.

Nota: Limpie siempre la Revolution Toastie Press después de cada uso para evitar la acumulación de restos de comida tostados.

Almacenamiento de su Revolution Toastie Press™

Espere que la Revolution Toastie Press se enfrie completamente antes de guardarla. Utilice las asas para cerrarla de modo que las placas de cocción superior e inferior queden juntas. Siga las indicaciones de limpieza y almacenamiento sobre una superficie plana.

Atención al cliente

¿Tiene preguntas?

¡Solo tiene que hacer un clic o llamarnos! Visite www.revcook.com/support para obtener información sobre el producto, preguntas frecuentes, características de seguridad y mucho más.

O bien, llámenos al **888-301-REVO (7386)** si tiene alguna otra pregunta.



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el estireno, que es conocido en el estado de California por producir cáncer, y el bisfenol A, conocido en el estado de California por producir defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Acerca de la Proposición 65 de California: En virtud de la Proposición 65 de California, los consumidores tienen derecho a recibir advertencias especiales sobre productos que contienen sustancias químicas conocidas en el estado de California por producir cáncer y defectos congénitos, u otros daños reproductivos si la exposición de los consumidores a dichas sustancias químicas supera determinados niveles establecidos. Nos preocupamos por la seguridad de nuestros consumidores y esperamos que esta información lo ayude con sus decisiones de compra.

¡Disfrute sus comidas tostadas!



¡Escanee aquí para obtener más consejos, trucos y recetas!

Mesures de protection importantes.

Réservez exclusivement à un usage domestique.

Veuillez lire ces instructions avant utilisation et les conserver précieusement.




Lorsque vous utilisez des appareils électriques, veuillez toujours respecter les précautions de sécurité de base, afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, y compris les précautions suivantes :

1. Le Revolution Toastie Press™ a été conçu pour s'adapter à la plupart des grille-pain standard. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser cet accessoire avec les grille-pains Revolution InstaGLO®. Veuillez lire et suivre toutes les instructions et précautions de sécurité fournies avec votre grille-pain.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. N'insérer aucune partie du corps dans le Revolution Toastie Press ou dans les fentes du grille-pain. Attendre que le Revolution Toastie Press refroidisse avant de le toucher ou de le déplacer.
3. Retirer tous les matériaux d'emballage avant d'utiliser le Revolution Toastie Press.
4. La surveillance étroite d'un adulte est nécessaire lors de l'utilisation du Revolution Toastie Press et du grille-pain par des enfants, près d'enfants ou par une personne aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances.
5. Ne pas utiliser à l'extérieur.
6. Ne pas placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz chaud ou électrique, ou dans un four chauffé.
7. Le grille-pain et le Toastie Press sont destinés à un usage domestique uniquement. Ne pas utiliser le Toastie Press à d'autres fins que l'utilisation prévue.

8. Ne pas insérer d'aliments surdimensionnés, d'emballages en métal et d'ustensiles dans le Revolution Toastie Press ou le grille-pain car ils pourraient créer un risque d'incendie ou de choc électrique.
9. Un incendie peut survenir si le grille-pain ou le Revolution Toastie Press est couvert ou touche des matériaux inflammables (rideaux, étoffes, murs, armoires, torchons, serviettes, etc.) pendant son fonctionnement.
10. Ne pas essayer de déloger les aliments lorsque le Revolution Toastie Press est dans le grille-pain et qu'il est branché. Attendre que le grille-pain refroidisse avant d'y déloger des aliments.
11. Ne pas laisser allumé le Revolution Toastie Press ou le grille-pain sans surveillance.
12. Utiliser uniquement avec le mode Panini, ou comme indiqué à la page 28 si votre grille-pain n'est pas équipé du mode Panini.
13. Après chaque utilisation, essuyez le Revolution Toastie Press une fois qu'il a refroidi, ou mettez-le au lave-vaisselle. Le Revolution Toastie Press peut aller au lave-vaisselle. Ne pas nettoyer régulièrement le Revolution Toastie Press peut entraîner un risque d'incendie et endommager le grille-pain.
14. Ne stocker aucun matériau dans le Revolution Toastie Press lorsqu'il n'est pas utilisé.
15. Ne placer aucun matériau autre que des aliments dans le Revolution Toastie Press.
16. Ne pas exécuter plus de six cycles en mode Panini sans laisser le grille-pain refroidir.
17. Ne pas insérer le Revolution Toastie Press dans le grille-pain sans aliment.
18. Si vous utilisez un grille-pain Revolution InstaGLO®, assurez-vous que le Revolution Toastie Press est inséré dans la **FENTE DE DROITE SEULEMENT**, avec les poignées orientées vers l'opposé du centre du grille-pain. Ne pas incliner les poignées vers le centre du grille-pain Revolution InstaGLO®.

Découvrez le Revolution Toastie Press™

Maintenant, votre grille-pain propose encore plus de fonctions.

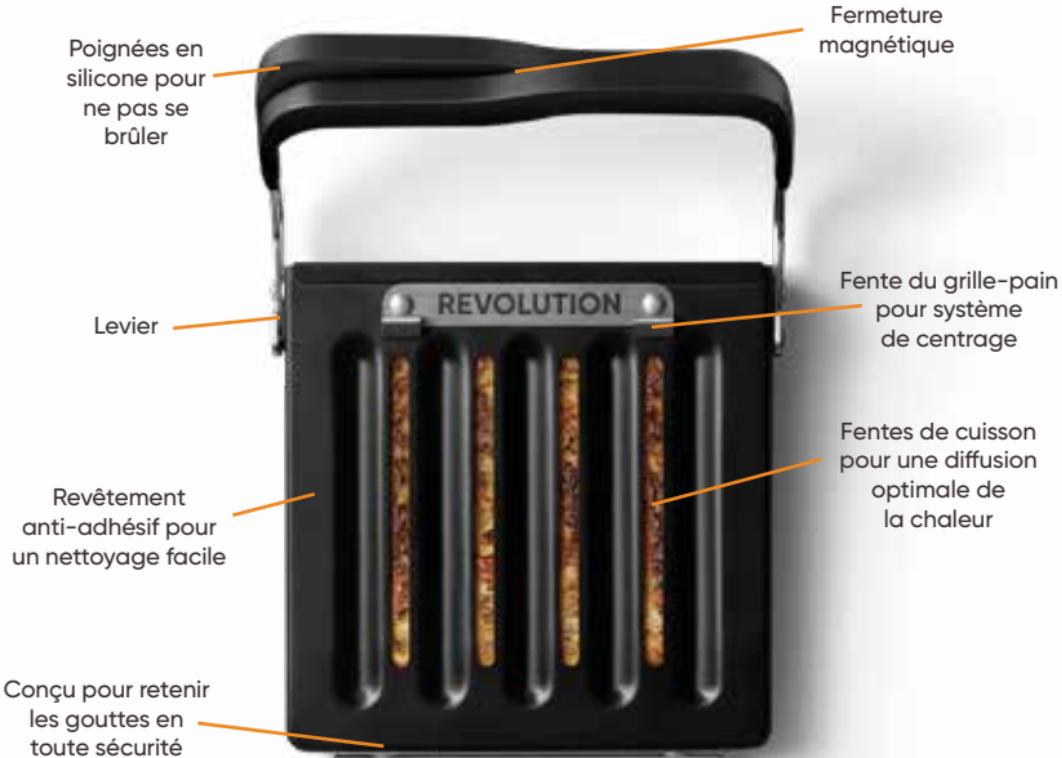

Première utilisation avec le Revolution Toastie Press™

1. Déballer le Revolution Toastie Press et retirer tous les composants de la boîte. Vérifier localement si les matériaux sont recyclables. Avant d'utiliser le Revolution Toastie Press, lavez-le soigneusement à la main ou au lave-vaisselle.

Remarque : À la première utilisation du Revolution Toastie Press, vous pouvez remarquer une légère odeur ou un peu de brume fumée. Ceci est normal et il n'y a pas de raison de s'inquiéter.

2. Préparez votre sandwich. Laissez libre cours à votre créativité et n'oubliez pas d'ajouter des ingrédients clés pour rendre votre sandwich irrésistible : du fromage par exemple !

Remarque : Pour un grillage optimal, évitez ou tapotez les ingrédients secs qui retiennent le liquide. Revolution Cooking n'est pas responsable des dommages causés à votre grille-pain en raison d'un excès de liquide.

3. Utilisez les poignées pour ouvrir le Revolution Toastie Press afin qu'il repose sur une surface plane. Placez le sandwich d'un côté du Revolution Toastie Press.

4. Fermez le Revolution Toastie Press. Un côté de la presse a un loquet qui engage l'autre côté de la presse pour le verrouiller en place. Les poignées peuvent se fermer solidement grâce à un aimant intégré. Le Revolution Toastie Press a été conçu pour qu'une fois fermé, le sandwich soit pressé de façon uniforme.

Remarque : Veillez à ne pas trop remplir Revolution Toastie Press. Assurez-vous que Revolution Toastie Press est bien verrouillée avant de la placer dans le grille-pain afin d'éviter de l'endommager.

Attention : Votre appareil Revolution Toastie Press sera chaud après le grillage. Ne touchez que les poignées en silicone lorsque vous retirez le presse du grille-pain et ne touchez pas le corps du presse avant qu'elle ne soit complètement refroidie.

Si vous utilisez le Revolution Toastie Press avec un grille-pain autre que Revolution, l'utilisation est à vos propres risques. Revolution Cooking n'offre aucune garantie de performance, de sécurité ou de durabilité des produits autres que Revolution, et Revolution Cooking ne prend pas non plus en charge les garanties ou réclamations pour des produits autres que Revolution.

Première utilisation

avec le grille-pain Revolution InstaGLO®

Sélection des paramètres

si vous avez le modèle Revolution R180



1. Sélectionnez le mode Bread (pain), puis appuyez sur le bouton pour activer le Mode Panini.
2. Vos réglages alimentaires (Fresh/Frais, Frozen/Congelé, Reheat/Réchauffage) passeront à l'instruction « Insérer la presse-panini dans la fente de droite avant de commencer ».
3. Sélectionnez le niveau de grillage souhaité. Nous recommandons les niveaux 6 ou 7 pour la plupart des sandwichs.

Sélection des paramètres

si vous avez le modèle Revolution R270



1. Sélectionnez Mode Panini dans la Toast Library (Liste de toasts).
2. L'illustration vous indiquera d'insérer le Revolution Toastie Press dans la **FENTE DE DROITE UNIQUEMENT**.
3. Sélectionnez le niveau de grillage souhaité. Nous recommandons les niveaux 6 ou 7 pour la plupart des sandwichs.

Remarque : L'image du panini ne change en fonction du niveau de grillage sélectionné.

Première utilisation du **vec le grille-pain Revolution InstaGLO®**

4. Insérez le Revolution Toastie Press dans la **FENTE DE DROITE UNIQUEMENT**, en vous assurant que les poignées sont orientées vers l'opposé du centre du grille-pain. Les languettes métalliques de chaque côté du nom Revolution sont conçues pour assurer un positionnement correct dans la fente du grille-pain. **NE PAS APPUYER SUR REVOLUTION TOASTIE PRESS.**

En raison de la nature de ce produit, les poignées seront très chaudes au toucher si elles sont placées au-dessus de la zone de chauffage ouverte pendant le cycle de grillage actif. Assurez-vous que les poignées pendent sur le côté du grille-pain, et non au centre.

ATTENTION !

Surface chaude – La température de la surface accessible peut être élevée lorsque l'appareil est en marche.

Remarque : Le toaster Revolution InstaGLO® est équipé d'un système de levage automatique. Appuyez sur le bouton de démarrage pour abaisser automatiquement le Revolution Toastie Press et vos aliments dans le grille-pain. Le grille-pain replacera automatiquement le Revolution Toastie Press en position relevée une fois le grillage terminé.

Remarque : Vous pouvez interrompre le grillage à tout moment en appuyant sur le bouton CANCEL (ANNULER). Cela annulera l'opération et le Revolution Toastie Press repassera en position relevée.

Remarque : Lors de l'utilisation du Revolution Toastie Press, ne pas mettre quoi que ce soit dans l'autre fente du grille-pain.

5. Lorsque le bouton **START (DÉMARRER)** clignote, appuyez dessus et préparez-vous à déguster des plats délicieusement grillés !
6. Une fois le cycle terminé, retirez avec précaution le Revolution Toastie Press de la fente.
7. Séparez les poignées pour ouvrir le Revolution Toastie Press. Laissez les aliments refroidir à une température correcte avant de les toucher. Retirez le sandwich à l'aide d'une spatule en bois. N'utilisez jamais de pinces métalliques ou de couteau, car cela pourrait endommager le revêtement antiadhésif. N'utilisez pas non plus de pinces en caoutchouc car elles pourraient fondre.



Première utilisation

d'un grille-pain AUTRE que Revolution



**Utilisez uniquement un grille-pain certifié UL.
Généralement étiqueté au bas de votre grille-pain.**

**Débranchez votre grille-pain et assurez-vous que
Revolution Toastie Press rentre dans la fente du grille-pain.**

1. Si votre grille-pain dispose d'une option spéciale pain, sélectionnez-la. Choisissez le niveau de grillage le plus élevé. Si votre grille-pain n'a pas d'option spéciale pain, le mode par défaut suffira.
2. Insérez le Revolution Toastie Press dans l'une des fentes, poignées orientées vers l'opposé du centre du grille-pain. Les languettes métalliques de chaque côté du nom Revolution sont conçues pour assurer un positionnement correct dans la fente du grille-pain.
3. Commencez votre cycle de toasts et préparez-vous à déguster des plats délicieusement grillés ! Plusieurs cycles peuvent être nécessaires pour obtenir le niveau de grillage souhaité.
4. Une fois le cycle terminé, retirez avec précaution Revolution Toastie Press de la fente.
5. Séparez les poignées pour ouvrir le Revolution Toastie Press. Laissez les aliments refroidir à une température correcte avant de les toucher. Retirez le sandwich à l'aide d'une spatule en bois. N'utilisez jamais de pinces métalliques ou de couteau, car cela pourrait endommager le revêtement antiadhésif. N'utilisez pas non plus de pinces en caoutchouc car elles pourraient fondre.

En raison de la nature de ce produit, les poignées seront très chaudes au toucher si elles sont placées au-dessus de la zone de chauffage ouverte pendant le cycle de grillage actif. Assurez-vous que les poignées pendent sur le côté du grille-pain, et non au centre.

ATTENTION !

Surface chaude – La température de la surface accessible peut être élevée lorsque l'appareil est en marche.

Entretien et nettoyage du Revolution Toastie Press™

1. Essuyez le Revolution Toastie Press avec un chiffon doux entre chaque utilisation.
2. Pour un nettoyage plus approfondi, placez le Revolution Toastie Press dans le lave-vaisselle, en position ouverte.
3. Laissez le Revolution Toastie Press sécher complètement avant de la ranger.

Remarque : Le Revolution Toastie Press est revêtu d'une surface antiadhésive. N'utilisez pas d'abrasifs, ni d'outils/d'ustensiles en métal ou en céramique.

Remarque : Nettoyez toujours votre Revolution Toastie Press après chaque utilisation pour éviter l'accumulation des aliments cuits au four.

Stockage du Revolution Toastie Press™

Laissez le Revolution Toastie Press refroidir complètement avant de la ranger. Servez-vous des poignées pour verrouiller les plaques de cuisson supérieures et inférieures. Suivez les instructions de nettoyage et rangez-le sur une surface plane.

Service client

Vous avez une question ?

Il suffit d'un clic ou d'un appel ! Rendez-vous sur www.revcook.com/support pour obtenir des informations sur les produits, des réponses aux questions fréquemment posées, des caractéristiques de sécurité et plus encore.

Ou appelez-nous au **888-301-REVO (7386)** si vous avez d'autres questions.

 **Avertissement :** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le styrène, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer, et le bisphénol A, qui est connu de l'État de Californie pour causer des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

À propos de la Proposition 65 de Californie : La Proposition 65 de Californie donne droit aux consommateurs de Californie à des mises en garde spéciales pour les produits qui contiennent des substances chimiques connues dans l'État de Californie pour provoquer des cancers et des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction si ces produits exposent les consommateurs à ces substances chimiques au-delà de certains seuils. Nous nous soucions de la sécurité de nos clients et espérons que ces informations vous aideront dans vos décisions d'achat.

Bons toast !



Scannez ce code pour plus de conseils, astuces et recettes !

REVOLUTION
COOKING™