

Vielen Dank, dass Du Dich für den Kauf der EINS von hejkid entschieden hast!

hejkid – EINS Armbanduhr

GEBRAUCHS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN

Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Armbanduhr. Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung.

Lese die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du die Armbanduhr benutzt. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Armbanduhr führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn du die Armbanduhr an Dritte weitergibst, gebe unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Diese Armbanduhr ist zur Zeitanzeige vorgesehen. Jede andere Verwendung oder Veränderung der Armbanduhr gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Die Armbanduhr darf nur gemäß dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. Die Armbanduhr ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG! Erstickungsgefahr!

Die Armbanduhr enthält eine Batterie sowie Kleinteile. Kinder können beim Spielen Batterien oder Kleinteile verschlucken und daran ersticken. Halte Batterien und Kleinteile von Kindern fern. Wenn eine Batterie oder Kleinteile verschluckt wurden, nehme sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

WARNUNG! Gefahren für Kinder und hilfsbedürftige Personen!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise mit teilweiser Behinderung, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

Diese Armbanduhr ist kein Spielzeug. Halte die Armbanduhr von Kindern unter 3 Jahren fern, da sie verschluckbare Kleinteile enthält.

Diese Armbanduhr kann von Kindern ab sechs Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die

daraus resultierenden Gefahren verstehen. Lasse Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Lasse Kinder das Produkt nicht ohne Beaufsichtigung reinigen.

HINWEIS! Beschädigungsgefahr!

Wenn Du die Armbanduhr unsachgemäß verwendest, kann diese beschädigen. Schütze die Armbanduhr vor extremen Temperaturen und Staub. Lasse die Armbanduhr nicht fallen, setze sie keinen Stößen und Schlägen aus und übe keinen Druck auf die Armbanduhr aus. Setze sie möglichst keinen starken Temperaturwechseln aus, da sich Kondenswasser bilden und eine Beschädigung des Uhrwerks bewirken könnte.

WARNUNG! Explosions- und Verätzungsgefahr!

Setze Batterien niemals übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus - erhöhte Auslaufgefahr!

Lade Batterien niemals wieder auf. Schließe Batterien nicht kurz und nehme sie nicht auseinander – Explosionsgefahr!

Halte Batterien von Kindern fern. Batterien können von Kindern verschluckt werden. Suche in diesem Fall sofort einen Arzt auf.

Vermeide bei ausgelaufenen Batterien den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.


Reinige Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf. Entferne die entladene Batterie umgehend aus der Armbanduhr - erhöhte Auslaufgefahr!

ACHTUNG! Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.

Die Missachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung und unter Umständen zur Explosion der Batterien führen. Informationen zum Wechseln der Batterien findest du im Kapitel „BATTERIEWECHSEL“.

ZEITEINSTELLUNG

Du möchtest die Uhrzeit deiner Armbanduhr anpassen? Nichts leichter als das.

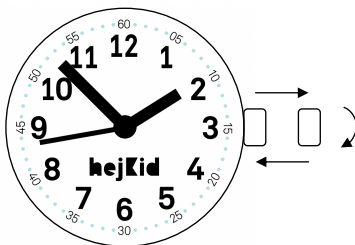


Ziehe die Krone heraus.

Drehe die Krone bis die korrekte Uhrzeit eingestellt ist.

Drücke die Krone wieder in die Ausgangsposition zurück.

BANDWECHSEL

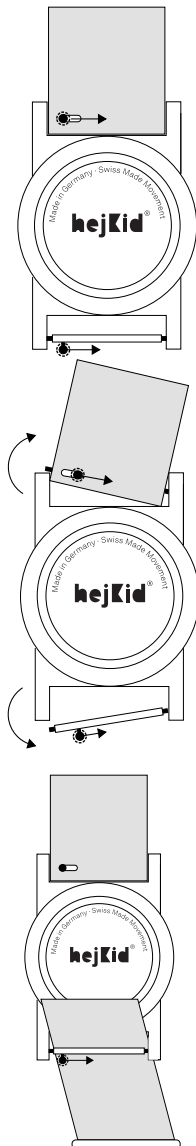

Du möchtest das Armband an deiner EINS wechseln? Kein Problem, ein Bandwechsel ist ganz simpel.

Auf der Rückseite deines Armbandes findest du auf einer Seite einen kleinen Metallstift. Schiebe diesen nach innen.

Der Teil des Bands lässt sich nun einfach vom Uhrengehäuse lösen.

Genauso lässt sich der kleine Metallstift lösen, der den anderen Teil des Armbands auf der anderen Seite des Gehäuses entlangführt.

Dein Armband ist nun demontiert.

Jetzt kannst du dein neues Armband an deiner Armbanduhr befestigen. Dafür noch einmal das gleiche Spiel:

Befestige zunächst den Teil des Armbands mit integriertem Metallstift. Du kannst frei wählen auf welcher Seite des Gehäuses. Schiebe den Metallstift wieder nach innen und lasse das neue Band einrasten.

Als nächstes legst du den losen Teil des Armbands an das Gehäuse und fixierst es mit dem losen Metallstift. Das Ende des Armbands zeigt dabei in Richtung des Zifferblatts.

Kurzer Check: Sitzt alles fest? Dann bist Du auch schon fertig.

WASSERDICHTHEIT

Die Armbanduhr ist wasserdicht bis zu 3 bar. Das bedeutet, dass sie spritzwassergeschützt ist.

PFLEGE UND REINIGUNG

Vermeide es deine Armbanduhr in direktem Sonnenlicht oder an sehr warmen Orten längere Zeit liegen zu lassen.

Die Krone sollte nicht bedient werden, wenn deine Armbanduhr feucht ist.

Deine Armbanduhr widersteht allen Stößen, die im normalen Gebrauch oder bei sportlichen Aktivitäten auftreten. Vermeide es aber deine Armbanduhr auf den Boden fallen zu lassen oder sie anderweitig übermäßigen Stößen auszusetzen. Dadurch könnte die Wasserdichtigkeit eingeschränkt werden.

Sollte deine Armbanduhr Pflege brauchen, wenden dich bitte an ein Fachgeschäft oder schreibe und eine E-Mail an hej@hejkid.de.

Das Armband deiner EINS ist bei maximal 30°C im Schonwaschgang in der Waschmaschine waschbar. Dazu trenne das Armband vom Gehäuse (siehe dazu Kapitel BANDWECHSEL) und lege es für den Waschgang in einen Wäschesack oder Kopfkissenbezug.

Hänge das Nylon-Armband anschließend auf oder lasse es liegend trocknen. Warte bis es vollständig getrocknet ist und montiere es dann wieder (siehe dazu Kapitel BANDWECHSEL).

BATTERIEWECHSEL

Um die Batterie deiner EINS zu wechseln, kannst du deine Uhr zu jedem Fachgeschäft bringen. Der Batteriewechsel darf ausschließlich von einer Fachperson vorgenommen werden, weil sonst die Uhr beschädigt werden kann. Zudem besteht beim Öffnen der Uhr erhöhte Verletzungsgefahr, weil scharfkantiges Werkzeug benötigt wird.

TECHNISCHE DATEN

Analoges Quarzwerk RONDA 763 mit Anzeige von Stunde, Minute und Sekunde

Batterie Nr. 364, 1,5 V Silberoxid Knopfzelle Typ SR626SW

ENTSORGUNG



WEEE-Reg.-Nr. DE 90192958

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in deiner Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen kannst du von deiner Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Durch das Einhalten dieses Verfahrens leistest du einen Beitrag für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Das Recycling dieser Stoffe hilft, natürliche Ressourcen zu erhalten.

GARANTIE

Auf deine Armbanduhr wird von hejkid eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum gemäß diesen Garantiebestimmungen gewährt. Die Garantie umfasst Material- und Fabrikationsfehler, welche zum Zeitpunkt des Erwerbs der Armbanduhr bestanden („Fehler“). Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn ein gültiger Kaufbeleg vorliegt.

Während der Garantiefrist und bei Vorweisung des gültigen Garantiescheins hast du das Recht, jeden Fehler kostenlos reparieren zu lassen. Sollten sich die Reparaturen zur Wiederherstellung des normalen Gebrauchs deiner Armbanduhr als ungeeignet erweisen, garantiert hejkid deren Ersatz durch ein ähnliches Modell der Armbanduhren von hejkid. Die Garantie für die Ersatzuhr endet vierundzwanzig Monate nach dem Kaufdatum der ersetzten Uhr.

Von dieser Herstellergarantie ausgeschlossen sind:

- die Lebensdauer der Batterie;
- normale Abnutzung durch Tragen und Alterung (z.B. zerkratztes Glas; Veränderungen der Farbe und/oder des Materials von nichtmetallischen Bändern und Ketten, wie Leder, Plastik, Textilien, Velcro; Abblättern des Belags);
- alle Beschädigungen von Uhrenteilen, die auf nicht normale / unsachgemäße Behandlung, mangelnde Sorgfalt, Unfälle (Stöße, Beulen, Brüche, zerbrochenes Glas), ungehörigen Gebrauch der Uhr und Missachtung der von hejkid herausgegebenen Gebrauchs- und Bedienungsanleitung zurückzuführen sind;
- indirekte oder Folgeschäden jeglicher Art, die z. B. vom Gebrauch, vom Stillstand, von Mängeln oder vom ungenauen Funktionieren der Armbanduhr herrühren;
- die Armbanduhr, sofern sie von Unbefugten gehandhabt wurde (z.B. beim Auswechseln der Batterie, bei Kundendienstleistungen, Reparaturen) oder sofern sie ohne Zutun von hejkid Veränderungen ihres ursprünglichen Zustands erlitten hat.

Weitergehende Ansprüche gegenüber der hejkid GmbH wie z.B. für Ersatz von in vorstehender Garantie nicht erfassten Schäden sind ausdrücklich ausgeschlossen, mit Ausnahme von Rechten, die dem Käufer gegenüber dem Hersteller auf Grund zwingender gesetzlicher Bestimmungen allenfalls zustehen.

NAME UND ANSCHRIFT DES HERSTELLERS

hejkid GmbH
Münchner Str. 36b
82152 Planegg
www.hejkid.de