


Descripción de los componentes y características del producto

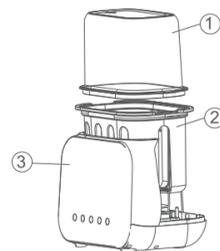


Nº	Nombre	Material	Temperatura	Cantidad
1	Cubierta superior desmontable	PP	-20-120°C	1
2	Compartimento maderas	PP	-20-120°C	1
3	Cuerpo principal	PP	-20-120°C	1

Método de montaje y uso:



Figura 1. Llene la botella con leche y colóquela en el cesto para maderas.

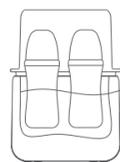

Añadir agua hasta alcanzar el mismo punto que la leche. (No puede ser superior el nivel máximo)

Figura 2. Añada la cantidad adecuada de agua en el calentador de leche.

05

Garantía

¡Muchas gracias por elegirnos!. Por sus derechos e intereses, guarde la tarjeta de garantía correctamente. Si hay algún problema de calidad, póngase en contacto con el distribuidor.

Nombre _____ Nombre producto _____

Teléfono _____ Modelo _____

Tienda _____ Fecha _____

Dirección _____

- El usuario disfrutará de un año de servicio de mantenimiento gratuito a partir de la fecha de compra. Póngase en contacto directamente con el distribuidor.
- Los accesorios de suministro no están cubiertos por la garantía.
- Por favor, presente la tarjeta de garantía y el comprobante de compra o la factura al momento de la reparación.

06



¡Muchas gracias por elegirnos!

Para su correcto uso, asegúrese de leer atentamente el manual de usuario y de guardarlo correctamente.

Balia SpA

Rafael Cañas 192, piso 2, Providencia, Santiago, Chile.

www.balia.cl

contacto@balia.cl



Calienta Mamaderas

Manual de Usuario

CM-9600

! INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.

Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- ambientes tipo cama y desayuno.

No sumerja el aparato.

! ADVERTENCIA

Las superficies del elemento calefactor están sujetas a calor residual después de su uso. No se debe calentar por mucho tiempo el biberón.

Con el fin de evitar un riesgo compruebe que la temperatura del alimento es adecuada.

Apague su calentador de maderas después de cada uso.

ADVERTENCIA: Evite lesiones por dar un uso inadecuado a su calienta maderas.

PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, desconecte el aparato de la alimentación.



01

Precauciones de uso

1. Lea atentamente el manual antes de utilizar este producto.
2. Con el fin de evitar la humedad y las fugas, por favor, no ponga la máquina en el agua para la limpieza.
3. No coloque el producto en el lugar accesible a los bebés y niños; por favor, desenchufe la fuente de alimentación si no se utiliza durante mucho tiempo.
4. Si el cable de alimentación está dañado, para evitar riesgos, debe ser sustituido por el fabricante, servicio técnico o un profesional
5. No vierta la leche ni los alimentos directamente en el calentado.
6. Antes de alimentar al bebé, deje caer la leche en el bol manual para comprobar la temperatura; preste atención a que el tiempo de calentamiento de los alimentos no sea demasiado largo, para no dañar la nutrición de los mismos.
7. Cuando el producto se utiliza en la etapa inicial, es fácil que aparezca un ligero olor a plástico después de la alta temperatura, lo cual es un fenómeno normal.
8. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión.
9. Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y en aplicaciones similares como: áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo; por clientes en hoteles y otros entornos residenciales y de desayuno.
10. **PRECAUCIÓN:** asegúrese de que el aparato está apagado antes de retirarlo de su soporte.
11. No toque las superficies calientes, use las manijas o las perillas
12. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
13. No utilice el aparato al aire libre (este punto puede omitirse si el producto está diseñado específicamente para su uso en exteriores).
14. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador, ni que toque superficies calientes.
15. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.
16. Conecte siempre primero el enchufe al aparato y luego conecte el cable a la toma de corriente. Para desconectar el aparato, gire cualquier mando a la posición "off". A continuación, retire el enchufe de la toma de corriente.

Consejos para calentar
Para una mejor experiencia de uso y posterior mantenimiento, por favor, utilice un pañuelo de papel húmedo para limpiar el interior y el exterior de la máquina por primera vez al empezar a utilizarla. Limpie la cesta del biberón y cúbrala con agua. Llene la báscula con agua en el calienta maderas y elija el modo "esterilizar" ejecuta una vez. En este momento, puede comprobar si la máquina está en buenas condiciones o no. Después de la operación, vierta el agua interna del calentador de maderas para que se ventile y se seque y luego se puede utilizar normalmente la próxima vez.

02

Limpieza y mantenimiento


1. Cuando limpie el aparato, desenchúfelo y espere a que la placa calefactora se enfríe a temperatura ambiente antes de limpiarlo.
 2. No raye la placa calefactora con objetos metálicos punzantes.
 3. Debido a la diferente calidad del agua del grifo, cuando la placa calefactora se utiliza durante un periodo de tiempo y se acumula la cal. Se puede utilizar una cantidad adecuada de vinagre o ácido cítrico para añadir una cantidad adecuada de agua en el calentador. Elija la función "Esterilizar" para hervir el agua y limpiarla.
- Método de limpieza diaria:
1. Se recomienda una limpieza diaria cada 10-15 días.
 2. Después de limpiar la cesta y la tapa del biberón con agua, colóquelas para que se ventilen.
- Requisitos de mantenimiento a largo plazo
1. Se recomienda verter una cierta cantidad de detergente de limpieza (vinagre, ácido cítrico, etc.) en el depósito de agua cada dos meses después del uso normal del calienta maderas y dejarlo en remojo durante más de 10 minutos, y luego aclararlo con agua limpia.

Especificaciones del producto

Nombre del producto	Calienta Mamaderas	Modelo	CM-9600
Potencia	220-240V	Garantía	1 año
Temperatura ambiente recomendada	15-30°C / 30%-80%	Año de fabricación	2021

Introducción al uso y al panel de control

La máquina está equipada con seis botones táctiles: "botón de encendido", "selección de funciones", "añadir temperatura", "reducir temperatura", "reserva" y "luz nocturna", como se muestra en la siguiente figura:

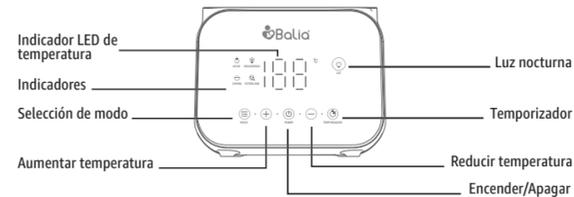

03

Conecte la fuente de alimentación, luego de esto, el calienta maderas emitirá un pitido. Seguido de esto, en la pantalla se mostrará "- -". Esto significa que entró en modo descanso. Pulse el botón "(símbolo de on/off)" para encender y apagar la máquina. Pulse el botón "(símbolo de indicación de modo)" para seleccionar las cuatro funciones disponibles: Calentar Leche, Descongelar, Calentar Comida y Esterilizar.

Calentar Leche: Primero, seleccione la función de "Calentar Leche". Es aquí cuando la pantalla mostrará 40°C por defecto. En este momento, podrá utilizar los botones "+" y "-" para ajustar y fijar la temperatura de 35 a 50°C, como sea de su preferencia. El indicador parpadeará 2 veces rápidamente y luego la máquina emitirá un pitido, indicando que ha entrado en estado de calentamiento. Durante el proceso, la pantalla mostrará la temperatura actual de la leche junto con la temperatura indicada como ideal.

Descongelar: Primero, seleccione la función de "Descongelar". Es aquí cuando la pantalla mostrará 37°C por defecto. En este momento, podrá utilizar los botones "+" y "-" para ajustar y fijar la temperatura de 32 a 42°C, como sea de su preferencia. El indicador parpadeará 2 veces rápidamente y luego la máquina emitirá un pitido, indicando que ha entrado en estado de calentamiento. Durante el proceso, la pantalla mostrará la temperatura actual junto con la temperatura indicada como ideal.

Después de 2 a 3 minutos, la pantalla mostrará 43 grados, comenzando así los dígitos a parpadear. Éste es un sistema implementado para indicar que se han superado los 42 grados; logrando así evitar quemaduras.

Calentar alimentos: Primero, seleccione la función de "Calentar alimentos". Es aquí cuando la pantalla mostrará 75°C por defecto. En este momento, podrá utilizar los botones "+" y "-" para ajustar y fijar la temperatura de 60 a 80°C, como sea de su preferencia. El indicador parpadeará 2 veces rápidamente y luego la máquina emitirá un pitido, indicando que ha entrado en estado de calentamiento. Durante el proceso, la pantalla mostrará la temperatura actual de la leche junto con la temperatura indicada como ideal.

Esterilizar: Añada 150 ml de agua al Calienta Mamaderas y seleccione la función de esterilización. El indicador se encenderá y la pantalla pasará a 100°C, indicando así el comienzo. Alternativamente mostrará la temperatura del proceso. Una vez que el agua haya hervido, continúe calentando durante 10 minutos para esterilizar completamente.

Temporizador: Presione el botón de "temporizador" y el indicador de tiempo se encenderá, entonces, la pantalla mostrará una hora por defecto, la cual se puede ajustar con los botones de "+" y "-". Indique el modo deseado junto con el tiempo. Cuando se complete la cuenta regresiva, el calienta maderas comenzará a calentarse.

Luz nocturna: Pulse el botón "luz nocturna" y automáticamente se activará esta opción.

04