


# KAWA



## User Manual for KAWA Dash Cam D8

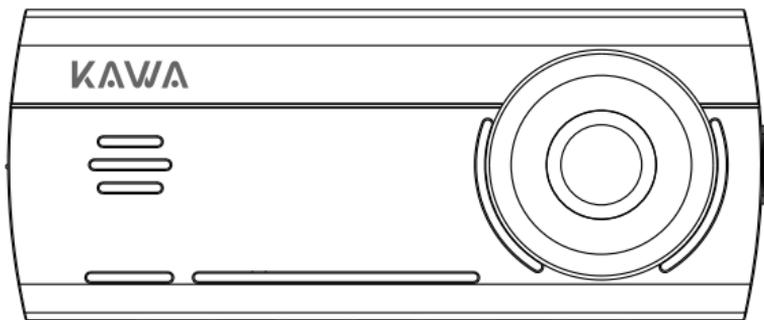

KAWA AUTO

KAWA AUTO



GET IT ON  
Google Play



Download on the  
App Store









E-mail: [support@kawa-in.com](mailto:support@kawa-in.com)



Website: [www.kawa-in.com](http://www.kawa-in.com)

# Manuale utente per KAWA Dashcam D8

## Aspetto del prodotto

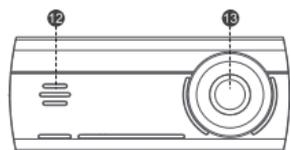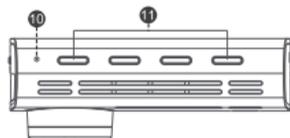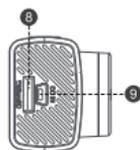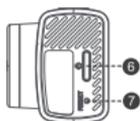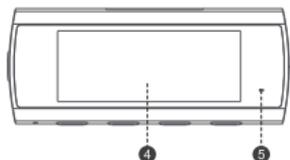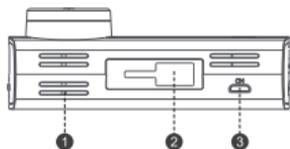

- ❶ Foro di raffreddamento
- ❷ Slot di installazione della base
- ❸ Interfaccia della fotocamera posteriore
- ❹ Schermo di visualizzazione
- ❺ LED
- ❻ Pulsante di accensione
- ❼ Pulsante di ripristino
- ❽ Slot per scheda Micro SD
- ❾ Interfaccia di alimentazione
- ❿ MIC
- ⓫ Pulsante funzione
- ⓬ Altoparlante
- ⓭ Lente

Nota: le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia in questo manuale sono solo di riferimento. A causa degli aggiornamenti, il tuo dispositivo potrebbe essere leggermente diverso dai diagrammi schematici. Si prega di fare riferimento al dispositivo reale.

## Parametri di base

Nome prodotto: Dashcam  
Ingresso: 5V  $\equiv$  2A

Marca: KAWA  
Alimentazione: caricabatteria da auto

Modello: D8  
Risoluzione immagine: 3840x2160

## Articoli nella scatola:

Dashcam × 1      Supporto × 1      Cavo di alimentazione × 1      Caricabatteria per auto × 1  
Grimaldello × 1      Manuale utente × 1      Pellicola antistatica × 2      Kit telecamera posteriore × 1  
Carta adesiva termoresistente × 2 (di cui una attaccata alla base del supporto)

# Installazione del prodotto


## 1. Installare la scheda Micro SD.

Inserisci la scheda Micro SD nello slot fino a quando non senti un suono di "clic".



## 2. Installazione del supporto a base

Come mostrato in figura, installare la base nello slot e farla scorrere verso sinistra. Quando si sente un suono di "clic", significa che è stata installata nella posizione corretta. Assicurati che la base sia effettivamente installata sulla dashcam.

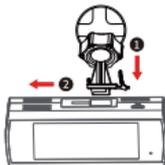

## 3. Installare la pellicola antistatica.

Installare la pellicola antistatica sull'area tratteggiata del parabrezza indicata in figura. Selezionare un'area liscia e pulita (diversa dai bordi) sul parabrezza per installare la pellicola antistatica.

Pulire l'area prima dell'installazione e comprimere completamente le bolle d'aria tra la pellicola antistatica e il parabrezza durante l'installazione.



## 4. Fissare la dashcam.


Rimuovere la pellicola protettiva dalla carta adesiva termoresistente alla base del supporto e fissare la dashcam sulla scatola tratteggiata della pellicola antistatica.

Premere la base del supporto per garantire una perfetta aderenza tra la carta adesiva resistente al calore e la pellicola antistatica.



## 5. Instradare i cavi e collegarli alle prese di alimentazione

Come mostrato nella figura, instradare i cavi di alimentazione lungo la parte superiore del parabrezza, il montante anteriore e il vano portaoggetti del sedile del passeggero in prossimità della sigaretta accendisigari, collegarlo al caricabatteria per auto inserire l'accendisigari.

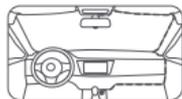

Nota: la posizione dell'accendisigari può variare da veicolo a veicolo e la presente figura è solo di riferimento.

## 6. Regolare l'angolo della fotocamera

Si prega di accendere la dash cam e regolare l'angolo della fotocamera in base allo schermo di anteprima per assicurarsi che la fotocamera sia rivolta dritta verso avanti.

## Funzioni dei pulsanti

---

È possibile premere/fare clic sul pulsante di accensione per i seguenti orari o durate per ottenere diverse funzioni.

Nome del pulsantebotón	Condizione	Funzionamento	Funzione
Pulsante di accensione	Spegnimento (l'alimentatore è collegata)	Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi	Accendere la dashcam
	Accensione	Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi	Spegnere la dashcam
		Fare clic sul pulsante di accensione	Premere brevemente per accendere/spegnere lo schermo

## Funzioni LED

---

Se la dashcam è accesa, lo stato del LED indicherà la funzione corrispondente.

Condizione	Funzione
Verde fisso	Registrazione video normale
	Stato di registrazione di sorveglianza del parcheggio
Luce verde lampeggia velocemente	Registra video di emergenza
Rosso fisso	Non registrazione, eccezione di scheda
	scheda SD rimossa
	Accesso all'album tramite Dash cam o App
La luce blu rimane accesa	Arresto della registrazione quando l'app accede all'album
Luce blu lampeggiante	Processo di formattazione della scheda di archiviazione
	Processo di ripristino alle impostazioni di fabbrica

## Istruzioni per l'uso della scheda Micro SD

---

- La scheda Micro SD non è inclusa nella confezione. Hai bisogno di acquistare la tua scheda Micro SD.
- La dashcam supporta la scheda Micro SD standard. Utilizza una scheda Micro SD da 64GB ~ 256 GB con velocità dati di Classe 10 o superiore.
- Inserire una scheda Micro SD appropriata prima di utilizzare la dashcam.
- Il formato di partizione file predefinito della scheda Micro SD potrebbe essere diverso dal formato della dashcam. Quando la scheda Micro SD viene inserita per la prima volta, formattata nella dashcam prima dell'uso. Ciò cancellerà tutti i file dalla scheda Micro SD. Si prega di eseguire il backup dei dati importanti su un altro dispositivo in anticipo.
- Per evitare il calo della velocità di lettura/scrittura dopo un uso prolungato, si consiglia di formattare la scheda Micro SD nella dashcam una volta al mese.
- Dopo ripetute sovrascritture, la scheda Micro SD potrebbe essere danneggiata o scritta ad una velocità inferiore, il che influirà sulla sua capacità di salvare file video e immagini. In tal caso, sostituire immediatamente la scheda Micro SD. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali malfunzionamenti causati dalla scheda Micro SD.
- Si prega di utilizzare una scheda Micro SD affidabile e di alta qualità. Per una scheda Micro SD inferiore, potrebbe esserci una differenza tra la velocità di lettura/scrittura effettiva e la velocità nominale e tra la capacità di archiviazione effettiva e la capacità nominale. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali perdite video o danni causati da una scheda Micro SD di bassa qualità.
- Per non danneggiare il video registrato o la scheda Micro SD, non inserire o rimuovere la scheda Micro SD dopo l'accensione della dashcam.

## Precauzioni prima dell'installazione

---

- Per garantire una corretta installazione, utilizzare gli accessori in dotazione nel modo specificato. Se si utilizzano accessori non forniti o non compatibili, essi potrebbero danneggiare le parti interne di questo prodotto oppure potrebbero allentarsi e causare la caduta del prodotto.
- **NON** installare questo prodotto in un luogo caldo o umido, come ad esempio:
  - Vicino al riscaldatore, alle prese d'aria o alle prese d'aria dell'aria condizionata;
  - in luoghi che potrebbero essere esposti alla pioggia, ad esempio vicino alla portiera del veicolo.

-  **NON** installare questo prodotto in luoghi che ostruiscono la visuale del conducente, dove potrebbe compromettere le prestazioni di qualsiasi sistema operativo o funzione di sicurezza del veicolo, inclusi gli airbag e l'interruttore delle luci di emergenza, o dove possa compromettere la capacità del conducente di guidare il veicolo in sicurezza.

- **NON** installare questo prodotto davanti o ai lati del cruscotto, della portiera del veicolo o dove uno degli airbag potrebbe aprirsi. Fare riferimento al Manuale dell'utente del veicolo per l'area di apertura dell'airbag anteriore, al fine di prevenire guasti al prodotto e lesioni personali.

## Note

---

- Questo prodotto è un prodotto di assistenza alla guida destinato a registrare ciò che accade intorno al tuo veicolo, non inteso a favorire una guida sicura. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali incidenti alla guida (e eventuali perdite da essi derivanti) causati da guasti del prodotto, perdita di informazioni o operazioni dell'utente di questo prodotto.
- A causa delle differenze nelle condizioni del veicolo, nelle abitudini di guida o nell'ambiente di guida, alcune funzioni di questo prodotto potrebbero non funzionare correttamente in determinate circostanze. Fattori come interruzione di corrente, utilizzo oltre la normale temperatura/umidità, collisione o danni alla scheda Micro SD possono causare problemi a registrare video. Questo prodotto non garantisce che tutti i video possano essere salvati completamente in qualsiasi circostanza. I video di guida registrati da questo prodotto sono solo di riferimento.
- Tenere questo prodotto lontano da forti campi magnetici che potrebbero danneggiarlo.
- Questo prodotto può registrare e salvare l'immagine di incidenti stradali, ma non garantisce di registrare l'immagine di tutti gli incidenti. Gli incidenti di collisione minori non possono attivare il sensore di collisione, quindi la loro immagine potrebbe non essere registrata in una cartella speciale.
- Questo prodotto non deve essere toccato da gocce o schizzi d'acqua. Si prega di tenerlo asciutto per evitare malfunzionamenti.
- NON utilizzare questo prodotto a una temperatura superiore a 65°C o inferiore a -20°C.
- Se questo prodotto viene mantenuto inattivo per un lungo periodo, la carica della batteria potrebbe essere esaurita e potrebbe essere necessario impostare manualmente l'ora del sistema alla successiva accensione del prodotto.
- NON sottoporre questo prodotto a urti o vibrazioni violente in modo da evitare danni o malfunzionamento del prodotto.
- NON utilizzare solventi chimici o detersivi per pulire questo prodotto.

## Configurazione rapida

---

### 1. Scarica l'app.

Scarica l'app KAWA AUTO scansionando il codice QR qui sotto. (Dopo aver scaricato l'app, puoi usarla per guardare il video in tempo reale registrato dalla dash cam, regolare l'angolo di installazione della dash cam e visualizzare/scaricare i video registrati.)



KAWA AUTO



### 2. Aggiungi all'app.

Apri l'applicazione KAWA AUTO, fai clic su "+" nell'angolo in alto a destra, seleziona "Dashcam KAWA D8" e segui le istruzioni nell'app per operare.

**\*Durante il processo di aggiunta della dash cam all'app, il telefono deve connettersi all'hotspot della dash cam.**

- Si prega di connettere il telefono all'hotspot della dash cam (assicurarsi che l'hotspot della dash cam sia acceso), non all'hotspot di un altro telefono o al WiFi di casa.
- Nome hotspot: KAWA\_D8\_XXXX (o come indicato sull'etichetta del prodotto)  
Password iniziale: 12345678
- Per collegare l'hotspot della dashcam, il sistema operativo del telefono deve essere Android 5.0 o iOS 8.0 e versioni successive.
- Se la VPN è abilitata, disabilitarla prima di connettersi alla dash cam.

## Letture multimediale KAWA PLAYER PC

---

### Riproduzione sul computer


Il sito web ufficiale della nostra azienda fornisce un lettore dedicato chiamato "KAWA Player", che può essere scaricato per visualizzare le informazioni del sensore G e le traiettorie di guida sulla mappa.

\*Se viene utilizzato un lettore non dedicato, potrebbe non funzionare correttamente.

### Come utilizzare il lettore:

1. Scaricare il "KAWA Player" dal sito web ufficiale della nostra azienda.  
(<https://www.kawa-in.com/pages/pc>)
2. Estrarre il file scaricato.
3. Aprire 【KAWA Player.exe】


## Schermo di riproduzione

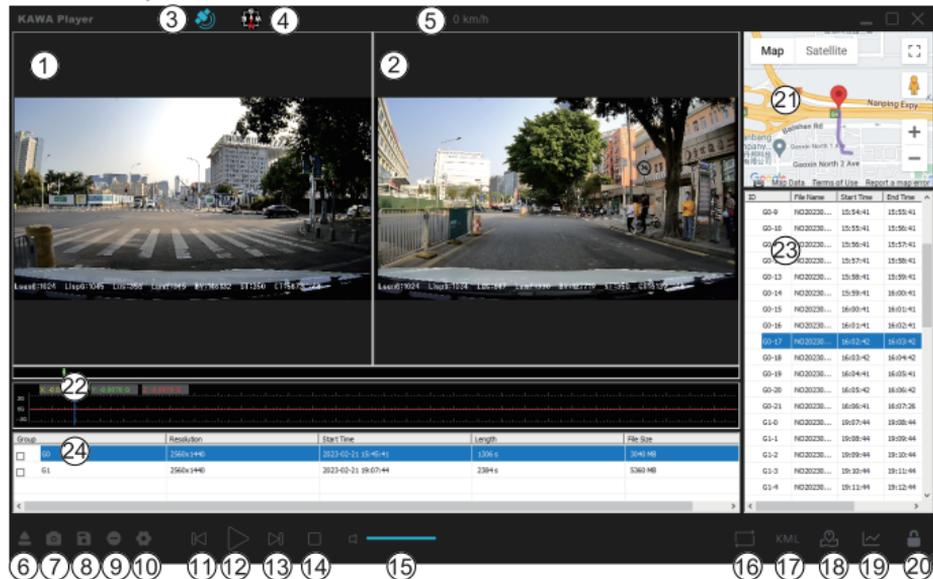

1. Immagine della telecamera anteriore	9. Elimina il video	17. Genera e salva file KML
2. Immagine della telecamera posteriore	10. Impostazioni lingua e mappe	18. Mostra mappa
3. Stato di ricezione GPS	11. Riproduzione veloce all'indietro	19. Mostra grafico a linea
4. Indicazioni	12. Play/Pausa	20. Sblocca il file
5. Velocità	13. Avanzamento veloce	21. Mappa
6. selezionare file video o cartella	14. Arrestare la riproduzione	22. Grafico a linea del sensore G
7. Screenshot	15. Controllo volume	23. Elenco video
8. Salva il video come	16. Riproduzione in loop	24. Elenco di gruppi video

## Passaggi di riproduzione

1. Fare clic sull'icona del file
2. L'elenco file appare (selezionare file video o cartella)
3. Leggi il video, inizia a riprodurre

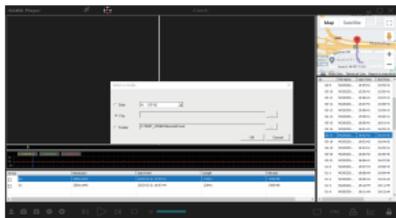

## DOMANDE E RISPOSTE

---

1. Perché mancano i video nell'album?

-Il video potrebbe essere stato sovrascritto da uno nuovo.

-Tutti i video e le foto registrati dal dispositivo vengono archiviati utilizzando un metodo di sovrascrittura a loop. Una volta raggiunto il limite di archiviazione, la dash cam cancellerà automaticamente i video registrati in precedenza.

-Per garantire che i video importanti non vengano cancellati, si consiglia di eseguire regolarmente il backup su altri dispositivi, come il telefono o il computer.

2. Perché i video di emergenza vengono sovrascritti rapidamente in un ciclo?

-Se il tuo stile di guida è aggressivo, con frequenti accelerazioni o decelerazioni brusche o se guidi su strade in pessime condizioni, e hai impostato una sensibilità elevata alla collisione, è facile generare video di emergenza. Una volta raggiunto il limite di archiviazione dei video di emergenza, i nuovi video di emergenza generati sovrascriveranno quelli precedenti.

Se rientri in tali criteri, si consiglia di scegliere una sensibilità più bassa.

3. La visualizzazione di video e foto nell'album della dash cam consuma dati mobili?

-No, non lo fa.

-La dash cam stessa funge da rete Wi-Fi LAN e, una volta collegata al telefono, utilizza la rete della dash cam, quindi non consuma dati mobili.

Nota: la rete Wi-Fi della dash cam non supporta l'accesso a Internet. Se si desidera accedere a Internet, è necessario scollegarsi dalla dash cam.

# Manuale utente per telecamera HD retrovisore

## Parametri di base

---

Nome prodotto: Telecamera posteriore  
Risoluzione immagine: 1920x1080

Marca: KAWA  
Ingresso: 5V  $\overline{=}$  0.5A

Modello: R1

## Articoli nella scatola:

---

Telecamera HD retrovisore x 1

Cavo segnale video x 1

Pellicola antistatica x 2

Carta adesiva termoresistente x 2 (di cui una attaccata alla base del supporto)

## Funzione

---

- Come accessorio per prodotti per veicoli, questa telecamera deve essere utilizzata insieme al dispositivo principale.
- Dopo essere stata correttamente installata e collegata al dispositivo principale, questa telecamera può catturare immagini dalla parte posteriore del veicolo e memorizzarle sulla scheda di archiviazione del dispositivo principale.

## Istruzioni per l'uso

---


- Questa telecamera è alimentata dal dispositivo principale e si accende automaticamente quando il dispositivo principale viene acceso. La telecamera si spegne automaticamente quando il dispositivo principale viene spento o è in modalità sleep.
- Il dispositivo principale fornisce alimentazione alla telecamera solo quando riceve alimentazione esterna. Se il dispositivo principale non riceve alimentazione esterna, non può fornire alimentazione alla telecamera.
- Le immagini catturate dalla telecamera vengono automaticamente memorizzate sulla scheda di archiviazione del dispositivo principale. Quando la scheda di archiviazione raggiunge il suo limite di archiviazione, le ultime immagini sovrascrivono le immagini più vecchie in modo ciclico.

## Installazione del prodotto

---



### 1. Installare la pellicola antistatica.

Installare il film anti-statico nella zona superiore del lunotto posteriore nell'area tratteggiata mostrata nella figura seguente. Pulire l'area prima dell'installazione e comprimere completamente le bolle d'aria tra la pellicola antistatica e il parabrezza durante l'installazione.

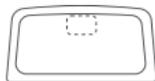


### 2. Fissare la dashcam

Rimuovi la pellicola protettiva dalla carta adesiva resistente al calore sulla base del supporto e attacca la dash cam in una posizione adatta sulla pellicola antistatica. (Nota: non lasciare che la pellicola antistatica copra la lente per evitare di influire sulla nitidezza della lente.)

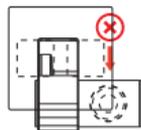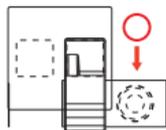

### 3. Collega il dispositivo principale

Collega il cavo della telecamera e del segnale video, percorri il cavo lungo la parte superiore del parabrezza posteriore, il montante C e la parte superiore del finestrino laterale fino al dispositivo principale, e collega il connettore Micro USB all'interfaccia della telecamera posteriore del dispositivo principale.

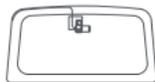

### 4. Regolare l'angolo della fotocamera

Accendere il dispositivo principale, passare alla visualizzazione della telecamera posteriore, regolare l'angolo della telecamera verso l'alto o verso il basso confrontando lo schermo di anteprima per garantire che la telecamera sia rivolta direttamente verso la parte posteriore del veicolo.

I metodi di installazione e cablaggio possono variare rispetto alle istruzioni per diversi veicoli, quindi si prega di far installare il prodotto da un installatore professionista.

## Note

---

1. Si prega di far installare il prodotto da un installatore professionista. Se un'operazione personale scorretta provoca problemi come cortocircuito dell'alimentazione dell'auto, danni alla batteria dell'auto, danni all'interno dell'auto, ecc., la nostra azienda non sarà responsabile.

2. La società non è responsabile delle perdite causate da un'installazione impropria, a meno che non sia dovuta a problemi di qualità del prodotto.

3. La società non è responsabile di eventuali malfunzionamenti del prodotto causati da motivi diversi dalla qualità del prodotto.

4. Non collegare o scollegare la fotocamera durante l'uso e l'installazione del prodotto per evitare danni al prodotto.

5. Si prega di utilizzare questo prodotto nella misura consentita dalla legge.

Le leggi di alcuni paesi, stati o province possono vietare o limitare l'installazione e l'uso di questo prodotto nel veicolo. Si prega di rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in merito all'uso, all'installazione e al funzionamento di questo prodotto. È sotto la responsabilità dell'utente rispettare tutte le leggi, le norme, i regolamenti e le ordinanze applicabili, inclusa la privacy dei passeggeri, e non utilizzare questo prodotto in luoghi in cui l'installazione o l'uso di questo prodotto è vietato.

Garanzia: 12 mesi di garanzia limitata

Produttore: KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

Indirizzo: FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG LEE ST CHAI WAN HONG KONG

**E-mail: [support@kawa-in.com](mailto:support@kawa-in.com)**

**Sito web: [www.kawa-in.com](http://www.kawa-in.com)**