


KAWA

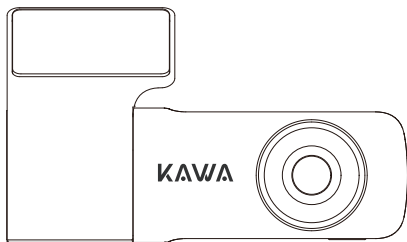

User Manual for KAWA Dash Cam D5



KAWA AUTO

KAWA AUTO



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store






E-mail: support@kawa-in.com



Website: www.kawa-in.com

Aparência do Produto

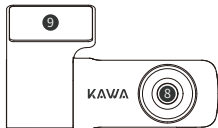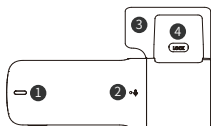

- | | | |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. LED | 4. Interruptor do suporte | 7. Porta USB |
| 2. MIC | 5. Coluna | 8. Câmera |
| 3. Suporte | 6. Ranhura de cartão Micro SD | 9. Papel adesivo resistente ao calor |

Nota: as ilustrações do produto, acessórios e interface neste manual são unicamente para sua referência. Devido às actualizações contínuas, o seu dispositivo poderá ser ligeiramente diferente dos diagramas esquemáticos. Consulte o dispositivo real.

Instalação do Produto

1. Instalar a Película Anti-estática


Instale a película anti-estática na área ponteadada do pára-brisas indicado na figura. Seleccione uma área suave e limpa (sem beiras) do pára-brisas para a instalação da película anti-estática.

Limpe a área antes de instalar e comprima completamente as bolhas de ar entre a película e o pára-brisas durante a instalação.




2. Instalar o Cartão Micro SD

Insira o cartão Micro SD na ranhura respectiva com o contacto virado para baixo.
A instalação termina quando ouvir um "clique".




3. Colar o dashcam

Remova a película protectora do papel adesivo resistente ao calor na base do suporte e cole o dashcam à caixa tracejada da película anti-estática.
Pressione a base do suporte com a mão para assegurar a aderência entre o papel adesivo resistente ao calor e a película anti-estática.

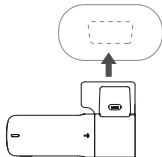

4. Direcctionar os Cabos e Conectar às Tomadas

Como mostrado na figura, direcione os cabos de alimentação ao longo do topo do pára-brisas, o pilar A e o porta-luvas perto do isqueiro de cigarros, conecte ao carregador do carro e insira o isqueiro de cigarros.



Nota: a localização do isqueiro de cigarros pode variar de veículo para veículo e a figura acima serve unicamente para referência.

Funções dos Botões

Pode pressionar/clicar o botão power as vezes ou durações seguintes para obter as diferentes funções.

Estado	Operação	Função
Desligar (a alimentação está ligada)	Pressione o botão power por 1s	Para ligar o dashcam

Estado	Operação	Função
Ligar	Mantenha o botão power pressionado por 3s	Para desligar o dashcam
	Clique no botão power	Para ligar/desligar Wi-Fi
	Clique duas vezes no botão power	Para ligar/desligar a gravação
	Clique 3 vezes no botão power	Para formatar o cartão Micro SD
	Clique 5 vezes no botão power	Para repôr os valores de origem
	Mantenha o botão power pressionado por 8s	Para redefinir e reiniciar o dashcam
Quando receber um pedido de autorização	Clique no botão power	Para dar a autorização

Funções do LED

Se o dashcam estiver ligado, o estado do LED indica a função correspondente.

Estado	Função
Verde fixo	Gravação normal
Azul fixo	Modo de gravação desligado
Vermelho fixo	Erro de gravação
Verde a piscar rapidamente	Gravar vídeo de emergência
Azul a piscar rapidamente	Processamento de tarefas de fase
Respira	Wi-Fi está activo.

Configuração rápida

1. Baixe o aplicativo.

Baixe o aplicativo KAWA AUTO escaneando o código QR abaixo. (Depois de baixar o aplicativo, você pode usá-lo para assistir ao vídeo em tempo real gravado pelo dash cam, ajustar o ângulo de instalação do dash cam e visualizar/fazer o download dos vídeos gravados.)



KAWA AUTO



2. Adicione ao aplicativo.

Abra o aplicativo KAWA AUTO, clique no "+" no canto superior direito, selecione "KAWA Dashcam D5" e siga as instruções no aplicativo para operar.

***Durante o processo de adicionar a câmera de painel ao aplicativo, o telefone precisa se conectar ao hotspot da câmera de painel.**

- Conecte seu telefone ao hotspot do painel de bordo (certifique-se de que o hotspot do painel de bordo esteja ligado), não ao hotspot de outro telefone ou ao WiFi doméstico.
- Nome do Hotspot: KAWA_D5_XXXX (ou como indicado na etiqueta do produto) Palavra passe inicial: 12345678
- Para conectar o hotspot do dashcam, o sistema operativo do seu telefone deve ser Android 5.0 ou iOS 8.0 e mais recentes.
- Se a VPN estiver ativada, desative-a antes de se conectar à câmera do painel.

Parâmetros Básicos

Nome do Produto: Dashcam

Modelo: D5


Alimentação: carregador do carro

Nome da Marca: KAWA

Entrada: 5V \Rightarrow 1.5A

Resolução da imagem: 2304*1296


Itens dentro da Caixa:




KAWA Dashcam D5



Manual do Utilizador



Carregador de Carro



Película Anti-estática

Guia do Utilizador da Alimentação

- O dashcam utiliza o isqueiro de cigarros do carro como alimentação. Para assegurar uma alimentação estável, utilize o carregador de carro e cabo de alimentação originais. O fabricante não se responsabiliza por qualquer perda causada pela sua utilização de qualquer outra alimentação que não a do isqueiro de cigarros ou de qualquer carregador de carro ou cabo de alimentação não originais.
- Alguns veículos continuam a alimentar o isqueiro de cigarros após o motor parar. O funcionamento do dashcam por longos períodos de tempo pode causar a perda de energia excessiva da bateria do veículo. Se a função do monitor de estacionamento não estiver activa, desligue o dashcam manualmente ou desconecta o carregador do carro do veículo após o parar. De seguida, precisa ligar o dashcam manualmente após o veículo ser iniciado da próxima vez. O fabricante não se responsabiliza por qualquer perda causada pela falta de desligamento manual do dashcam.
- Para veículos que continuam a alimentar o isqueiro de cigarros após o motor ser desligado, se a função de vigilância de estacionamento estiver activa e o veículo for ser estacionado por um longo período de tempo, desconecte o carregador de carro do veículo para prevenir a perda de energia desnecessária da bateria do veículo.

Instruções de Utilização do Cartão Micro SD


- O cartão Micro SD não está incluído na embalagem. Tem de comprar o seu próprio cartão Micro SD.
- O dashcam suporta cartões Micro SD padrão. Utilize um cartão Micro SD de 16GB~128GB com taxa de dados de Classe 10 ou acima.
- Insira um cartão Micro SD apropriado antes de utilizar o dashcam.
- O formato de partição do ficheiro por defeito do cartão Micro SD pode ser diferente do formato do dashcam. Quando o cartão Micro SD é inserido pela primeira vez, formate-o no dashcam antes de utilizar. Isto irá apagar todos os ficheiros do cartão Micro SD. Faça uma cópia de segurança dos dados importantes para outro dispositivo primeiro.
- Para prevenir o declínio da velocidade de leitura/escrita após a utilização por muito tempo, recomendamos que formate uma vez por mês o cartão Micro SD no dashcam.
- Após a escrita repetida, o cartão Micro SD pode ser danificado ou escrever com velocidades mais baixas, o que afecta a sua habilidade de guardar ficheiros de vídeo e imagem. Se isto acontecer, substitua imediatamente o cartão Micro SD. O fabricante não se responsabiliza por qualquer mau funcionamento causado pelo cartão Micro SD.
- Utilize um cartão Micro SD bem conceituado e de alta qualidade. Para um cartão Micro SD inferior, pode existir diferença entre a velocidade de leitura/escrita real e a velocidade nominal, e entre a capacidade de armazenamento real e nominal. O fabricante não se responsabiliza por qualquer perda de vídeo ou danos causados por cartões Micro SD de qualidade baixa.
- Para não danificar os vídeos gravados ou o cartão Micro SD, não insira nem remova o cartão Micro SD após o dashcam ser ligado.

Instruções de Segurança

Utilize este produto nas medidas permitidas pela lei.

As leis de certos países, estados ou províncias pode proibir ou restringir a instalação e utilização deste produto no seu veículo. Siga todas as leis e regulamentos aplicáveis sobre a utilização, instalação e operação deste produto. É da sua responsabilidade cumprir com todas as leis, regras, regulamentos e decretos aplicáveis, incluindo a privacidade do passageiro, e não utilize este produto em nenhum lugar onde a instalação ou utilização deste produto seja proibida.

Precauções antes da Instalação

- Para assegurar a instalação correcta, utilize os acessórios fornecidos da forma especificada. Se utilizar acessórios que não foram fornecidos ou que sejam incompatíveis, estes podem danificar as peças internas deste produto ou podem ficar soltas e fazer com que este produto caia.
- NÃO instale este produto num local húmido ou quente, como:
 - Perto do aquecedor, aberturas de ventilação ou ar condicionado; ou
 - Locais que possam ser expostos à chuva, por exemplo, perto da porta do carro.
-  NÃO instale este produto em locais que bloqueie a vista do condutor, comprometa o desempenho de qualquer sistema operativo ou função de segurança do veículo, incluindo airbags e interruptor de luz de perigo, ou que comprometa a possibilidade de operação do veículo de forma segura.
- NÃO instale este produto à frente de ou ao lado do painel de controlo, porta do veículo ou pilar onde um dos airbags possa abrir. Consulte o Manual do Utilizador do seu veículo para se informar sobre a área de abertura do airbag frontal para prevenir a avaria do produto e ferimentos pessoais.

Notas

- Este produto é um produto de assistência de condução destinado à gravação do que acontece à volta do seu veículo e não se destina a ajudar na condução segura. O fabricante não se responsabiliza por qualquer acidente de condução (e qualquer perda incorrida disso) causado pela avaria do produto, perda de informação ou operações do utilizador deste produto.
- Devido às diferentes nas condições do veículo, hábitos de condução ou ambiente de condução, algumas funções deste produto podem não funcionar correctamente em certas circunstâncias. Factores como falha de energia, utilização para além da temperatura/humidade normais, colisão ou danos no cartão Micro SD podem causar a falha de gravação do vídeo. Este produto não garante que todos os vídeos possam ser completamente guardados em qualquer circunstância. Os vídeos de condução gravados por este produto destinam-se unicamente a referência.
- Mantenha este produto longe de campos magnéticos fortes que podem causar danos ao produto.
- Este produto pode gravar e guardar a imagem de acidentes de trânsito, mas não garante a gravação da imagem de todos os acidentes. Acidentes com colisões menores não activam o sensor de colisão, por isso a sua imagem pode não ser gravada numa pasta especial.

- Este produto não deve tocar em gotas ou salpicos de água. Mantenha-o seco para evitar avarias.
- NÃO utilize este produto em temperaturas superiores a 65°C ou inferiores a -20°C.
- A energia da bateria deste produto pode ser gasta se for mantido sem funcionamento por um longo período de tempo e poderá precisar definir a hora do sistema manualmente quando o produto for ligado da próxima vez.
- NÃO sujeite este produto a choques e vibrações violentos para evitar danos, avarias e falha de funcionamento do produto.
- NÃO utilize solventes ou detergentes químicos para limpar este produto.

Garantia: Garantia limitada de 12 meses

Fabricante: KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

Email: support@kawa-in.com

Website: www.kawa-in.com

Endereço: FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG LEE ST CHAI WAN HONG KONG