


**KAWA**

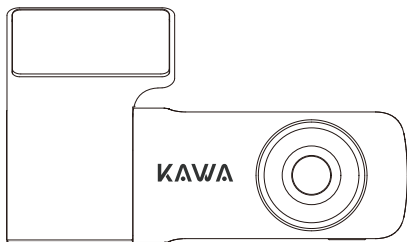

**User Manual for KAWA Dash Cam D5**



KAWA AUTO

KAWA AUTO



GET IT ON  
Google Play



Download on the  
App Store






E-mail: [support@kawa-in.com](mailto:support@kawa-in.com)



Website: [www.kawa-in.com](http://www.kawa-in.com)

## Erscheinungsbild des Produkts

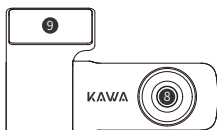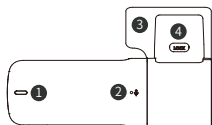

- |              |                              |                                 |
|--------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. LED       | 4. Schalter der Halterung    | 7. USB-Anschluss                |
| 2. MIC       | 5. Lautsprecher              | 8. Kamera                       |
| 3. Halterung | 6. Micro-SD-Kartensteckplatz | 9. Hitzebeständiges Klebepapier |


Hinweis: Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Schnittstelle in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Aufgrund von Aktualisierungen und Upgrades kann sich Ihr Gerät geringfügig von den schematischen Darstellungen unterscheiden. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Gerät.

## Installation des Produkts

### 1. Antistatikfolie anbringen


Bringen Sie die Antistatikfolie an der gepunkteten Stelle der Windschutzscheibe an, wie in der Abbildung gezeigt. Bitte wählen Sie einen glatten und sauberen Bereich (nicht die Kanten) auf der Windschutzscheibe, um die Antistatikfolie anzubringen.

Wischen Sie den Bereich vor der Installation ab und drücken Sie die Luftblasen zwischen der Antistatikfolie und der Windschutzscheibe während der Installation vollständig zusammen.



### 2. Micro-SD-Karte installieren


Stecken Sie die Micro-SD-Karte mit der Kontaktseite nach unten in den Micro-SD-Kartenschlitz. Die Installation ist abgeschlossen, wenn ein "Klick"-Geräusch zu hören ist.



### 3. Befestigen Sie die Dashcam


Entfernen Sie die Schutzfolie von dem hitzebeständigen Klebepapier auf der Unterseite der Halterung, und befestigen Sie die Dashcam an dem gestrichelten Feld der antistatischen Folie.

Bitte drücken Sie den Sockel der Halterung mit der Hand, um einen festen Sitz zwischen dem hitzebeständigen Klebepapier und der antistatischen Folie zu gewährleisten.

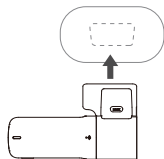

### 4. Kabel verlegen und sie an die Steckdosen anschließen

Wie in der Abbildung gezeigt, verlegen Sie die Stromkabel entlang der Oberseite der Windschutzscheibe, der A-Säule und der Ablagebox des Beifahrersitzes bis in die Nähe des Zigarettenanzünders, schließen Sie sie an das Autoladegerät an und stecken Sie dann den Zigarettenanzünder ein.

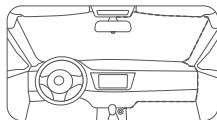

Hinweis: Die Position des Zigarettenanzünders kann von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, und die obige Abbildung dient nur als Referenz.

## Tastenfunktionen

Sie können die Einschalttaste für die folgenden Zeiten oder Dauern drücken/klicken, um verschiedene Funktionen zu erreichen.

Zustand	Betrieb	Funktion
Ausschalten (das Gerät ist an das Stromnetz angeschlossen)	Drücken Sie die Einschalttaste für 1s	Zum Einschalten der Dashcam
Einschalten	Drücken und halten Sie die Einschalttaste für 3s	Zum Ausschalten der Dashcam
	Klicken Sie auf die Einschalttaste	Zum Ein/Ausschalten von Wi-Fi
	Klicken Sie zwei Mal hintereinander auf die Einschalttaste	Zum Ein/Ausschalten der Tonaufzeichnung
	Klicken Sie 3 Mal auf die Einschalttaste	Zur Formatierung der Micro SD-Karte
	Klicken Sie 5 Mal auf die Einschalttaste	Auf Werkseinstellungen zurückzusetzen
	Drücken und halten Sie die Einschalttaste 8 Sekunden lang	Zum Zurücksetzen und Neustarten der Dashcam
Wenn eine Autorisierungsanfrage empfangen wird	Klicken Sie auf die Einschalttaste	Autorisierung erteilen

# LED-Funktionen

Wenn die Dashcam eingeschaltet ist, zeigt der LED-Status die entsprechende Funktion an.

Status	Funktion
Dauerhaft grün	Normale Aufnahme
Dauerhaft blau	Nicht im Aufnahmemodus
Dauerhaft rot	Aufzeichnungsfehler
Schnelles Blinken in grün	Notfallvideo aufnehmen
Schnelles Blinken in blau	Aufgaben der Prozessphase
Leuchtet langsam auf und ab	Wi-Fi ist aktiviert.

## Schnelle Konfiguration

### 1. Die App herunterladen.

Laden Sie die KAWA AUTO-APP herunter, indem Sie den unten stehenden QR-Code scannen. (Nach dem Herunterladen der App können Sie sie verwenden, um das in Echtzeit aufgenommene Video des Dashcams anzusehen, den Installationswinkel der Dashcam anzupassen und die aufgenommenen Videos anzuzeigen/herunterzuladen.)



KAWA AUTO

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

KAWA AUTO

### 2. Fügen Sie zur APP hinzu.

Öffnen Sie die KAWA AUTO-App, klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke, wählen Sie "KAWA Dashcam D5" aus und folgen Sie den Anweisungen in der App, um zu betreiben.

\*Während des Vorgangs zum Hinzufügen der Dashcam zur App muss das Telefon mit dem Hotspot der Dashcam verbunden werden.

- Bitte verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Hotspot der Dashcam (stellen Sie sicher, dass der Hotspot der Dashcam eingeschaltet ist) und nicht mit dem Hotspot eines anderen Telefons oder Ihrem Heim-WLAN.
- Hotspot-Name: KAWA\_D5\_XXXX (oder wie auf dem Produktetikett angegeben) Ursprüngliches Passwort: 12345678
- Um den Hotspot der Dashcam zu verbinden, sollte das Betriebssystem Ihres Handys Android 5.0 oder iOS 8.0 und höher sein.
- Wenn VPN aktiviert ist, deaktivieren Sie es bitte, bevor Sie sich mit der Dashcam verbinden.

# Grundlegende Parameter

Produktname: Dashcam

Modell: D5


Stromversorgung: Autoladegerät

Markenname: KAWA

Eingang: 5V=1.5A

Bildauflösung: 2304\*1296


## Artikel in der Box:




KAWA Dashcam D5



Benutzerhandbuch



Autoladegerät



Antistatische Folie

## Benutzerhandbuch der Stromversorgung

- Die Dashcam wird über den Zigarettenanzünder im Auto mit Strom versorgt. Um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten, verwenden Sie bitte das originale Autoladegerät und Netzkabel. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass Sie eine andere Stromversorgung als die über den Zigarettenanzünder oder ein nicht originales Kfz-Ladegerät oder Netzkabel verwenden.
- Bei einigen Fahrzeugen wird der Zigarettenanzünder auch dann noch mit Strom versorgt, wenn der Motor abgestellt ist. Ein längerer Betrieb der Dashcam kann zu einem übermäßigen Leistungsverlust der Fahrzeugbatterie führen. Wenn die Parküberwachungsfunktion nicht aktiviert ist, schalten Sie die Dashcam bitte manuell aus oder trennen Sie das Autoladegerät vom Fahrzeug, nachdem Sie den Motor abgestellt haben. Beim nächsten Mal müssen Sie die Dashcam manuell einschalten, nachdem das Fahrzeug gestartet wurde. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die dadurch entstehen, dass Sie die Dashcam nicht manuell ausschalten.
- Bei Fahrzeugen, die auch nach dem Ausschalten des Motors noch Strom über den Zigarettenanzünder liefern, sollten Sie bei aktivierter Parküberwachungsfunktion das Autoladegerät vom Fahrzeug trennen, um einen unnötigen Stromverlust der Fahrzeugbatterie zu vermeiden.

## Anweisungen zur Verwendung der Micro-SD-Karte

- Die Micro-SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie müssen Ihre eigene Micro-SD-Karte kaufen.
- Die Dashcam unterstützt normalen Micro-SD-Karten. Bitte verwenden Sie eine Micro-SD-Karte von 16GB~128GB mit einer Datenrate der Klasse 10 oder höher.
- Bitte legen Sie eine geeignete Micro SD-Karte ein, bevor Sie die Dashcam benutzen.
- Das Standard-Dateipartitionsformat der Micro-SD-Karte kann sich vom Format der Dashcam unterscheiden. Wenn Sie die Micro-SD-Karte zum ersten Mal einlegen, formatieren Sie sie bitte vor der Verwendung in der Dashcam, wodurch alle Dateien auf der Micro-SD-Karte gelöscht werden. Bitte sichern Sie wichtige Daten vorher auf einem anderen Gerät.
- Um zu verhindern, dass die Lese-/Schreibgeschwindigkeit nach längerem Gebrauch abnimmt, wird empfohlen, die Micro-SD-Karte in der Dashcam einmal im Monat zu formatieren.
- Nach wiederholtem Überschreiben kann die Micro-SD-Karte beschädigt werden oder eine geringere Schreibgeschwindigkeit aufweisen, wodurch die Fähigkeit zum Speichern von Video- und Bilddateien beeinträchtigt wird. Sollte dies der Fall sein, tauschen Sie die Micro-SD-Karte bitte sofort aus. Der Hersteller haftet nicht für Fehlfunktionen, die durch die Micro-SD-Karte verursacht werden.
- Bitte verwenden Sie eine seriöse und qualitativ hochwertige Micro-SD-Karte. Bei einer minderwertigen Micro-SD-Karte kann es zu einer Abweichung zwischen der tatsächlichen Lese-/Schreibgeschwindigkeit und der Nenngeschwindigkeit sowie zwischen der tatsächlichen Speicherkapazität und der Nennkapazität kommen. Der Hersteller haftet nicht für Videoverluste oder Schäden, die durch eine minderwertige Micro-SD-Karte verursacht werden.
- Um die aufgezeichneten Videos oder die Micro-SD-Karte nicht zu beschädigen, sollten Sie die Micro-SD-Karte nach dem Einschalten der Dashcam weder einlegen noch entfernen.


## Sicherheitshinweise

Bitte verwenden Sie dieses Produkt nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesetze bestimmter Länder, Staaten oder Provinzen können die Installation und Verwendung dieses Produkts in Ihrem Fahrzeug verbieten oder einschränken. Bitte halten Sie sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung, der Montage und des Betriebs dieses Produkts. Es liegt in Ihrer Verantwortung, alle geltenden Gesetze, Regeln, Vorschriften und Verordnungen einzuhalten, einschließlich des Schutzes der Privatsphäre von Fahrzeuginsassen, und dieses Produkt nicht an Orten zu verwenden, an denen der Einbau oder die Verwendung dieses Produkts verboten ist.

## Vorsichtsmaßnahmen vor der Installation

- Um eine korrekte Installation zu gewährleisten, verwenden Sie bitte das mitgelieferte Zubehör in der angegebenen Weise. Wenn Sie nicht mitgeliefertes oder inkompatibles Zubehör verwenden, können die inneren Teile des Geräts beschädigt werden oder sich lockern, so dass das Gerät herunterfällt.
- Installieren Sie dieses Produkt NICHT an einem heißen oder feuchten Ort, wie z. B.:  
-in der Nähe der Heizung, der Lüftungsschlitze oder der Entlüftungsöffnungen der Klimaanlage; oder  
-an Orten, die dem Regen ausgesetzt sein können, z. B. in der Nähe der Fahrzeugtür.

-  Bringen Sie dieses Produkt NICHT an Stellen an, die die Sicht des Fahrers versperren, die Leistung eines Betriebssystems oder einer Sicherheitsfunktion des Fahrzeugs, einschließlich Airbags und Warnblinkschalter, beeinträchtigen oder die Fähigkeit des Fahrers beeinträchtigen, das Fahrzeug sicher zu bedienen.
- Installieren Sie dieses Produkt NICHT vor oder an den Seiten des Armaturenbretts, der Fahrertür oder der Säule, wo sich einer der Airbags entfalten könnte. Den Entfaltungsbereich des Frontairbags entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs, um Produktausfälle und Verletzungen zu vermeiden.

## Hinweise

- Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Fahrassistenzprodukt, das dazu dient, das Geschehen rund um Ihr Fahrzeug aufzuzeichnen, und nicht dazu, das sichere Fahren zu unterstützen. Der Hersteller haftet nicht für Fahrnfälle (und daraus resultierende Verluste), die durch Produktversagen, Informationsverluste oder Bedienungsvorgänge dieses Produkts verursacht werden.
- Aufgrund von Unterschieden in den Fahrzeugbedingungen, den Fahrgewohnheiten oder der Fahrumgebung können einige Funktionen dieses Produkts unter bestimmten Umständen nicht richtig funktionieren. Faktoren wie Stromausfall, Verwendung außerhalb der normalen Temperatur/Luftfeuchtigkeit, Zusammenstoß oder Beschädigung der Micro-SD-Karte können zu einem Ausfall der Videoaufzeichnung führen. Dieses Produkt garantiert nicht, dass alle Videos unter allen Umständen vollständig gespeichert werden können. Die mit diesem Produkt aufgezeichneten Fahrvideos sind nur als Referenz gedacht.
- Halten Sie dieses Produkt von starken Magnetfeldern fern, da diese das Produkt beschädigen können.
- Dieses Produkt kann das Bild von Fahrzeugunfällen aufzeichnen und speichern, garantiert jedoch nicht, dass das Bild aller Unfälle aufgezeichnet wird. Kleinere Unfälle können den Aufprallsensor nicht aktivieren, so dass ihr Bild möglicherweise nicht in einem speziellen Ordner gespeichert wird.
- Dieses Produkt sollte nicht mit Wassertropfen oder -spritzern in Berührung kommen. Bitte halten Sie es trocken, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT bei einer Temperatur von mehr als 65°C oder weniger als -20°C.
- Wenn dieses Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, kann die Batterieleistung erschöpft sein, und Sie müssen die Systemzeit beim nächsten Einschalten des Produkts möglicherweise manuell einstellen.
- Setzen Sie das Gerät KEINEN heftigen Stößen oder Vibrationen aus, um Schäden, Fehlfunktionen oder Funktionsausfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie KEINE chemischen Lösungs- oder Reinigungsmittel, um dieses Produkt zu reinigen.

Garantie: 12-monatige eingeschränkte Garantie

Hersteller: KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

E-Mail: [support@kawa-in.com](mailto:support@kawa-in.com)

Website: [www.kawa-in.com](http://www.kawa-in.com)

Adresse: FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG LEE ST CHAI WAN HONG KONG