


KAWA



KAWAドライブレコーダー D5 取扱説明書

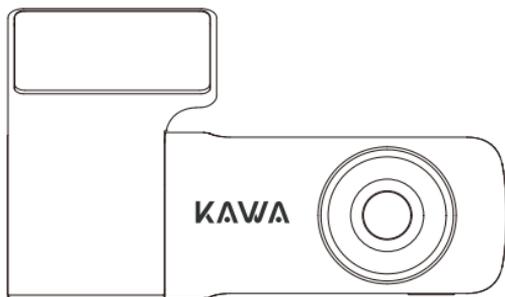

KAWA AUTO

KAWA AUTO



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store




E-mail: support@kawa-in.com



Website: www.kawa-in.com

製品の外観

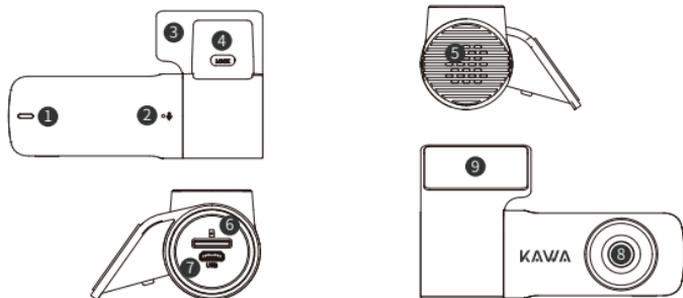

- | | | |
|---------|--------------------|-----------|
| 1. LED | 4. ホルダースイッチ | 7. USBポート |
| 2. マイク | 5. スピーカー | 8. カメラ |
| 3. ホルダー | 6. Micro SDカードスロット | 9. 耐熱接着紙 |


注: 取扱説明書の商品、部品、インターフェイスの図は、参考用の概略図の形式で提供されています。この製品は更新およびアップグレードの対象となるため、ドライブレコーダーはここに記載されている概略図と若干異なる場合があります。

製品の設置

1. 静電気防止フィルムの取り付け


図に示す点線領域のフロントガラスに静電気防止フィルムを取り付けます。静電気防止フィルムを取り付けるには、フロントガラスの滑らかで清潔な領域（端以外）を選択してください。

設置前に設置領域を拭き、設置中に静電気防止フィルムとフロントガラスの間の気泡を完全に押し出します。

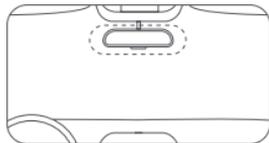


2. Micro SDカードを取り付けます

Micro SDカードを、接触側を下にしてMicro SDカードスロットに挿入し、「クリック」音が聞こえるまで挿入します。

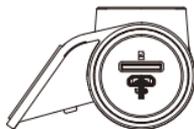


3.ドライブレコーダーを取り付ける

ホルダーのベース上の耐熱接着紙から保護フィルムを取り出し、ドライブレコーダーを静電気防止フィルムの破線ボックスに取り付けます。
耐熱接着紙と静電気防止フィルムの間しっかりとフィットするように、ホルダーのベースを手で押してください。

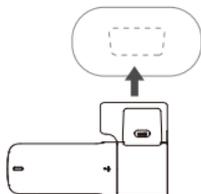

4.ケーブルの配線と電源の接続

図に示すように、フロントガラスの上部に沿って電源コード、フロントピラー、および助手席のグローブボックスをシガレットライターの近くに配線し、車の充電器を接続し、シガレットライターを挿入します。

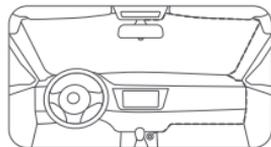

注：シガレットライターの位置は車両によって異なる場合があります、上記の図は参考用のみ提供されています。

ボタン機能

電源ボタンを押す/クリックする回数と時間を変えると、実行する機能は異なります。

状態	操作	機能
電源オフ（電源が接続）	電源ボタンを1秒押します	ドライブレコーダーをオンにする
電源オン	電源ボタンを3秒押したままにします	ドライブレコーダーをオフにする
	電源ボタンをクリックします	Wi-Fiのオン/オフを切り替える
	電源ボタンをダブルクリックします	音声録音をオン/オフを切り替える
	電源ボタンを3回クリックします	Micro SDカードをフォーマットする
	電源ボタンを5回クリックします	工場出荷時の初期設定にリセットする
	電源ボタンを8秒間押し続けます	ドライブレコーダーをリセットして再起動する
承認要求を受け取ったとき	電源ボタンをクリックします	承認を与える

LED機能

ドライブレコーダーがオンになると、LEDステータスが対応する機能を示します。

ステータス	機能
緑色のまま	通常の記録
青色のまま	記録モードではありません
赤色のまま	記録エラー
緑色ですばやく点滅	緊急ビデオを記録する
青色ですばやく点滅	プロセスフェーズスク
点滅	Wi-Fiが有効になっています

クイック構成

1. アプリをダウンロードしてください。

下のQRコードをスキャンして、KAWA AUTO APPをダウンロードしてください。(アプリをダウンロードすると、ドライブレコーダーで記録されたりリアルタイム映像を視聴したり、レコーダーの取り付け角度を調整したり、録画されたビデオを表示/ダウンロードすることができます。)



KAWA AUTO



2. アプリに追加してください。

KAWA AUTOアプリを開き、右上隅の「+」をクリックし、「KAWAドライブレコーダー D5」を選択して、アプリの指示に従って操作してください。

*アプリにドライブレコーダーを追加する際に、スマートフォンはドライブレコーダーのホットスポットに接続する必要があります。

- スマートフォンに接続する必要があるのは、ドライブレコーダー本体のホットスポット（レコーダがホットスポットをオンにしていることを確認してください）であり、他のスマートフォンのホットスポットや自宅のWiFiではありません。
- ホットスポット名:KAWA_D5_XXXX（または製品ラベルに記載） 初期パスワード: 12345678
- ドライブレコーダーのホットスポットを接続するには、携帯電話のオペレーティングシステムはAndroid5.0またはiOS8.0以上でなければなりません。
- VPNをオンにする場合は、VPNをオフにしてからドライブレコーダーに接続してください。

基本パラメータ

製品名:ドライブレコーダー

モデル番号: D5


電源: カー充電器

ブランド: KAWA

入力: 本体5V=1.5A

画像解像度: 2304*1296

箱の中身




KAWAドライブレコーダー D5



ユーザーマニュアル



カーチャージャー



静電気防止フィルム

電源装置の使用法

- ドライブレコーダーは、自動車のシガレットライターを電源として使用します。安定した電源を確保するために、元の車の充電器と電源コードを使用してください。製造業者は、自動車のシガレットライター以外の電源を使用した場合、またはオリジナル以外の自動車充電器または電源コードを使用した場合に生じたいかなる損失に対しても責任を負いません。
- 一部の車両は、エンジンが停止した後もタバコライターに電力を供給します。ドライブレコーダーを長時間使用すると、車両バッテリーの不必要な電力損失を引き起こす可能性があります。駐車監視機能が有効になっていない場合は、手動でドライブレコーダーをオフにするか、車両の電源を切った後に車の充電器を車両から切断してください。その後、次に車両を起動した後、手動でドライブレコーダーをオンにする必要があります。メーカーは、車のドライブレコーダーを手動でオフにしなかったことに起因するいかなる損失に対しても責任を負いません。
- エンジンが停止した後もシガレットライターに電力を供給している車両については、駐車監視機能が有効になっていて、車両が長時間駐車されようとしている場合は、車両バッテリーの不必要な電力損失を防ぐために、車両から車の充電器を切断してください。

Micro SDカードの使用方法

- Micro SDカードがパッケージに入っていないかもしれません。新たにMicro SDカードを購入する必要があります。
- ドライブレコーダーは標準のMicro SDカードに対応しています。クラス10以上のデータレートで16GB～128GBのMicro SDカードを使用してください。
- ドライブレコーダーを使用する前に、正しいMicro SDカードを挿入してください。
- Micro SDカードのデフォルトのファイルパーティションフォーマットは、ドライブレコーダーでサポートされているフォーマットと異なる場合があります。Micro SDカードを初めて挿入したら、使用前にドライブレコーダーでフォーマットしてください。フォーマット操作により、Micro SDカードからすべてのファイルが削除されます。重要なデータは事前に別のデバイスにバックアップしてください。
- 長期間の使用で読み書きの速度が低下するのを防ぐために、Micro SDカードを月に一度ドライブレコーダーにフォーマットすることをお勧めします。
- 上書きを繰り返すと、Micro SDカードが破損したり、低速で書き込まれたりすることがあり、ビデオや画像ファイルを保存する機能に影響します。これが起こる場合は、すぐにMicro SDカードを交換してください。製造業者は、Micro SDカードに起因する不具合について責任を負いません。
- 評価の高い高品質のMicro SDカードを使用してください。品質の低いMicro SDカードでは、実際の読み書き速度と公称速度、および実際の記憶容量と公称容量との間に差が生じることがある。製造業者は、低品質のMicro SDカードに起因するビデオの損失または損傷について責任を負いません。
- 記録されたビデオまたはMicro SDカードを損傷しないように、ドライブレコーダーがオンになったら、Micro SDカードを挿入または取り外さないでください。

安全上の注意

法律で認められている範囲でこの製品を使用してください。

特定の国、州または県の法律は、あなたの車両にこの製品の設置や使用を禁止または制限することがあります。本製品の使用、設置および運用に適用されるすべての法律および規制を遵守してください。乗客のプライバシーなどを扱うすべての法律、規則、規制および条例を遵守し、この製品の設置または使用が禁止されている場所ではこの製品を使用しないことは、お客様の責任です。

設置前の注意事項

- 正しく設置するために、指定された方法で付属品を使用してください。供給されていないアクセサリまたは互換性のないアクセサリを使用すると、この製品の部品が損傷するか、緩んでこの製品が脱落する可能性があります。
- 次のような高温または湿度の高い位置にこの製品を設置しないでください。
 - ヒーターの近く、通気口または空調通気口、または
 - たとえば、車のドアの近くなど、雨にさらされる可能性のある位置。
-  この製品を運転者の視界を遮ったり、エアバッグやハザードライトスイッチを含む車両の操作系統や安全機能の性能を低下させたり、車両を安全に操作する運転者の能力を低下させたりするような設置はしないでください。
WARNING

●この製品は、エアバッグが展開するダッシュボード、車両ドアまたはピラーの前または近くに設置しないでください。製品の故障や人身事故を防ぐため、フロントエアバッグの展開エリアについては、車両のユーザーマニュアルを参照してください。

注意

- この製品は、安全運転を補助することを意図したのではなく、あなたの車両の周りで起こっていることを記録することを目的とした運転をサポートする製品です。製造業者は、この製品の故障、情報損失またはユーザー操作によって引き起こされた運転事故（およびそれに起因する損失）について責任を負いません。
- 車両の状態、運転習慣または運転環境の違いにより、この製品の一部の機能は特定の状況下で適切に動作しない場合があります。停電、通常の温度/湿度を超えた使用、衝突またはMicro SDカードの損傷などにより、録画が失敗することがあります。この製品は、あらゆる状況下ですべてのビデオを完全に保存できることを保証するものではありません。この製品によって記録された運転ビデオは、参照のみを目的としています。
- この製品は、製品を損傷する可能性がある強い磁場から遠ざけてください。
- この製品は、車両事故の画像を記録して保存することができますが、すべての事故の画像を記録することを保証するものではありません。軽度の衝突事故では衝突センサーを作動させることができないため、画像が指定のフォルダに記録されない場合があります。
- この製品は、水滴や水しぶきに触れないようにしてください。誤動作を防ぐため、乾いた状態に保ってください。
- この製品は、65°C以上または-20°C未満の温度では使用しないでください。
- この製品が長時間アイドル状態になっていると、バッテリーの電力がなくなる可能性があります。次回に製品をオンするときはシステムの時間を手動で設定する必要があります。
- 製品の損傷、誤動作、機能障害を避けるために、この製品に激しい衝撃や振動を与えないでください。
- この製品を清掃するために化学溶剤や洗剤を使用しないでください。



図 214-230153

保証期間:12ヶ月

製造元:KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

E-mail: support@kawa-in.com

ウェブサイト:www.kawa-in.com

住所:FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG LEE ST CHAI WAN HONG KONG