


KAWA

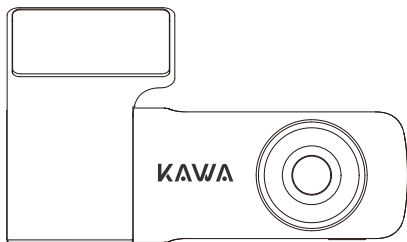

User Manual for KAWA Dash Cam D5



KAWA AUTO

KAWA AUTO



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store






E-mail: support@kawa-in.com



Website: www.kawa-in.com

Wygląd produktu

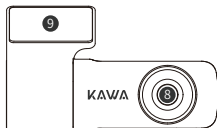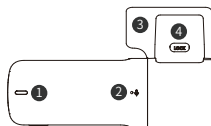

1. LED

2. MIKR

3. Uchyt

4. Przełącznik uchwyty

5. Głośnik

6. Gniazdo karty Micro SD

7. Port USB

8. Kamera

9. Termoodporny papier samoprzylepny

Uwaga: ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu w tej instrukcji służą wyłącznie do celów poglądowych. Ze względu na aktualizacje i unowocześnienia, urządzenie może nieznacznie różnić się od schematów. Prosimy o zapoznanie się z rzeczywistym urządzeniem.

Instalacja produktu

1. Zainstaluj folię antystatyczną


Zainstaluj folię antystatyczną w miejscu oznaczonym kropkami na przedniej szybie, tak jak na rysunku. W celu instalacji foli antystatycznej proszę wybrać gładkie i czyste miejsce (poza krawędziami) na przedniej szybie.

Przed instalacją wyczyść wybrane miejsce i całkowicie ściśnij pęcherzyki powietrza między folią antystatyczną a szybą przednią.



2. Zainstaluj kartę Micro SD


Włóż kartę Micro SD do gniazda karty Micro SD stroną stykową do dołu.
Instalacja zostanie zakończona w momencie usłyszenia dźwięku „kliknięcia” .



3. Przymocuj kamerę


Zdejmij folię ochronną z termoodpornego papieru samoprzylepnego na podstawie uchwytu i przymocuj kamerę do przerywanego pola folii antystatycznej.

Dociśnij ręcznie podstawę uchwytu tak, aby zapewnić ściste dopasowanie między termoodpornym papierem samoprzylepnym a folią antystatyczną.

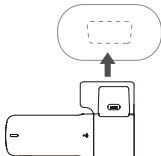

4. Poprowadź kable i podłącz do gniazdek zasilających

Zgodnie z podanym rysunkiem, poprowadź kable zasilające wzdłuż górnej części przedniej szyby, słupka A i schowka po prawej stronie kierowcy w pobliże zapalniczki, podłącz do ładowarki samochodowej, a następnie włóż do gniazda zapalniczki.



Uwaga: Umiejscowienie zapalniczki samochodowej może się różnić w zależności od marki pojazdu, a powyższy rysunek ma tylko charakter poglądowy.

Funkcje przycisków

Aby uzyskać różne funkcje, można naciskać/klikać przycisk zasilania kilka razy lub przytrzymać określony czas.

Stan	Operacja	Funkcja
Wyłącz (zasilanie jest podłączone)	Naciśnij przycisk zasilania przez 1s	Włącz kamerę

Stan	Operacja	Funkcja
Włącz	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3s	Wyłącz kamerę
	Kliknij przycisk zasilania	Włącz/wyłącz Wi-Fi
	Kliknij dwukrotnie przycisk zasilania	Włącz/wyłącz nagrywanie dźwięku
	Kliknij przycisk zasilania 3 razy	Sformatuj kartę Micro SD
	Kliknij przycisk zasilania 5 razy	Przywróć ustawienia fabryczne
	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 8s	Zresetuj i zrestartuj kamerę
Otrzymano żądanie autoryzacji	Kliknij przycisk zasilania	Potwierdź autoryzację

Funkcje LED

Po włączeniu kamery stan diody LED będzie wskazywał odpowiednią funkcję.

Stan	Funkcja
Ciągły zielony	Normalne nagrywanie
Ciągły niebieski	Tryb wyłączonego nagrywania
Ciągły czerwony	Błąd nagrywania
Szybkie miganie na zielono	Nagrywanie filmu awaryjnego
Szybkie miganie na niebiesko	Zadania fazy procesu
Pulsowanie	Sieć Wi-Fi jest włączona

Szybka konfiguracja

1. Pobierz aplikację.

Pobierz aplikację KAWA AUTO, skanując poniższy kod QR. (Po pobraniu aplikacji możesz z niej korzystać, aby oglądać w czasie rzeczywistym nagrane przez kamerę samochodową wideo, regulować kąt montażu kamery samochodowej oraz przeglądać/pobierać nagrane filmy.)



KAWA AUTO



KAWA AUTO

2. Dodaj do aplikacji.

Otwórz aplikację KAWA AUTO, kliknij "+" w prawym górnym rogu, wybierz "Kamera samochodowa KAWA D5" i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby działać.

***W trakcie dodawania kamery samochodowej do aplikacji, telefon musi połączyć się z hotspotem kamery samochodowej.**

- Podłącz swój telefon do hotspotu kamery samochodowej (upewnij się, że hotspot kamery samochodowej jest włączony), a nie do hotspotu innego telefonu lub swojego domowego WiFi.
- Nazwa hotspotu: KAWA_D5_XXXX (lub jak podano na etykiecie produktu) Hasło początkowe: 12345678
- Aby połączyć się z hotspotem kamery samochodowej, system operacyjny Twojego telefonu powinien być w wersji Android 5.0 lub iOS 8.0 i wyższej.
- Jeśli VPN jest włączony, proszę go wyłączyć przed podłączeniem się do kamery samochodowej.

Podstawowe parametry

Nazwa produktu: Kamera samochodowa

Model: D5


Zasilanie: ładowarka samochodowa

Nazwa marki: KAWA

Wejście: 5V=1.5A

Rozdzielczość obrazu: 2304*1296


Elementy w pudełku:




Kamera samochodowa KAWA D5



Instrukcja użytkownika



Ładowarka samochodowa



Folia antystatyczna

Instrukcja obsługi zasilacza

- Kamera wykorzystuje jako źródło zasilania zapalniczkę samochodową. Aby zapewnić stabilne zasilanie, należy używać oryginalnej ładowarki samochodowej i kabla zasilającego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty spowodowane użyciem innego źródła zasilania niż zapalniczka samochodowa lub użyciem nieoryginalnej ładowarki samochodowej lub kabla zasilającego.
- Niektóre pojazdy nadal zasilają zapalniczkę samochodową po wyłączeniu silnika. Długotrwała praca kamery samochodowej może spowodować nadmierną utratę mocy akumulatora pojazdu. Jeśli funkcja monitorowania parkowania nie jest włączona, wyłącz kamerę ręcznie lub odłącz ładowarkę samochodową od pojazdu po wyłączeniu silnika. Następnym razem po uruchomieniu pojazdu należy włączyć kamerę ręcznie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty spowodowane niewyłączeniem kamery ręcznie.
- W przypadku pojazdów, które po wyłączeniu silnika nadal zasilają gniazdo zapalniczki, jeśli włączona jest funkcja monitorowania parkowania, a pojazd ma być zaparkowany przez dłuższy czas, należy odłączyć ładowarkę samochodową od pojazdu tak, aby zapobiec niepotrzebnej utracie energii przez akumulator pojazdu.

Instrukcje dotyczące korzystania z karty Micro SD


- Karta Micro SD nie jest załączona do zestawu. Należy zakupić własną kartę Micro SD.
- Kamera obsługuje standardowe karty Micro SD. Należy używać karty Micro SD o pojemności 16GB~128GB i szybkości transmisji danych Klasy 10 lub wyższej.
- Przed użyciem kamery należy włożyć odpowiednią kartę Micro SD.
- Domyślny format partycji plików na karcie Micro SD może różnić się od formatu kamery. Gdy karta Micro SD włożona jest po raz pierwszy, przed użyciem należy sformatować ją w kamerze, co spowoduje usunięcie wszystkich plików z karty Micro SD. Przed wykonaniem tej operacji proszę wcześniej wykonać kopię zapasową ważnych danych na innym urządzeniu.
- Aby zapobiec spadkowi prędkości odczytu/zapisu po długotrwałym użytkowaniu, zaleca się formatowanie karty Micro SD w kamerze raz w miesiącu.
- Po wielokrotnym nadpisywaniu karta Micro SD może ulec uszkodzeniu lub zapisywać dane z mniejszą prędkością, co wpłynie na jej zdolność do zapisywania plików wideo i obrazów. Jeśli tak się stanie, należy natychmiast wymienić kartę Micro SD. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek usterki spowodowane przez kartę Micro SD.
- Proszę używać karty Micro SD renomowanej marki o wysokiej jakości. W przypadku karty Micro SD gorszej jakości może wystąpić różnica między rzeczywistą prędkością odczytu/zapisu a prędkością nominalną oraz między rzeczywistą pojemnością pamięci a pojemnością nominalną. Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie nagrań wideo spowodowane użyciem karty Micro SD o niskiej jakości.
- Aby nie uszkodzić nagranych wideo lub karty Micro SD, nie wkładaj ani nie wyjmuj karty Micro SD po włączeniu kamery samochodowej.

Instrukcje bezpieczeństwa

Korzystaj z tego produktu w zakresie dozwolonym przez prawo.

Prawo niektórych krajów, stanów lub prowincji może zabraniać lub ograniczać instalację i używanie tego produktu w pojeździe. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących użytkowania, instalacji i obsługi tego produktu. Użytkownik odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, zasad, regulacji i rozporządzeń, w tym tych dotyczących prywatności pasażerów, oraz za nieużywanie tego produktu w miejscach, w których instalacja lub użytkowanie tego produktu jest zabronione.

Środki ostrożności przed instalacją

- Aby zapewnić prawidłową instalację, należy używać dostarczonych akcesoriów w określony sposób. Użycie niezłączonych lub niekompatybilnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie wewnętrznych części tego produktu lub poluzowanie ich, co może skutkować spadnięciem produktu.
- NIE WOLNO instalować tego produktu w gorących lub wilgotnych miejscach, takich jak:
 - W pobliżu nagrzewnicy, otworów wentylacyjnych lub klimatyzacji; lub
 - W miejscach, które mogą być narażone na działanie deszczu, na przykład w pobliżu drzwi pojazdu.
-  NIE WOLNO instalować tego produktu w miejscach, które zasłaniają widok kierowcy, ograniczają działanie jakiegokolwiek systemu operacyjnego lub funkcji bezpieczeństwa pojazdu, w tym poduszek powietrznych i świateł awaryjnych, lub ograniczają możliwość bezpiecznego kierowania pojazdem przez kierowcę.
- NIE WOLNO instalować tego produktu przed lub po bokach deski rozdzielczej, drzwiach pojazdu lub słupka, na którym może rozwinąć się jedna z poduszek powietrznych. Aby zapobiec uszkodzeniu produktu i obrażeniom ciała, należy zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu dotyczącą obszaru rozwinięcia przedniej poduszki powietrznej.

Uwagi

- Ten produkt jest urządzeniem wspomagającym prowadzenie pojazdu, służącym do rejestrowania tego, co dzieje się wokół pojazdu, a nie pomagającym w bezpiecznym prowadzeniu pojazdu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki drogowe (i wynikające z nich straty) spowodowane awarią produktu, utratą informacji lub działaniem użytkownika tego produktu.
- Ze względu na różnice w warunkach pojazdu, nawykach jazdy lub środowisku jazdy, niektóre funkcje tego produktu mogą w pewnych okolicznościach nie działać prawidłowo. Czynniki takie, jak awaria zasilania, użytkowanie w warunkach wykraczających poza normalną temperaturę/wilgotność, kolizja lub uszkodzenie karty Micro SD mogą spowodować brak możliwości nagrywania filmów. Produkt ten nie gwarantuje, że wszystkie filmy wideo mogą być w pełni zapisane w każdych okolicznościach. Wideo nagrane przez ten produkt przeznaczone są wyłącznie do celów poglądowych.
- Produkt ten należy trzymać z dala od silnych pól magnetycznych, które mogą spowodować jego uszkodzenie.
- Ten produkt może nagrywać i zapisywać obraz wypadków samochodowych, ale nie ma gwarancji, że nagra wszystkie wypadki. Niewielkie kolizje nie powodują aktywacji czujnika zderzeniowego, dlatego ich obraz może nie zostać zapisany w specjalnym folderze.

- Ten produkt nie powinien mieć styczności z kroplami wody lub rozpryskami wody. Aby uniknąć nieprawidłowego działania urządzenia, należy je utrzymywać w suchym miejscu.
- NIE WOLNO używać tego produktu w temperaturze wyższej niż 65°C lub niższej niż -20°C.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, może dojść do wyczerpania baterii i przy następnym włączeniu produktu może być konieczne ręczne ustawienie czasu systemowego.
- NIE WOLNO narażać tego produktu na gwałtowne wstrząsy lub wibracje tak, aby uniknąć uszkodzenia produktu, nieprawidłowego działania lub awarii.
- Do czyszczenia tego produktu NIE WOLNO używać rozpuszczalników chemicznych ani detergentów.

Gwarancja: 12-miesięczna ograniczona gwarancja

Producent: KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

E-mail: support@kawa-in.com

Strona internetowa: www.kawa-in.com

Adres: FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG LEE ST CHAI WAN HONG KONG