


# KAWA

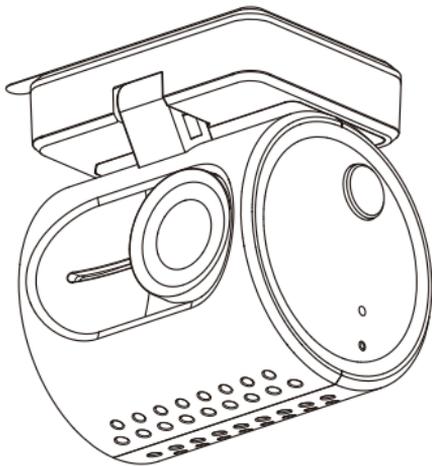

User Manual for KAWA Dash Cam MINI 3



KAWA AUTO

KAWA AUTO



GET IT ON  
Google Play



Download on the  
App Store




E-mail: [support@kawa-in.com](mailto:support@kawa-in.com)



Website: [www.kawa-in.com](http://www.kawa-in.com)

## Apparence du produit

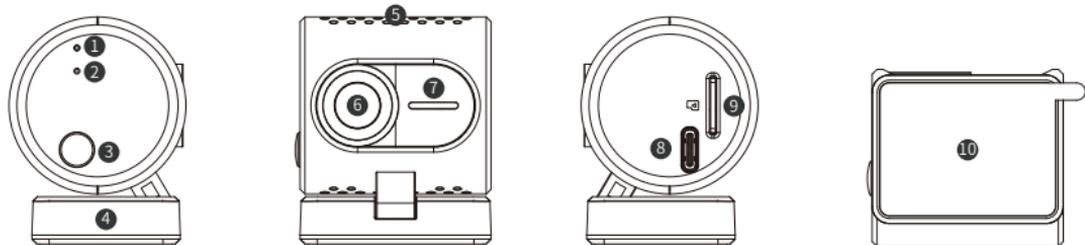

- |                       |                            |                                    |   |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|---|
| 1. LED                | 4. Support                 | 7. Haut-parleur                    | 10. Papier adhésif résistant à la chaleur |
| 2. MIC                | 5. Trou de refroidissement | 8. Interface d'alimentation        |   |
| 3. Bouton de fonction | 6. Caméra                  | 9. Emplacement pour carte Micro SD |   |


Remarque : les illustrations du produit, des accessoires et de l'interface figurant dans ce manuel sont uniquement fournies à titre de référence. En raison des mises à jour et des mises à niveau, votre appareil peut être légèrement différent de ces schémas. Veuillez vous référer à l'appareil.

## Installation du produit

### 1. Installez le film antistatique


Installez le film antistatique sur la zone en pointillés du pare-brise indiquée sur la figure. Veuillez choisir une zone lisse et propre (autre que les bords) sur le pare-brise pour installer le film antistatique.

Essuyez la zone avant l'installation et compressez les bulles d'air entre le film antistatique et le pare-brise pendant l'installation.

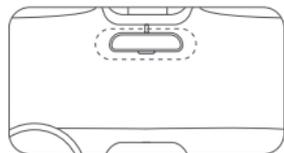


### 2. Installez la carte Micro SD

Insérez la carte Micro SD dans la fente jusqu'à ce que vous entendiez un son de "clic".

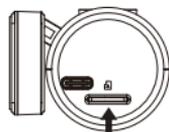


### 3. Fixez la dashcam

Retirez le film de protection du papier adhésif résistant à la chaleur sur la base du support, et fixez la dashcam dans la case en pointillés du film antistatique. Veuillez appuyer sur la base du support avec votre main pour assurer un ajustement serré entre le papier adhésif résistant à la chaleur et le film antistatique.

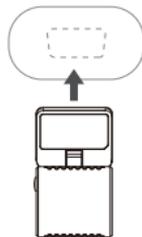

### 4. Acheminez les câbles et les connecter aux prises de courant

Comme le montre la figure, acheminez les cordons d'alimentation le long du haut du pare-brise, du pilier A et de la boîte de rangement du siège du copilote, jusqu'à proximité de l'allume-cigare. Connectez-les au chargeur de voiture, puis insérez l'allume-cigare.

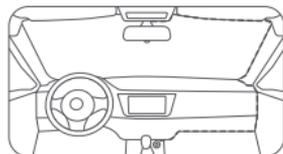

Remarque : l'emplacement de l'allume-cigare peut varier d'un véhicule à l'autre. La figure ci-dessus n'est donnée qu'à titre indicatif.

## Fonctions des boutons

Vous pouvez appuyer/cliquer sur le bouton d'alimentation pendant les temps ou durées suivants pour obtenir différentes fonctions.

État	Opération	Fonction
Mise hors tension (l'alimentation est connectée)	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1s	Pour allumer la dashcam
Mise sous tension	Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3s	Pour éteindre la dashcam
	Cliquez sur le bouton d'alimentation	Pour activer/désactiver le Wi-Fi
	Double-cliquez sur le bouton d'alimentation	Pour activer/désactiver l'enregistrement audio
	Cliquez 3 fois sur le bouton d'alimentation	Pour formater la carte Micro SD
	Cliquez 5 fois sur le bouton d'alimentation	Pour réinitialiser aux paramètres d'usine
Lorsqu'une demande d'autorisation est reçue	Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 8s	Pour réinitialiser et redémarrer la dashcam
	Cliquez sur le bouton d'alimentation	Pour accorder l'autorisation

## Fonctions du voyant LED

Si la dashcam est allumée, l'état du voyant LED indique la fonction correspondante.

Statut	Fonction
Vert fixe	Enregistrement normal
Bleu fixe	Pas d' enregistrement
Rouge fixe	Erreur d'enregistrement
Clignotement rapide en vert	Enregistrement d'une vidéo d'urgence
Clignotement rapide en bleu	Tâches de la phase du processus
Clignotant	Le Wi-Fi est activé.

## Paramètres de base

Nom du produit : Dashcam

Modèle : MINI 3

Alimentation : chargeur de voiture

Nom de marque : KAWA

Entrée : 5V=1.5A

Résolution de l'image : 2304\*1296

## Articles dans la boîte :



KAWA Dashcam MINI 3



Manuel de l'utilisateur



Chargeur de voiture



Film antistatique

## Configuration rapide

### 1. Télécharger l'application.

Téléchargez l'application KAWA AUTO en scannant le code QR ci-dessous. (Après avoir téléchargé l'application, vous pouvez l'utiliser pour regarder la vidéo en temps réel enregistrée par le dashcam, ajuster l'angle d'installation du dashcam et afficher/télécharger les vidéos enregistrées.)



KAWA AUTO



### 2. Ajouter à l'application.

Ouvrez l'application KAWA AUTO, cliquez sur le "+" dans le coin supérieur droit, sélectionnez "KAWA Dashcam MINI 3" et suivez les instructions de l'application pour fonctionner.

**\* Pendant le processus d'ajout de la dashcam à l'application, le téléphone doit se connecter au hotspot de la dashcam.**

- Veuillez connecter votre téléphone au hotspot de la caméra de bord (assurez-vous que le hotspot de la caméra de bord est allumé), et non au hotspot d'un autre téléphone ou à votre WiFi domestique.
- Nom du hotspot : KAWA\_MINI\_3\_XXXX (ou comme indiqué sur l'étiquette du produit) Mot de passe initial : 12345678
- Pour se connecter au point d'accès de la dashcam, le système d'exploitation de votre téléphone doit être Android 5.0 ou iOS 8.0 et plus.
- Si un VPN est activé, veuillez le désactiver avant de vous connecter à la caméra embarquée.

## Guide d'utilisation de l'alimentation électrique

- La dashcam utilise l'allume-cigare de la voiture comme source d'alimentation. Pour garantir une alimentation stable, veuillez utiliser le chargeur de voiture et le cordon d'alimentation d'origine. Le fabricant ne peut être tenu responsable de toute perte causée par l'utilisation d'une alimentation autre que l'allume-cigare, ou par l'utilisation d'un chargeur ou d'un cordon d'alimentation non original.
- Certains véhicules continuent d'alimenter l'allume-cigare après l'arrêt du moteur. Une longue durée de fonctionnement de la dashcam peut entraîner une perte de puissance excessive de la batterie du véhicule. Si la fonction de surveillance du stationnement n'est pas activée, veuillez éteindre la dashcam manuellement ou débrancher le chargeur de voiture du véhicule après avoir arrêté le véhicule. La prochaine fois, vous devrez allumer la dashcam manuellement après le démarrage du véhicule. Le fabricant ne peut être tenu responsable de toute perte causée par le fait que vous n'avez pas éteint la dashcam manuellement.

• Pour les véhicules qui alimentent l'allume-cigare après l'arrêt du moteur, si la fonction de surveillance du stationnement est activée et que le véhicule va être garé pendant une longue période, veuillez déconnecter le chargeur de voiture du véhicule afin d'éviter une perte de puissance inutile de la batterie du véhicule.

## Instructions pour l'utilisation de la carte Micro SD

- La carte Micro SD n'est pas incluse dans l'emballage. Vous devez acheter votre propre carte Micro SD.
- La dashcam est compatible avec les cartes Micro SD standard. Veuillez utiliser une carte Micro SD 16GB~128GB avec un taux de transfert de données de Classe 10 ou plus.
- Veuillez insérer une carte Micro SD appropriée avant d'utiliser la dashcam.
- Le format de partition de fichiers par défaut de la carte Micro SD peut être différent de celui de la dashcam. Lorsque la carte Micro SD est insérée pour la première fois, veuillez la formater dans la dashcam avant de l'utiliser. Cette opération supprimera tous les fichiers de la carte Micro SD. Veuillez sauvegarder les données importantes sur un autre appareil à l'avance.
- Pour éviter le déclin de la vitesse de lecture/écriture après une utilisation prolongée, il est recommandé de formater la carte Micro SD de la dashcam une fois par mois.
- Après des écrasements répétés, la carte Micro SD peut être endommagée ou écrire à une vitesse inférieure, ce qui affectera sa capacité à enregistrer des fichiers vidéo et image. Si cela se produit, veuillez remplacer la carte Micro SD immédiatement. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dysfonctionnement causé par la carte Micro SD.
- Veuillez utiliser une carte Micro SD de bonne qualité. Pour une carte Micro SD de qualité inférieure, il peut y avoir une différence entre la vitesse de lecture/écriture réelle et la vitesse nominale, et entre la capacité de stockage réelle et la capacité nominale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage vidéo causé par une carte Micro SD de qualité inférieure.
- Afin de ne pas endommager la vidéo enregistrée ou la carte Micro SD, veuillez ne pas insérer ou retirer la carte Micro SD après avoir allumé la dashcam.

## Instructions de sécurité

Veuillez utiliser ce produit dans les limites autorisées par la loi.

Les lois de certains pays, états ou provinces peuvent interdire ou restreindre l'installation et l'utilisation de ce produit dans votre véhicule. Veuillez vous conformer à toutes les lois et réglementations applicables concernant l'utilisation, l'installation et le fonctionnement de ce produit. Il est de votre responsabilité de vous conformer à toutes les lois, règles, réglementations et ordonnances applicables, y compris la confidentialité des passagers, et de ne pas utiliser ce produit dans un endroit où son installation ou son utilisation est interdite.

## Précautions avant l'installation

- Pour garantir une installation correcte, veuillez utiliser les accessoires fournis de la manière indiquée. Si vous utilisez des accessoires non fournis ou incompatibles, ils risquent d'endommager les pièces internes de ce produit ou de se détacher et de provoquer la chute de ce produit.
- N'installez PAS ce produit dans un endroit chaud ou humide, tel que :
  - À proximité du chauffage, des bouches d'aération ou de climatisation ; ou
  - À des endroits susceptibles d'être exposés à la pluie, par exemple, près de la portière du véhicule.
-  N'installez PAS ce produit à des endroits qui bloquent la vue du conducteur, compromettent les performances d'un système d'exploitation ou d'une fonction de sécurité du véhicule, y compris les airbags et le commutateur de feux de détresse, ou compromettent la capacité du conducteur à utiliser le véhicule en toute sécurité.
- N'installez PAS ce produit devant ou sur les côtés du tableau de bord, de la porte du véhicule ou du pilier où l'un des airbags pourrait se déployer. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre véhicule pour connaître la zone de déploiement de l'airbag frontal, afin d'éviter toute défaillance du produit et toute blessure corporelle.

## Remarques

- Ce produit est un produit d'assistance à la conduite destiné à enregistrer ce qui se passe autour de votre véhicule, et non à aider à une conduite sûre. Le fabricant ne peut être tenu responsable des accidents de conduite (et des pertes qui en découlent) causés par une défaillance du produit, une perte d'informations ou des opérations de l'utilisateur de ce produit.
- En raison de différences entre véhicules, des habitudes de conduite ou de l'environnement de conduite, certaines fonctions de ce produit peuvent ne pas fonctionner correctement dans certaines circonstances. Des facteurs tels qu'une panne de courant, une utilisation en dehors de la température/humidité normale, une collision ou des dommages à la carte Micro SD peuvent entraîner un échec de l'enregistrement vidéo. Ce produit ne garantit pas que toutes les vidéos puissent être entièrement sauvegardées en toutes circonstances. Les vidéos de conduite enregistrées par ce produit sont uniquement destinées à servir de référence.
- Gardez ce produit à l'écart des champs magnétiques puissants, qui peuvent l'endommager.
- Ce produit peut enregistrer et sauvegarder des images d'accidents de véhicules, mais ne garantit pas l'enregistrement d'images de tous les accidents. Les accidents de collision mineurs ne peuvent pas activer le capteur de collision, les images peuvent donc ne pas être enregistrées dans un dossier spécial.
- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec des gouttes d'eau ou des éclaboussures. Veuillez le garder au sec pour éviter tout dysfonctionnement.
- NE PAS utiliser ce produit à une température supérieure à 65°C ou inférieure à -20°C.

- Si ce produit reste inactif pendant une longue période, la batterie peut être épuisée et vous devrez peut-être régler l'heure du système manuellement lors de la prochaine mise sous tension du produit.
- NE PAS soumettre ce produit à des chocs violents ou à des vibrations, afin d'éviter d'endommager le produit, de provoquer un dysfonctionnement ou une panne de fonctionnement.
- N'utilisez PAS de solvants ou de détergents chimiques pour nettoyer ce produit.

Garantie : Garantie limitée de 12 mois

Fabricant : KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

E-mail : [support@kawa-in.com](mailto:support@kawa-in.com)

Site web : [www.kawa-in.com](http://www.kawa-in.com)

Adresse : FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG LEE ST CHAI WAN, HONG KONG