


KAWA

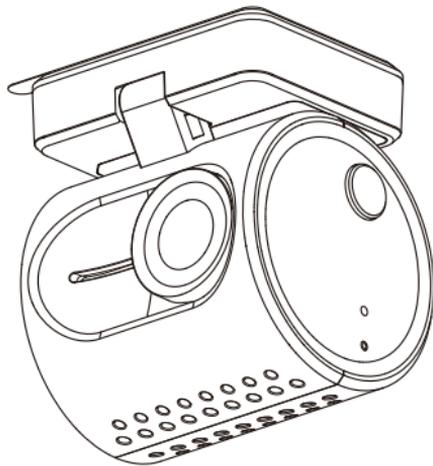

User Manual for KAWA Dash Cam MINI 3



KAWA AUTO

KAWA AUTO



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store







E-mail: support@kawa-in.com



Website: www.kawa-in.com

Aspecto del producto

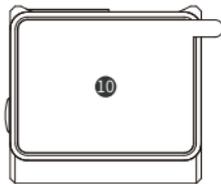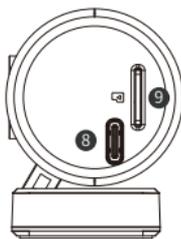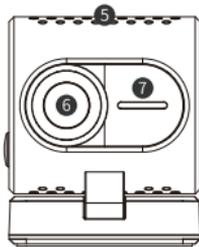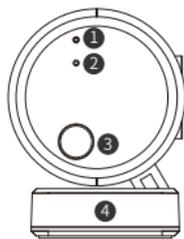

1. LED

2. Micro

3. Botón de función

4. Soporte

5. Agujero de disipación de calor

6. Cámara

7. Altavoz

8. Puerto de alimentación

9. Ranura para tarjeta Micro SD

10. Papel adhesivo resistente al calor


Nota: las imágenes del producto, los accesorios y la interfaz mostrados en este manual son sólo una referencia. Debido a las actualizaciones y mejoras, es posible que su dispositivo sea ligeramente diferente a los diagramas esquemáticos. Por favor, tenga en cuenta el diseño de su dispositivo real.

Instalación del producto

1. Colocar la película antiestática


Sítue la película antiestática en el área punteada del parabrisas tal y como se indica en la imagen. Seleccione un área lisa y limpia del parabrisas para colocar la película antiestática (no colocar en los bordes).

Limpie primero el área y elimine por completo las burbujas de aire que aparezcan entre la película antiestática y el parabrisas durante la colocación.

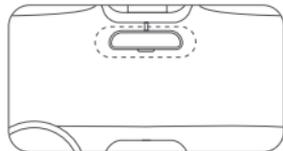

2. Instalar la tarjeta Micro SD


Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura hasta que escuche un sonido de "clic".

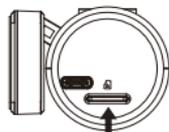

3. Montaje de la cámara de a bordo


Retire la película protectora del adhesivo en la base del soporte de la cámara y fije la cámara de a bordo en la zona punteada de la película antiestática.

Para garantizar un ajuste perfecto entre el papel adhesivo resistente al calor y la película antiestática presione manualmente la base del soporte.

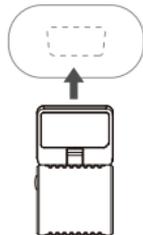

4. Pase los cables y conéctelos a las tomas de corriente

Como se muestra en la imagen, pase los cables de alimentación a lo largo de la parte superior del parabrisas, del pilar A y del portaobjetos del asiento del copiloto situado cerca del encendedor de cigarrillo del vehículo. Conecte los cables al cargador del automóvil y luego inserte el encendedor de cigarrillo.

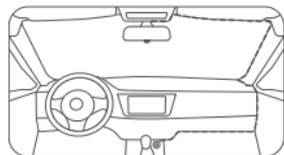

Nota: la ubicación del encendedor puede variar en cada vehículo, la imagen anterior es sólo de referencia.

Funciones de los botones

El botón de encendido activa diferentes funciones según la forma y la duración al hacer clic o presionarlo.

| Estado | Uso | Función |
|---|---|--|
| Apagar (la fuente de alimentación está conectada) | Presione el botón de encendido durante 1 s | Encender la cámara de a bordo |
| Encender | Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 s | Apagar la cámara de a bordo |
| | Haga clic en el botón de encendido | Activar/desactivar Wi-Fi |
| | Haga doble clic en el botón de encendido | Activar/desactivar la grabación de audio |
| | Haga clic en el botón de encendido 3 veces | Formatear la tarjeta Micro SD |
| | Haga clic en el botón de encendido 5 veces | Restablecer los valores de fábrica |
| | Mantenga presionado el botón de encendido durante 8 s | Restablecer y reiniciar la cámara de a bordo |
| Cuando llega una solicitud de autorización | Haga clic en el botón de encendido | Para autorizar |

Funciones LED

Si la cámara de a bordo está encendida, el estado del LED indicará la función correspondiente.

| Estado | Función |
|---------------------|----------------------------|
| Verde continua | Grabación normal |
| Azul continua | Sin grabar |
| Roja continua | Error de grabación |
| Verde intermitente | Grabar vídeo de emergencia |
| Azul intermitente | Tarea en proceso |
| Modo de respiración | El Wi-Fi está habilitado. |

Parámetros básicos

Nombre del producto: cámara de a bordo

Modelo: MINI 3

Fuente de alimentación: cargador del vehículo

Nombre de la marca: KAWA

Entrada: 5 V=1.5 A

Resolución de imagen: 2304*1296

Artículos en la caja:



Cámara de a bordo KAWA MINI 3



Manual de usuario



Cargador de coche



Película antiestática

Configuración rápida

1.Descargue la aplicación.

Descargue la aplicación KAWA AUTO escaneando el código QR de abajo.(Después de descargar la aplicación, puede usarla para ver el video en tiempo real grabado por la cámara de tablero, ajustar el ángulo de instalación de la cámara de coche y ver/descargar los videos grabados.)



KAWA AUTO



2.Añada a la aplicación.

Abre la aplicación KAWA AUTO, haga clic en el "+" en la esquina superior derecha, seleccione "KAWA Dash Cam MINI 3" y siga las instrucciones en la aplicación para operar.

***Durante el proceso de agregar la cámara de coche a la aplicación, el teléfono debe conectarse al hotspot de la cámara de coche.**

- Conéctese a la red móvil del dispositivo (asegúrese de que está encendida), no a la red móvil de otro dispositivo o a su red WiFi en casa.
- Nombre del punto de acceso: KAWA_MINI 3_XXXX (o lo que indique en la etiqueta del producto) Contraseña inicial: 12345678
- Para conectarse al punto de acceso de la cámara de a bordo, el sistema operativo de su teléfono debe ser Android 5.0 / iOS 8.0 o superior.
- Si activa una VPN, desactívela antes de conectar la cámara de coche.

Guía de usuario de la fuente de alimentación

- La cámara de a bordo utiliza el encendedor de cigarrillos del vehículo como fuente de alimentación. Para garantizar una fuente de alimentación estable, utilice el cargador y el cable de alimentación originales del vehículo. El fabricante no se hace responsable de ningún daño ocasionado por el uso de cualquier fuente de alimentación que no sea el encendedor del vehículo, o por usar otro cargador de coche o cable de alimentación que no sean originales.

- En algunos vehículos el encendedor sigue funcionando aunque el motor esté apagado. Utilizar la cámara de a bordo durante un largo período con el motor apagado puede causar pérdida excesiva de la batería del vehículo. Si el modo control de aparcamiento no está habilitado, apague la cámara de a bordo manualmente o desconecte el cargador una vez detenido el vehículo. La próxima vez que ponga en marcha el vehículo tendrá que encender la cámara de a bordo manualmente. El fabricante no se hace responsable de ningún daño ocasionado por no apagar la cámara de a bordo manualmente.
- En aquellos vehículos donde el encendedor sigue consumiendo energía una vez apagado el motor, si el modo control de aparcamiento está habilitado y el vehículo va a estar estacionado durante mucho tiempo, desconecte el cargador para evitar un desgaste innecesario de la batería.

Instrucciones de uso de la tarjeta Micro SD

- La tarjeta Micro SD no está incluida en el paquete. Debe comprar su propia tarjeta Micro SD.
- La cámara de a bordo es compatible con las tarjetas Micro SD estándar. Utilice una tarjeta Micro SD de 16 GB a 128 GB con velocidad de datos Clase 10 o superior.
- Inserte una tarjeta Micro SD adecuada antes de usar la cámara de a bordo.
- Es posible que el formato de partición de archivos predeterminado de la tarjeta Micro SD sea distinto al formato de la cámara de a bordo. Formatee la tarjeta Micro SD dentro de la cámara de a bordo al usarla por primera vez. Esto eliminará todos los archivos de la Micro SD. Asegúrese de haber hecho antes una copia de seguridad de los datos importantes en otro dispositivo.
- A fin evitar la caída en la velocidad de lectura/escritura de la tarjeta después de un uso prolongado, se recomienda formatear la tarjeta Micro SD en la cámara de a bordo una vez al mes.
- Las tarjetas Micro SD pueden dañarse o escribir a una velocidad inferior después de sobrescribirlas muchas veces, afectando a la capacidad de guardar archivos de vídeo e imagen. Si esto sucede, reemplace la tarjeta Micro SD lo antes posible. El fabricante no se hace responsable de cualquier daño ocasionado por la tarjeta Micro SD.
- Utilice una tarjeta Micro SD conocida por su buena calidad. En una tarjeta Micro SD de baja calidad puede haber diferencia entre la velocidad de lectura/escritura real y la velocidad nominal, así como entre la capacidad de almacenamiento real y la capacidad nominal. El fabricante no se hace responsable de cualquier pérdida o daño en los vídeos ocasionados por una tarjeta Micro SD de baja calidad.
- A fin de no dañar el vídeo grabado o la tarjeta Micro SD, no inserte ni extraiga la tarjeta Micro SD una vez encendida la cámara de a bordo.

Instrucciones de seguridad

Utilice este producto según lo indique la ley.

Las leyes de ciertos países, estados o provincias prohíben o restringen la instalación y el uso de este producto en su vehículo.

Cumpla con todas las leyes y normativas aplicables en cuanto al uso e instalación de este producto. Es su responsabilidad cumplir con todas las leyes, normas, reglamentaciones y ordenanzas aplicables, incluidas las relativas a la privacidad de los pasajeros, y no utilizar este producto donde esté prohibido instalarlo o usarlo.

Precauciones antes de la instalación

- Para garantizar una correcta instalación del producto, utilice los accesorios suministrados de la forma indicada. Si utiliza accesorios ajenos o incompatibles, puede dañar las piezas internas del producto o hacer que el producto no se adhiera y se caiga.
- NO instale este producto en un lugar cálido o húmedo, como:
 - Cerca de la calefacción, rendijas de ventilación o salidas del aire acondicionado; o
 - Zonas expuestas a la lluvia, como por ejemplo, cerca de las puertas del vehículo.
-  NO instale este producto en áreas que bloqueen la visión del conductor o comprometan el rendimiento de cualquier sistema operativo o función de seguridad del vehículo, como los airbags y el interruptor de las luces de emergencia, o que comprometan la capacidad del conductor para conducir el vehículo de manera segura.
- NO instale este producto delante o a los lados del salpicadero, las puertas del vehículo o los pilares donde se despliegan los airbags. A fin de evitar un mal uso del producto o lesiones personales, consulte el manual de usuario de su vehículo para saber en qué área se despliega el airbag delantero.

Notas

- Este producto está diseñado para dar asistencia a la conducción registrando lo que sucede alrededor de su vehículo, no para garantizar una conducción segura. El fabricante no se hace responsable ni de los accidentes de tráfico (y las pérdidas derivadas de los mismos) derivados de fallos del producto, ni de las pérdidas de información o del uso que el usuario haga de este producto.
- Dadas las diferencias en las condiciones de los vehículos, los hábitos y el entorno de conducción, es posible que el producto no funcione correctamente en determinadas circunstancias. Factores tales como los cortes de energía, la temperatura/humedad anormales, colisión o daños en la tarjeta Micro SD pueden interferir con la grabación de vídeo. Este producto no garantiza que, sin importar la situación, todos los vídeos se guarden correctamente. Los vídeos de conducción grabados por este producto son sólo de referencia.
- Mantenga este producto alejado de campos magnéticos fuertes, ya que pueden dañar el producto.

- Este producto puede grabar y guardar la imagen de accidentes de vehículos, pero no garantiza la grabación de todos los accidentes. Las colisiones menores no activan el sensor de colisión, por lo que es posible que no se graben en una carpeta especial.
- Este producto no debe entrar en contacto con gotas de agua o salpicaduras. Manténgalo seco para evitar fallos.
- NO utilice este producto si la temperatura supera los 65 °C o es inferior a -20 °C.
- Si este producto permanece inactivo durante mucho tiempo, la batería puede agotarse. Es posible que la próxima vez que lo use deba configurar la hora del sistema de forma manual.
- NO someta este producto a golpes o vibraciones violentas, para evitar daños o fallos en el producto.
- NO use disolventes químicos o detergentes para limpiar este producto.

Garantía: garantía limitada de 12 meses

Fabricante: KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

Correo electrónico: support@kawa-in.com

Sitio web: www.kawa-in.com

Dirección: FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG LEE ST CHAI WAN HONG KONG