

TOUGH & LIGHT OUTDOOR CHAIR HIGH

タフライト アウトドアチェア ハイ

取扱説明書



品番: tlo-chair-h-black

品番: tlo-chair-h-olive

品番: tlo-chair-h-tan

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全に使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みになり正しく使用してください。また、読み終えられた取扱説明書は大切に保管してください。

保証について

180日間 保証

万が一、初期不良または自然故障があった場合は、製品が到着して180日以内であれば、返金・交換の保証対象となります。保証期間を過ぎてしまった場合のご対応は致しかねますので、ご了承ください。

お問い合わせ先

〈店舗で購入されたお客様〉

ご購入された販売店へご連絡ください。

〈インターネット等で購入されたお客様〉

注文番号 と 店舗名 を控え

ご購入された販売店へご連絡ください。

 SOMA FACTORY

発売元:株式会社そうまファクトリー

〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町7-1 川崎日進町ビルディング10F

使用上の注意

取扱説明書及び注意に関する全ての内容をお読みになりご使用ください。

⚠ 誤った取り扱いで起こった全ての事故・損害・怪我に対して、弊社は一切責任を負いかねます。ご了承ください。

- 本製品を本来の目的以外で使用しないでください。
- 本製品を火気の近くなどの高温な場所で使用しないでください。変形や損傷の恐れがあります。
- 本製品を使用する際は、安定した平坦な場所で使用してください。
- 本製品を組み立てる際に、手や指を挟まないようご注意ください。
- 本製品を風雨が当たる屋外に長期間放置しないでください。劣化の原因となります。
- 本製品の耐荷重（製品仕様・耐荷重参照）を超える物を載せないでください。
- フレーム内部のショックコードが伸びている場合は、使用を中止してください。部品の破損や怪我につながる恐れがあります。
- 組み立てや収納の際は必ず大人の方が行い、お子様には触れさせないでください。
- 本書の「組み立て方法」に従い、正しい手順で使用してください。誤った方法で行うと、部品の破損や怪我につながる恐れがあります。
- お子様が使用する際は、保護者様の監視、指導のもとで使用してください。
- 使用前には必ず点検を行ってください。老朽化や損傷、変形などがある、または疑わしい場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品において発生した事故、損害などの責任は一切負いかねます。ご了承ください。

製品仕様

※仕様は予告なく変更になる場合があります。

サイズ(約)	収納時:435×155×160mm 展開時:580×690×1025mm
座面の高さ(約)	370mm
重量(約)	1.35kg
耐荷重(約)	100kg
素材	フレーム:A7075(超々ジュラルミン) 座面シート:ポリエステル900D
生産国	中国

梱包品

※組み立てる前に梱包品が全て揃っているかご確認ください。



フレーム



座面シート



収納袋



取扱説明書(本書)

お手入れ方法

水に濡らし固く絞った布で拭いてください。
水分を拭き取ったら陰干しし、完全に乾かしてから日の当たらない風通しの良い居場所で保管してください。
※洗濯機は使用できません。


保管方法

- 直射日光の当たらない風通しの良い場所で保管してください。
- 火のそばや暖房器具のそばなどの高温になる場所に置かないでください。
- 汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると色移りやカビが発生する可能性があります。また生地が劣化しやすくなりますので、座面シートを完全に乾燥させてから保管してください。

組み立て方法

※正しい手順で行ってください。

1 ストッパーを外し、フレームを組み立てます。

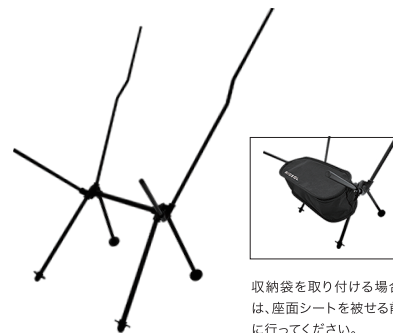

収納袋を取り付ける場合は、座面シートを被せる前に行ってください。

2 座面シートを広げます。(裏面にロゴプリントがあります。)



3 フレームに座面シートを上から順に4つ全て差し込んでいきます。差し込み口の奥までしっかりと差し込んでください。



完成

組み立て後は、各部のゆるみやガタつきがないことを確認してから使用してください。

収納方法

組み立て方法と逆の手順で、行ってください。

