

Instruction Manual for Cruise Control



1. Switch to the cruise control mode: In the pure electric mode (that is, when you turn the throttle), press the power switch on the dashboard, and the electric bike will immediately switch to the cruise control state and keep riding at the original speed, then you can release the throttle.

Note: When you switch to the cruise control mode, the gear and speed cannot be adjusted. If you want to adjust it, you need getting out of the cruise control mode.



Power switch

2. Get out of the cruise control mode: You can do this in one of three ways to get out of the cruise control mode. (1), press the power switch (press it once) on the dashboard; (2), turn the throttle (accelerator); (3), grip the brake lightly. After getting out the cruise control, if you want to enter it again, you need to re-operate step 1 to switch to the cruise control mode.

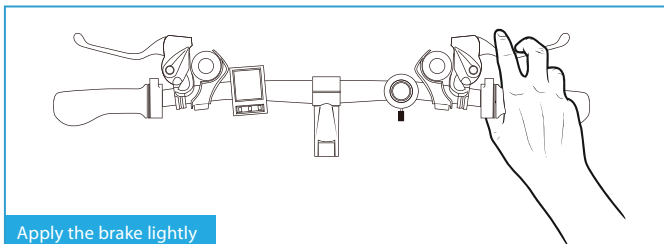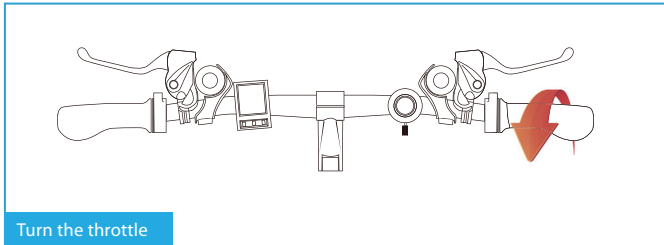

Tempomat Bedienungsanleitung

1. Den Tempomatmodus einschalten: Drücken Sie im rein elektrischen Modus (d. h. beim Drehen des Geschwindigkeitsreglerhebels) kurz auf die Ein-/Aus-Taste des Messgeräts, das Auto wechselt sofort in den Tempomatstatus und fährt mit der vorherigen Geschwindigkeit weiter, An diesem Punkt kann der Geschwindigkeitssteuerhebel losgelassen werden.

Hinweis: Nach dem Einschalten des Tempomatmodus, können Gang und Geschwindigkeit nicht angepasst werden. Wenn Sie Anpassungen vornehmen müssen, müssen Sie den Tempomatmodus lösen.



EIN-/AUS-Taste

2. Den Tempomatmodus lösen: Die Methode zum Lösen der Geschwindigkeitsregelung kann auf die folgenden 3 Arten sein: (1), Die erste ist die Ein-/Aus-Taste des Messgeräts kurz zu drücken (drücken Sie einmal darauf); (2), die zweite ist der Geschwindigkeitsreglerhebel (Gaspedal) zu drehen; (3), die dritte ist die Bremse leicht zu greifen. Wenn Sie nach dem Loslassen wieder in den Tempomat wechseln möchten, wiederholen Sie bitte den Vorgang 1.

