

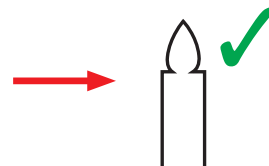
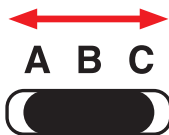


Kanalfestlegung der Kerzen · Channel coding of candles · Spécifier le canal des bougies

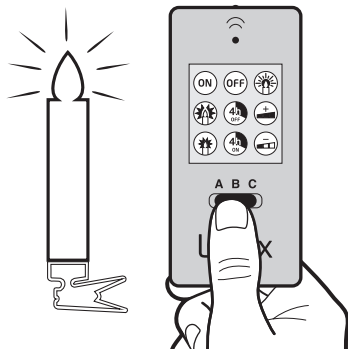


- 1** Kanal auswählen (A, B, C)
 choose channel (A, B, C)
 Sélectionner le canal (A, B, C)
- 2** „Aus“ drücken
 Push “OFF” button
 Appuyer sur ARRÊT
- 3** Kerze aus = Kerzen sind kodiert
 Candle off = candles are coded
 Bougie éteinte = les bougies sont codées

Funktionen · Functions · Fonctions

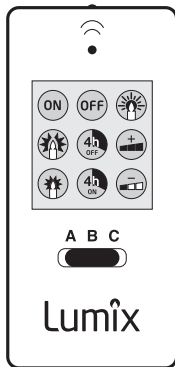

		Ein/Aus · On/Off Marche/arrêt
		SUPERLIGHT
		Flackermodus schnell Flicker mode fast Mode de clignotement rapide
		Flackermodus langsam Flicker mode slow Mode de clignotement lent
		In 4 Stunden ausschalten (AN/AUS) Switch off in 4 hours (ON / OFF) Éteindre dans 4 heures (MARCHÉ / ARRÊT)
		5x Helligkeitsstufen 5x dimmer Variateur 5 positions

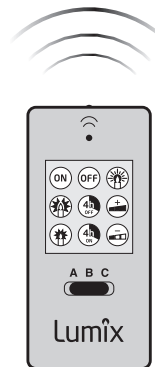

Die Reichweite ist abhängig von Umgebung und Batteriestärke.

Range depends on site conditions and battery strength.

La portée dépend de l'environnement et de la puissance des piles.