

invento

LUXURY ESSENTIAL

“Bora”

MANUALE UTENTE 
DIFFUSORE SMART WIFI 

adattabile a volumi fino a 500 m³

integrabile a sistemi di climatizzazione canalizzati HVAC



MANUALE UTENTE

DIFFUSORE SMART WIFI



Leggere attentamente prima dell'uso e conservare in un luogo appropriato.

Assicurarsi di rimuovere la bottiglia degli olii essenziali prima del trasporto, onde evitare perdite e danni all'apparecchio.

Assicurarsi che l'apparecchio sia in posizione verticale, che non ci siano perdite e non verso il basso, onde evitare danni all'apparecchio o ad una delle sue parti.


Si prega di non utilizzare cavi di alimentazione rotti e assicurarsi che l'alimentazione sia adatta alla macchina onde evitare che ciò possa causare un incendio.

Si prega di non aprire la macchina da soli, in caso di problemi, si prega di contattarci prontamente.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:


- n° 1 pz: Macchina Diffusore
- n° 1 pz: Alimentatore
- n° 1 pz: Bottiglietta per olio essenziale
- n° 2 pz: Chiavetta per l'apertura del coperchio
- n° 1 pz: Atomizzatore
- n° 1 pz: Manuale Utente

1

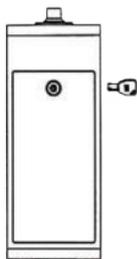


1. usare la chiave per aprire il coperchio.

2

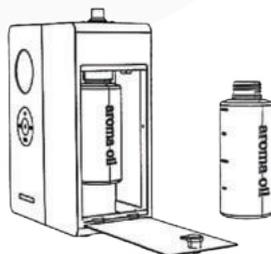


2. ruotare la bottiglia in senso orario reinstallare la bottiglia sulla testa dell'atomizzatore in senso antiorario dopo aver riempito l'olio essenziale.

3

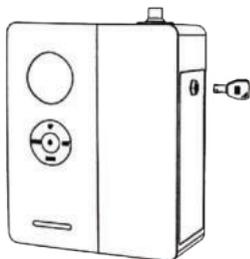

3. usare la chiave per chiudere il coperchio.

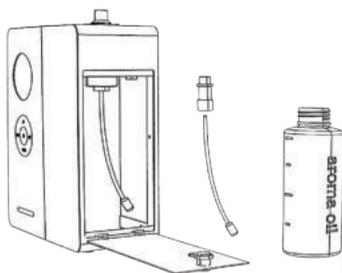


CAMBIARE IL FILTRO DELL'ATOMIZZATORE

Il gruppo di atomizzazione è composto da: tubo di aspirazione dell'olio, filtro, nucleo di atomizzazione.

Togliere la bottiglia, rimuovere il filtro di atomizzazione e tirare il tubo di aspirazione, quindi sostituire il nuovo filtro di atomizzazione e il tubo di aspirazione.


TASTI DI FUNZIONE

1. on/off
seleziona
tasto di pausa
2. modo di lavoro
frequenza di atomizzazione
tasto pagina
3. impostazioni orologio/tempo
impostazioni generali
4. tasto UP
5. tasto DOWN

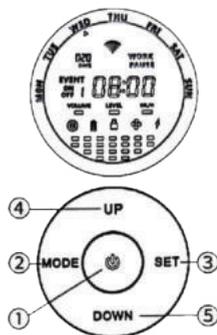

- premere "mode" per 5 secondi per ripristinare la macchina e il modello WIFI.
- premere "set" per 5 secondi per bloccare tutti i tasti.
- premere "on/off" per mettere in pausa o avviare l'atomizzazione.
- premere "on/off" per 5 secondi per accendere/spegnere la spia del livello dell'olio.

Dimensioni	182 x 92 mm - H: 250 mm
Peso	2,25 kg
Potenza	8W
Voltaggio	12V corrente continua
copertura:	da 300 a 500 m ³
capacità bottiglia oli essenziali	200 ml

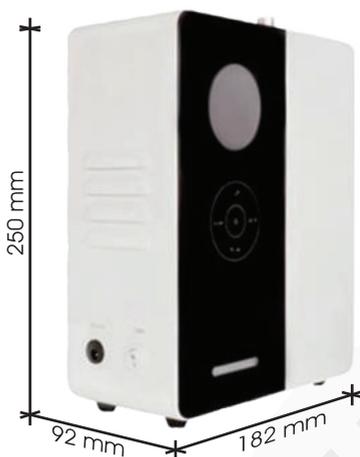

livello olio	> 50%	< 50%	< 25%
colore luce	verde	blu	rosso

IMPOSTAZIONE DI ORA (24H/12H) E DATA

IMPOSTAZIONE DEL PARAMETRO DI CONSUMO OLIO

1. L'orario di lavoro dell'attrezzatura si basa sull'ora locale. Premere "SET" per impostare l'ora dell'orologio, premere "UP" e "DOWN" per modificare l'ora, i minuti e la data.
2. Premere "SET" per selezionare nel menù "capacità della bottiglia", "livello dell'olio" e "parametro di consumo ml/h"; cambiare il parametro premendo "UP" e "DOWN".

I cicli (o periodi) di lavoro, l'ora e la data, verranno mostrati nel display.

MODALITÀ DI LAVORO E IMPOSTAZIONI DI ATOMIZZAZIONE.

Premere "MODE" e "SET" per regolare le diverse funzioni:

1. Ora locale
2. Cinque diversi gruppi di periodi di lavoro
3. Intervallo di tempo lavoro/pausa
4. Concentrazione di aroma

Premere "MODE", il display LCD mostrerà "EVENT 01 ON", questo indica il primo periodo di lavoro, premere quindi "SET" per impostare il programma, "UP/DOWN" per regolare l'ora, i minuti e i giorni relativi al ciclo di lavoro. Per confermare l'impostazione premere "ON/OFF". I giorni della settimana impostati nel ciclo di lavoro saranno contrassegnati con il segno

Dopo aver impostato l'ora di accensione e spegnimento della macchina, premere nuovamente "MODE" per impostare l'intervallo di tempo "lavoro/pausa" dell'atomizzazione dell'aroma, ad es. 10 sec. di lavoro, 60 sec. di pausa.

Continuare premendo "MODE" per programmare gli altri quattro gruppi di cicli di lavoro usando lo stesso metodo.

CONCENTRAZIONE DI AROMA

L'intervallo di tempo dell'atomizzazione dell'aroma può essere impostato a 5 sec.; 10 sec.; 15 sec.; 20 sec.; 25 sec.; 30 sec.; 35 sec.; 40 sec.; 45 sec.; 50 sec.; fino a 300 sec.

L'intervallo di tempo della pausa dell'atomizzazione dell'aroma può essere impostato a 5 sec.; 10 sec.; 15 sec.; 20 sec.; 25 sec.; 30 sec.; 35 sec.; 40 sec.; 45 sec.; 50 sec.; fino a 300 sec.

La colonna che indica l'energia utilizzata dalla macchina, fluttua durante l'atomizzazione.



MANUTENZIONE DELLA MACCHINA




Se la macchina non viene utilizzata da molto tempo, aggiungere alcool industriale al 95% nella bottiglia dell'olio essenziale, per lupire l'ugello e le altre parti interne dell'apparecchio.

Suggerimento: continuare ad utilizzare l'alcool in aggiunta all'olio essenziale per uno o due mesi.


Operazione specifica: aggiungere alcool industriale al 95% nella bottiglia dell'olio essenziale vuota, accendere la macchina e farla lavorare per 10/15 minuti, quindi spegnere la macchina, svitare la bottiglia e versare l'alcool, infine riavvitare la bottiglia nell'apparecchio.

1. Non mescolare acqua nell'olio essenziale.
2. Rabboccare l'olio essenziale prontamente per evitare che la macchina funzioni a secco per un tempo prolungato.
3. Assicurarsi che la macchina sia priva di olio essenziale nella bottiglia durante il trasporto, questo protegge la macchina da eventuali danni e versamenti.
4. Assicurarsi che la macchina sia posizionata nel modo giusto, non capovolta e che non ci siano versamenti di olio essenziale che potrebbero danneggiare il dispositivo o le sue parti.
5. Stringere bene la bottiglia e la guarnizione della bottiglia dell'olio essenziale.
6. Non aprire la macchina, per qualsiasi problema, ci contatti prontamente.
7. Pulire il dispositivo con alcool ogni 2 mesi.

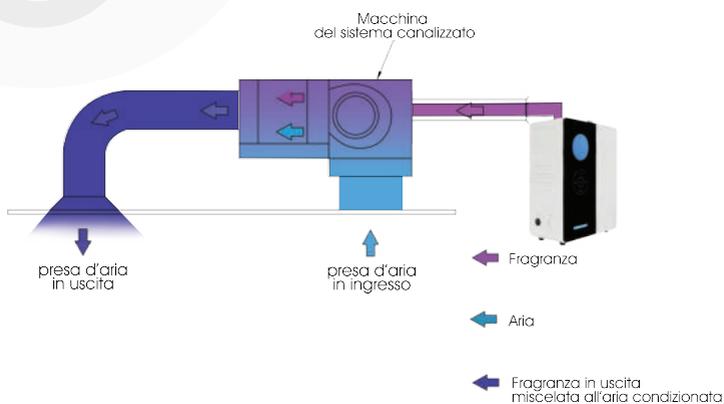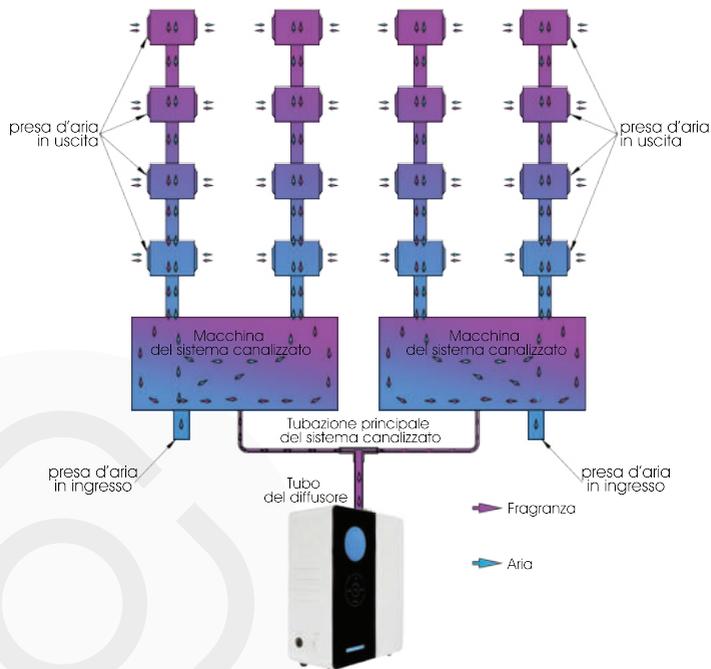

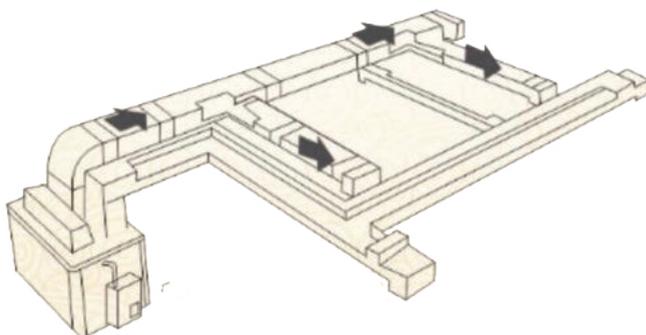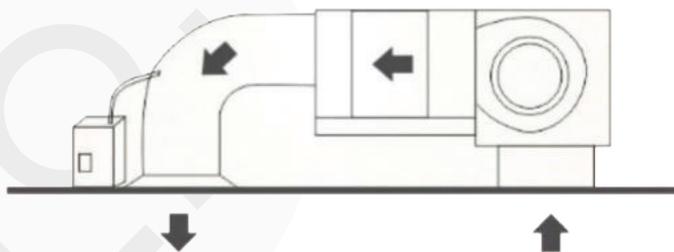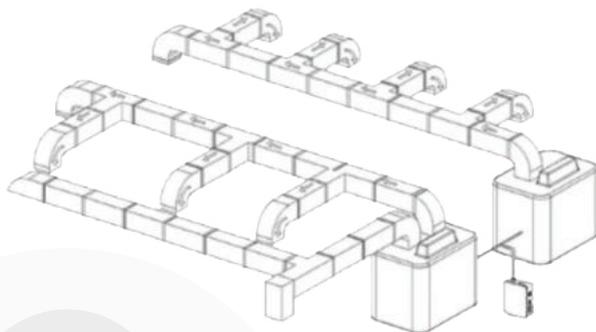

MANUALE DELL'APPLICAZIONE

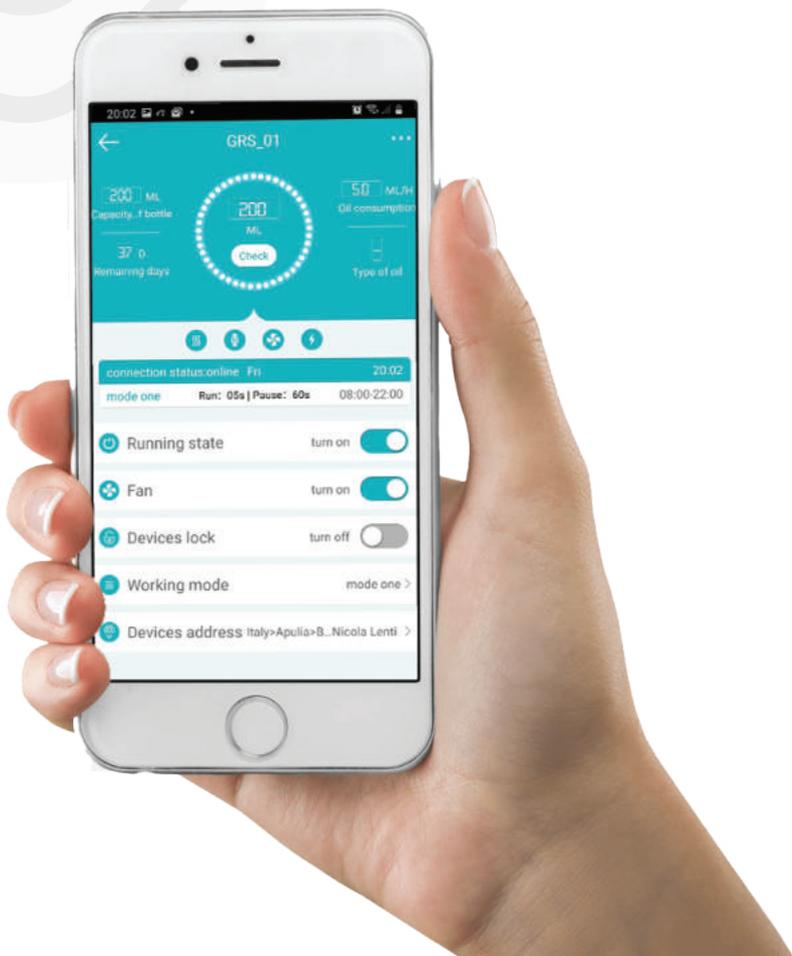


SPECIFICHE DEL SOFTWARE

L'applicazione **ScentArea** che dovrebbe essere usata con l'apparecchio specifico, è compatibile con iOS e con Android e supporta i pacchetti di linguaggio cinese ed inglese. L'apparecchio collegato per la prima volta in WiFi viene riconosciuto automaticamente dall'applicazione, la condizione necessaria affinché ciò accada è che il diffusore e l'apparecchio su cui è installata l'app siano nella stessa LAN, successivamente sarà possibile controllare il dispositivo senza la necessità di un network.

L'apparecchio può essere impostato per 5 diversi gruppi di periodi di lavoro, possono essere impostati diversi giorni di lavoro e diversi periodi di lavoro a seconda delle differenti richieste, per adattarsi a qualsiasi ambiente. L'Utente può impostare l'intera capacità della bottiglia di olii essenziali, l'attuale livello dell'olio ed il suo consumo. La macchina può intelligentemente calibrare il consumo di olio essenziale per i restanti giorni, adattandolo al tipo di olio essenziale e all'apparecchio diffusore, controllando lo stato dell'apparecchio in tempo reale.

Quando l'Utente connette l'apparecchio alla rete, come amministratore, può autorizzare il funzionamento delle condivisioni del dispositivo direttamente tramite il numero di cellulare o il codice QR del modem. Gli Utenti possono impostare i gruppi di periodi di lavoro, personalizzare i nomi dei gruppi, aggiungere dispositivi ai gruppi corrispondenti, per una migliore gestione di gruppo. Ogni gruppo di apparecchiature può essere impostato sulle stesse configurazioni generali.

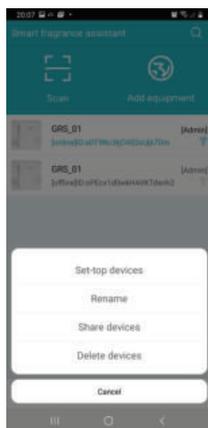

A. CONNESSIONE DELLA APP AL DISPOSITIVO


1. Modello APP: premere "UP" per 15 secondi (4 beep), il telefono troverà automaticamente il dispositivo. La password di default è 12345678, aprire ScentArea App e cliccare "app".
2. Modello WIFI: premere "MODE" per 15 secondi (4 beep), aprire ScentArea App, aggiungere il dispositivo ed inserire la password del WIFI locale come nel telefono.

B. PAGINA HOME

1. Scansionare il codice QR del dispositivo condiviso
2. L'applicazione troverà automaticamente il dispositivo specificato dal nome
3. Aggiungere il dispositivo dal modello APP e dal modello WIFI
4. Aggiornare la pagina (scrollare in giù), sarà visualizzato il dispositivo connesso in LAN

* Premere sul dispositivo dopo averlo connesso al WIFI; l'utente può impostare il dispositivo principale, rinominare, condividere o eliminare il dispositivo.

* Condividere il dispositivo: inserire il numero di telefono o creare un codice QR per la condivisione. Gli altri utenti possono far funzionare il dispositivo dall'applicazione. È possibile consultare la cronologia delle condivisioni del "my menu" e cessare la condivisione in qualsiasi momento.

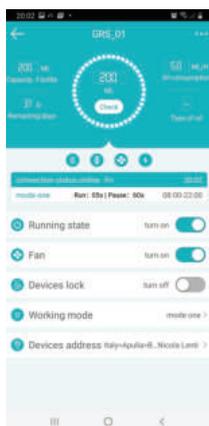

C. ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

- * Capacità della bottiglia: inserire il valore relativo alla capacità della bottiglia
- * Capacità attuale: inserire il valore relativo all'attuale capacità della bottiglia
- * Consumo di olio: inserire il valore relativo all'attuale parametro di consumo dell'olio
- * Tipo di olio: inserire il nome dell'olio essenziale contenuto nella bottiglia
- * Rimanenza: calibrare i giorni rimanenti per l'uso dell'olio
- * Stato di funzione: accendere o spegnere ["ON/OFF"] il dispositivo
- * Elica: accendere o spegnere ["ON/OFF"] l'elica
- * Blocco del dispositivo: bloccare/sbloccare il dispositivo
- * Modello di lavoro: 5 gruppi su cui impostare i cicli di lavoro/pausa
- * Indirizzo del dispositivo: il dispositivo ha un indirizzo di rete quando è connesso al WIFI

D. ELENCO DEI DISPOSITIVI

Dopo aver connesso la macchina alla rete e avrila configurata, essa appare in un elenco di dispositivi separati che possono essere raggruppati ed il gruppo può essere personalizzato:

New group: crea nuovo gruppo

Rename: rinomina il gruppo

Cancel group: elimina il gruppo

Add device: aggiungi un dispositivo al gruppo

Remove: rimuove un dispositivo dal gruppo


Batch share: condividi tutti i dispositivi del gruppo

Batch set: imposta tutti i dispositivi del gruppo

Batch type: seleziona tutti i tipi di olio di tutti i dispositivi nel gruppo

E. MINE

- * Registra ed imposta la password
- * Sahere history: vedi la cronologia delle condivisioni/elimina le autorizzazioni di condivisione
- * Push message: notifica il livello dell'olio, ecc.
- * User manual: istruzioni, manuale utente
- * Warranty: elementi in garanzia
- * About device: funzionamento, manutenzione e risoluzione dei problemi del dispositivo
- * Set: valuta la app, informazioni sulla versione e logout

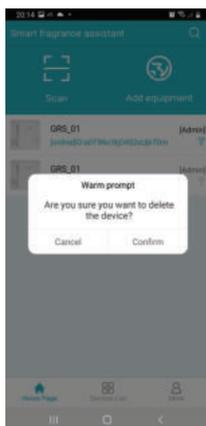

NOTE

L'applicazione **ScentArea** deve essere utilizzata con specifiche macchine. La app e il dispositivo devono essere nella stessa LAN al primo avvio. Il linguaggio di sistema è cinese o inglese. Ripristinare la macchina quando deve essere connessa ad un nuovo WiFi il modello WiFi può essere adatto solo a 2,4GHz.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Gentile Utente, leggi attentamente le istruzioni prima dell'installazione, conservare il manuale utente per consultarlo in qualsiasi momento.

GARANZIA: 1 ANNO

Dopo 1 anno, si prega gentilmente di comprare i pezzi di ricambio per le riparazioni. Siamo a disposizione per l'assistenza in qualsiasi momento e per qualsiasi problema. Si prega di controllare attentamente il certificato di garanzia. Si prega di stampare la fattura di acquisto ed allegarla al presente certificato.

CERTIFICATO DI PRODOTTO	
Certificato Di Qualità	POCE200324074RCE
Risultato Dell'ispezione	CONFORME CE
Ente Certificatore	Poce Technology Co.,Ltd.

ASSISTENZA POST VENDITA
(interventi fuori garanzia)

Data di acquisto	n° codice a barre

registro riparazioni/ assistenza			
Data di riparazione	Oggetto dell'intervento	Azienda manutentrice	il Tecnico

Importato da: Fabio Cantatore - Conversano (BA) - Puglia - Italy
Made extra U.E.



invento

LUXURY ESSENTIAL

“Bora”

MANUALE UTENTE 
DIFFUSORE SMART WIFI 

adattabile a volumi fino a 500 m³
integrabile a sistemi di climatizzazione canalizzati HVAC



Importato da: Fabio Cantatore - Conversano (BA) - Puglia - Italy

Made extra U.E.

INVENTO - Fabio Cantatore - Conversano (BA) - Puglia - Italy
P. Iva: 06578860725 - T: +39 346 425 1805 @: info.invento.it@gmail.com