



CMACEWHEEL AL26

Manuel d'utilisation du VTT Électrique



- Merci d'avoir acheté ce produit.
- Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.
Après, le bon de garantie doit être correctement conservée.
- Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Veuillez noter que certaines images et certains contenus peuvent différer du véhicule réel.

Catalogue

Paramètres du profit	01
Accessoires du véhicule	02
Méthode de montage	04
Taille du produit	07
Chargeur et batterie	08
Vérifier avant de rouler	08
Questions et réponses	09
Carte de garantie	10

Paramètres du produit

Modèle	AL26
Affichage du compteur	Compteur à écran LCD couleur
Matériau du cadre	Alliage d'aluminium
Couleur	/
Tension de la batterie	48V
Couple du moteur	60N.m
Niveau de vitesse	5 niveaux
Engrenages / vitesse variable	8s
Mode de conduite	1. Mode électrique pur
	2. Mode cycliste (sans électricité)
	3. Mode assistance au pédalage "
Pneu	Chaoyang 26 * 3.0
Frein	Frein hydraulique
Amortisseur	Suspension de la fourche avant verrouillable Amortisseur central
Niveau d'escalade maximum	30°
Vitesse maximale	25km/h (peut être débridé 40-45 km/h)
Charge maximale	150kg
Charge maximale du support de siège arrière	50kg
Hauteur adaptée	165 - 200cm
Garde-boue	Garde-boue avant et arrière
Niveau d'étanchéité	IP65 (imperméable à vie, peut être utilisé sous la pluie)
Poids net du vélo électrique	31.8kg
Poids de la batterie	4.5kg
Poids brut	41.9kg
Taille du véhicule	192×69×112cm
Taille de pliage	/
Taille de l'emballage	155×24×84cm
Pack d'accessoires en cadeau	1* Sac à outils
	1* Outil de réparation du pneu
	1* Pompe à pneu
	1* Trousse à outils multifonctionnelle
	1* Support de téléphone
	1* Chargeur

Accessoires de vélo



Sac suspendu



Kit de réparation de pneu



Pompe à pneu



Outils



Clef à molette



Essieu avant



Pédales



Support de téléphone



Chargeur de batterie



Selon les lots de production, le style des pièces du véhicule peut être différent.



Installation du guidon



Étape 01

Retirer les quatre vis



Étape 02

Sortir




Étape 03

Remonter la vis et l'aligner sur la position



Étape 04

Utiliser des outils pour serrer

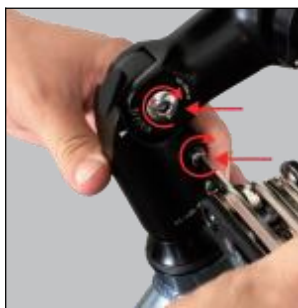

Étape 05

Utiliser des outils pour serrer



Étape 06

Confirmer que l'installation est terminée

Installation des pédales



Étape 01

Installer la pédale gauche à l'aide d'un outil



Étape 02

Installer la pédale droite à l'aide d'un outil



Terminé

Confirmer l'installation

Installation de la roue avant



Étape 01
Fixer les plaquettes de frein
et serrer six autres vis



Étape 02
Retirer les six vis




Étape 03
Retirer l'outil fixe



Étape 04
Veuillez confirmer la position de la
fente du disque qui a été insérée
insérer l'outil dans le cercle




Étape 05
Fixer la roue avant et la
serrer

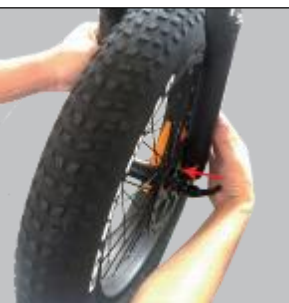

Étape 06
Veuillez à serrer et à appuyer
vers la gauche pour fixer

Installation du phare / du garde-boue

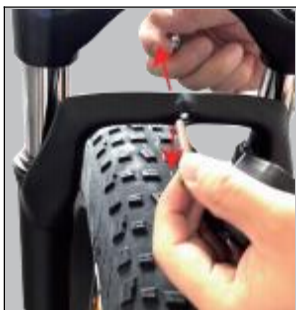


Étape 01

Retirer une vis



Étape 02

Insérer le support du phare

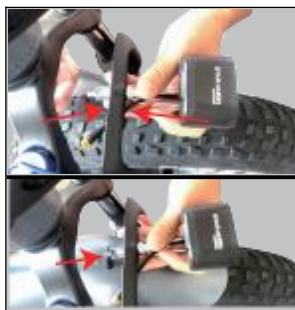


Étape 03

Aligner et installer le garde-boue avant




Étape 04

Utiliser des outils pour fixer le phare et le garde-boue avant

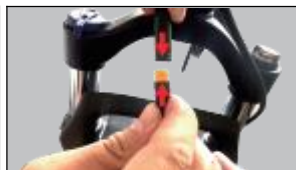

Étape 05

Aligner et serrer le fil de connexion du phare avant

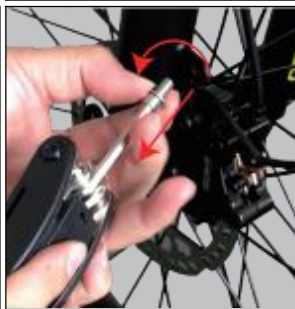

Étape 06

Retirer une vis



Étape 07

Aligner le garde-boue avant avec les deux vis



Étape 08

Aligner les côtés de la fourche avant et l'installer



Étape 09

Assurer que les vis des deux côtés du garde-boue sont installées

Comment retirer la batterie



Étape 01

Ouvrir le verrou de la batterie avec la clé



Étape 02

Avec l'autre main, soulever simultanément la batterie vers le haut



Étape 03

Retirer la batterie

Taille du produit



Chargeur et batterie

À propos du chargeur

chargez le chargeur dans un endroit qui répond aux conditions suivantes.

- endroit avec un bon vent et une faible humidité
- endroit non exposé au soleil ou à la pluie
- endroit non exposé à l'eau
- endroit où la température intérieure est d'environ 15 à 25 °C
- endroit que les bébés et les animaux domestiques ne peuvent pas toucher

À propos de la batterie

- (1) La batterie n'est pas complètement chargée au moment de l'expédition, mais veuillez l'utiliser telle quelle et la recharger une fois qu'elle est épuisée.
- (2) En fonction de l'environnement et de l'état de la batterie, il se peut qu'elle ne soit pas chargée ou que l'affichage du témoin de charge ne diminue pas normalement. Dans ce cas, roulez quelques kilomètres, puis essayez à nouveau de recharger la batterie.
- (3) Le chargeur et la batterie chauffent pendant la charge, mais ce n'est pas un problème.



Ne perdez pas les clés, il n'y a qu'une paire de clés pour chaque batterie et elle est unique.



Une fois le chargement terminé, débranchez le chargeur.
Le fait de rester branché peut raccourcir la durée de vie de la batterie ou du chargeur.

Vérifier avant de rouler

- ⚠ -Veuillez à effectuer le contrôle avant de prendre la route. Si une anomalie est constatée lors du contrôle, veuillez la vérifier immédiatement à l'atelier d'entretien.
- ⚠ -Si vous continuez à rouler quand un rayon est cassé, les autres rayons seront mis à rude épreuve et leur durée de vie sera réduite. Si le rayon est cassé, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
- ⚠ -N'utilisez pas ce produit en cas de chute importante ou de collision à l'avant du vélo, même s'il semble sûr et ne présente aucun dommage.
- ⚠ -Veuillez cesser d'utiliser ce produit si le dérailleur arrière est plié.

Questions & réponses

Q : Comment allumer la lumière ?

R : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'écran, puis appuyez sur le bouton d'éclairage pour allumer/éteindre les lumières.

Q : Puis-je faire une copie de la clé ?

R : Bien sûr, nous fournissons deux clés dans l'emballage d'origine et vous pouvez les copier en guise de sauvegarde.

Q : Est-ce que ce vélo peut être utilisé comme un vélo normal sans l'assistance du moteur ?

R : Oui, ce vélo électrique a trois modes de conduite : ebike & assistance au pédalage & vélo normal. Si vous n'activez pas le display et l'alimentation électrique, vous pouvez rouler comme un vélo ordinaire.

Q : Puis-je rouler sous la pluie ?

R : Ce vélo électrique peut être utilisé sous la pluie car tous les matériaux sont imperméables, mais nous ne vous recommandons pas de l'utiliser souvent comme ça. Nous vous conseillons de faire sécher votre vélo après avoir roulé sous la pluie.

Q : Pourquoi les pneus ont-ils des marques de conduite ?

R : Les pneus emballés reçus peuvent avoir des traces de conduite, qui sont laissées par l'usine lorsque chaque vélo est conduit par lui-même.

Q : La batterie est-elle amovible ?

R : Oui, la batterie peut être retirée du vélo électrique. Utilisez les clés pour déverrouiller, vous pouvez charger la batterie dans le vélo électrique ou la charger seul d'une manière pratique.

CARTE DE GARANTIE

Pièces	Garantie
Cadre, fourche avant	12 mois
Moteur	12 mois
Contrôleur, instrument	12 mois
Batterie/chargeur	6 mois
Booster/interrupteur/accélérateur Poignée / Phare / Poignée de frein / Feu arrière / Sacoche de siège / Frein à huile	1 mois
Pneus/support de téléphone/siège arrière/ garde-boue/paniers de vélo/pédales et autres petits accessoires	7 jours
S'il ne s'agit pas d'un problème de qualité, les accessoires sont à la charge du client.	