

stf.

BOOM THUNDERLIGHT

BOCINA INALÁMBRICA 8"
CON PANEL LED MULTICOLOR

ST-S04481

GRACIAS POR ADQUIRIR NUESTRA BOCINA BOOM THUNDERLIGHT 8" DE CONEXIÓN INALÁMBRICA CON PANEL LED MULTICOLOR DE LA FAMILIA STF®. (ASÍ O MÁS RIMBOMBANTE NUESTRO NOMBRE).



Este producto fue desarrollado por un grupo de ingenieros guapachosos y especializados en audio, ellos desean que seas el alma de la fiesta y pongas el ambiente en cada reunión que organices o a cada fiesta que te inviten.

Nuestros pilares principales son la funcionalidad, comodidad y calidad, mismos que te garantizan una experiencia completa.

Ahora sí, súbele y a disfrutar con STF®

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf.

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Encendido y apagado / Modo sincronización / Modo auxiliar / Modo USB / Radio FM / Modo TWS / Función grabar / Función iluminación LED

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01.
Bocina inalámbrica.....1 pieza

02.
Micrófono alámbrico.....1 pieza

03.
Cable de carga.....1 pieza

04.
Control remoto.....1 pieza

05.
Manual de usuario.....1 pieza

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRO.

DIAGRAMA DE PRODUCTO


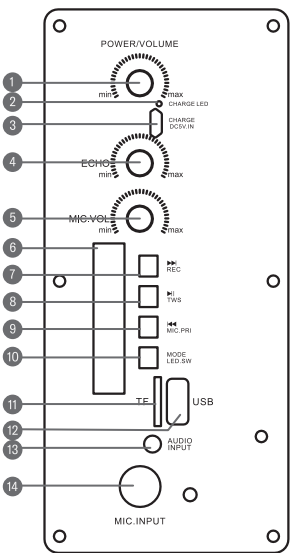


Diagrama de la bocina:

1. PERILLA DE ENCENDIDO/CONTROL DE VOLUMEN
2. INDICADOR DE ESTADO DE CARGA
3. ENTRADA DE CARGA 5VCC
4. PERILLA DE CONTROL DE EFECTO ECO
5. PERILLA DE CONTROL DE VOLUMEN DE MICRÓFONO
6. PANTALLA
7. SIGUIENTE CANCIÓN ►►
8. REPRODUCIR / PAUSAR ►||
9. CANCIÓN ANTERIOR ◀◀
10. BOTÓN DE MODO FUNCIÓN
11. ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD
12. ENTRADA DE MEMORIA USB
13. ENTRADA DE CABLE AUXILIAR 3.5 MM
14. ENTRADA DE MICRÓFONO 6.3 MM

Diagrama del control remoto:

1. ENCENDIDO/APAGADO
2. BOTÓN CAMBIO DE FUNCIÓN
3. REPRODUCIR/PAUSAR ►||
4. ECUALIZADOR
5. ESTACIONES DE RADIO GUARDADAS
6. SILENCIO
7. REGRESAR CANCIÓN/ REGRESAR ESTACIÓN DE RADIO ◀◀
8. SIGUIENTE CANCIÓN/ SIGUIENTE ESTACIÓN DE RADIO ►►
9. BAJAR VOLUMEN VOL-
10. SUBIR VOLUMEN VOL+
11. REPETIR CANCIÓN EN BUCLE
12. SELECCIONAR MEMORIA MICRO SD/ USB

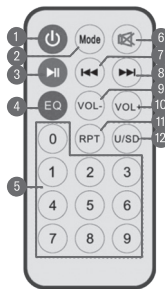

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.0

Diámetro del altavoz: 8" (20.32 cm)

Impedancia: 3 Ohm

Potencia: 35 W RMS

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería: 1800 mAh

Conector: micro USB (carga), 3.5 mm (audio), 6.3 mm (micrófono), USB y micro SD (memorias)

Radio FM: Sí

Tiempo de uso: 2.5 h

Alcance inalámbrico: 10 m

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable micro USB (incluido).

03. Conecta el cable micro USB a un adaptador USB, enchúfalo a una toma de corriente.

04. Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente, el nivel de carga se indicará en un icono de la pantalla de la bocina, cuando esté completamente cargada, el icono de batería se apagará.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu bocina presionando el botón de encendido, el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente. *NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.*

02. En tu dispositivo (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar STFTThunderlight 8.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Desde la bocina:

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón ►||

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón ◀◀

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ►||

Desde el control remoto:

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón ►||

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón ◀◀

03. Para subir el volumen de la bocina, presiona una vez el botón VOL +

04. Para bajar el volumen de la bocina, presiona una vez el botón VOL -

05. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ►||

Entrada auxiliar 3.5 mm

01. Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente y presiona el botón M para seleccionar el modo auxiliar.

02. Controla el volumen de la canción con la perilla de volumen.

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Función de memoria USB/ micro SD

Inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

Desde la bocina:

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón ►||

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón ◀◀

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ►||

Desde el control remoto:

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón ►||

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón ◀◀

03. Para subir el volumen de la bocina, presiona una vez el botón VOL +

04. Para bajar el volumen de la bocina, presiona una vez el botón VOL -

05. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ►||

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO .MP3 O WMA, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.

Función de radio FM

01. Presiona el botón M para seleccionar el modo FM.

02. Presiona el botón ►|| para buscar automáticamente las estaciones de radio con señal FM.

03. Para cambiar a la siguiente estación, presiona una vez el botón ►||

04. Para cambiar a la anterior estación, presiona una vez el botón ◀◀

05. Controla el volumen de la música con la perilla de volumen.

Función True Wireless (TWS)

En ambas bocinas, presiona el botón M para seleccionar el modo inalámbrico.

01. Presiona el botón ►|| durante 3 segundos.

02. Escucharás un sonido indicando que ambas bocinas se conectan en modo TWS. *NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO.*

Función de grabar

Inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente.

01. Presiona durante 3 segundos el botón ►|| REC

02. Presiona el botón una vez para reproducir lo grabado.

NOTA: LA GRABACIÓN SERÁ CAPTURADA POR LAS ENTRADAS DE MICRÓFONO Y GUITARRA, LA MÚSICA SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL INICIAR LA GRABACIÓN.

Función iluminación LED

01. Presiona durante 2 segundos el botón MODE/LED SW para encender o apagar las luces de la bocina.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

05. La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

06. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

07. No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

08. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx