

**billboard**

# CARBONO beat MAX

BOCINA INALÁMBRICA 10" X 2  
CON AROS LED MULTICOLOR

BB-S04207

GRACIAS POR ADQUIRIR LA  
CARBONO BEAT MAX DE  
CONEXIÓN INALÁMBRICA DE  
BILLBOARD®.



**Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, comodidad y calidad.**

**Por eso vayas a donde vayas, queremos que siempre lleves tu música en compañía de BILLBOARD®.**

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

**billboard**

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagramas de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

**Encendido y apagado /  
Modo sincronización / Modo auxiliar /  
Modo USB / Radio FM**

**05.**  
Garantía

**06.**  
Contacto

## CONTENIDO DEL EMPAQUE

**01.**  
Bocina inalámbrica.....1 pieza

**02.**  
Micrófono alámbrico.....1 pieza

**03.**  
Adaptador de carga.....1 pieza

**04.**  
Control remoto.....1 pieza

**05.**  
Manual de usuario.....1 pieza

**billboard**

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO

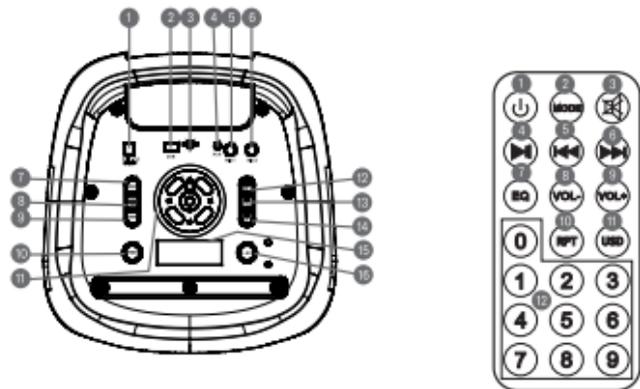

1. ALIMENTACIÓN
2. PUERTO PARA MEMORIA USB
3. RANURA PARA MICRO SD (TF)
4. ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM
5. ENTRADA DE GUITARRA ELÉCTRICA
6. ENTRADA DE MICRÓFONO
7. MENÚ DE ECUALIZACIÓN MENU
8. BOTÓN GRABAR MICRÓFONO REC
9. BOTÓN DE MODO MODE
10. BOTÓN ENCENDIDO / APAGADO
11. PERILLA DE VOLUMEN
12. BOTÓN DE CANCIÓN ANTERIOR ◀◀
13. BOTÓN DE REPRODUCIR / PAUSAR / TWS ▶▶
14. BOTÓN DE CANCIÓN SIGUIENTE ▶▶▶
15. PANTALLA
16. LUZ LED

## ESPECIFICACIONES

**Conexión inalámbrica:** 5.0

**Medida bocina:** 10" (25.4 cm) x 2

**Impedancia:** 4 Ohm

**Potencia:** 70 W RMS

**Alimentación:** 9 Vcc 1.5 A

**Batería:** 3 600 mAh (7.4 Vcc)

**Conector:** plug (carga), 3.5 mm (audio), 6.3 mm (micrófono), USB y micro SD (memorias)

**Tiempo de uso:** 3 h

**Alcance inalámbrico:** 10 m

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga de batería

**01.** Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

**02.** La carga de la batería se realiza a través de un adaptador de voltaje de 9Vcc (incluido en el empaque).

**03.** Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente, el nivel de carga se indicará en un ícono de la pantalla de la bocina, cuando esté completamente cargada, el ícono de batería se apagará.

### Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

**01.** Enciende tu bocina presionando el botón de encendido, el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

*NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.*

**02.** En tu dispositivo (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar **CARBONO BEAT MAX**.

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**03.** Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

*NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

### Desde la bocina:

**01.** Para adelantar la canción, presiona una vez el botón ▶▶ /CH-

**02.** Para regresar la canción, presiona una vez el botón ◀◀ /CH+

**03.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ▶▶▶

### Desde el control remoto:

**01.** Para adelantar la canción, presiona una vez el botón ▶▶▶

**02.** Para regresar la canción, presiona una vez el botón ◀◀◀

**03.** Para subir el volumen de la bocina, presiona una vez el botón VOL +

**04.** Para bajar el volumen de la bocina, presiona una vez el botón VOL -

**05.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ▶▶▶

### Entrada auxiliar 3.5 mm

**01.** Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente y presiona el botón M para seleccionar el modo auxiliar.

**02.** Controla el volumen de la canción con la perilla de volumen.

*NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR A LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.*

### Función de memoria USB/ micro SD

Inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

### Desde la bocina:

**01.** Para adelantar la canción, presiona una vez el botón ▶▶▶ /CH+

**02.** Para regresar la canción, presiona una vez el botón ◀◀◀ /CH-

**03.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ▶▶▶

### Desde el control remoto:

**01.** Para adelantar la canción, presiona una vez el botón ▶▶▶

**02.** Para regresar la canción, presiona una vez el botón ◀◀◀

**03.** Para subir el volumen de la bocina,

presiona una vez el botón VOL +

**04.** Para bajar el volumen de la bocina, presiona una vez el botón VOL -

**05.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ▶▶▶

*NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO .MP3 O WMA, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.*

### Función de radio FM

Presiona el botón M para seleccionar el modo FM.

**01.** Presiona el botón ▶▶▶ para buscar automáticamente las estaciones de radio con señal FM.

**02.** Para cambiar a la siguiente estación, presiona una vez el botón ▶▶▶ /CH+

**03.** Para cambiar a la anterior estación, presiona una vez el botón ◀◀◀ /CH-

**04.** Controla el volumen de la música con la perilla de volumen.

### Función True Wireless (TWS)

En ambas bocinas presiona el botón M para seleccionar el modo inalámbrico.

**01.** Presiona el botón ▶▶▶ durante 3 segundos.

**02.** En la pantalla de las bocinas se visualizará T-ON lo que indica que la función TWS esta encendida.

**03.** Escucharás un sonido indicando que ambas bocinas se conectan en modo TWS.

*NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO.*

### Función de grabar

Inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente.

**01.** Presiona durante 3 segundos el botón grabar.

**02.** Presiona el botón una vez para reproducir lo grabado.

**03.** Presiona el botón ▶▶▶/CH+ para pasar a la siguiente grabación.

**04.** Presiona el botón ◀◀◀/CH- para regresar a la grabación anterior.

*NOTA: LA GRABACIÓN SERÁ CAPTURADA POR LAS ENTRADAS DE MICRÓFONO Y GUITARRA, LA MÚSICA SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL INICIAR LA GRABACIÓN.*

### Función de iluminación LED

**01.** Presiona durante 2 segundos el botón LED para encender o apagar las luces de la bocina.

**02.** Presiona el botón una vez para cambiar el modo de iluminación LED.

### Función de botón MENÚ

Al presionar el botón Menú en la pantalla podrás ver cuatro funciones.

**01.** Función 1: se mostrará la letra T en la pantalla, con la perilla de volumen podrás ajustar el nivel de agudos en el sonido general.

**02.** Función 2: se mostrará la letra B en la pantalla, con la perilla de volumen podrás ajustar el nivel de bajos en el sonido general.

**03.** Función 3: se mostrarán las letras OU en la pantalla, con la perilla de volumen podrás ajustar el nivel de volumen de entrada de los micrófonos.

**04.** Función 4: se mostrarán las letras EC en la pantalla, con la perilla de volumen podrás ajustar la intensidad de efecto Eco en la entrada de los micrófonos.

*NOTA: LOS AJUSTES SE RESTABLECEN AL APAGAR LA BOCINA.*

## INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

**02.** No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**03.** Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

**04.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

**05.** La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

**06.** Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

**07.** No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

**08.** Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

## Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

## Garantía inválida

• Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícalo vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx