

billboard

CARBONO chroma

BARRA DE SONIDO 2.0
CON LUZ LED MULTICOLOR

BB-S75419

GRACIAS POR ADQUIRIR LA
CARBONO BARRA DE SONIDO
2.0 CON LUZ LED
MULTICOLOR DE CONEXIÓN
INALÁMBRICA DE
BILLBOARD®.

Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una experiencia distinta de audio, calidad y diseño para tu vida diaria.

NOTA: TE PEDIMOS POR FAVOR LEER DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSO SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES.



billboard

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de barra de
sonido

03.
Diagrama de control
remoto

04.
Especificaciones

05.
Instrucciones de uso

**Encendido y apagado / Modo
sincronización / Modo auxiliar /
Modo óptico**

06.
Garantía

07.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01.
Barra de audio.....1 pieza

02.
Adaptador de corriente.....1 pieza

03.
Cable 3.5 mm.....1 pieza

04.
Control remoto.....1 pieza

05.
Manual de usuario.....1 pieza

billboard

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.


TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE LA BARRA

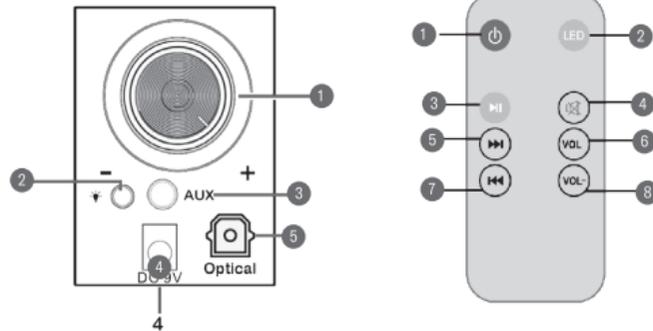

1. PERILLA DE ENCENDIDO / APAGADO / SUBIR Y BAJAR VOLUMEN
2. BOTÓN ENCENDIDO / APAGADO LED
3. ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM
4. ALIMENTACIÓN
5. PUERTO ÓPTICO

CONTROL REMOTO

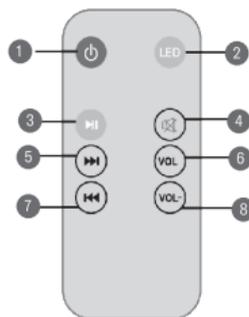

1. ENCENDIDO Y APAGADO
2. ENCENDER Y APAGAR LUCES LED
3. REPRODUCIR/ PAUSAR
4. SILENCIO
5. SIGUIENTE CANCIÓN
6. SUBIR VOLUMEN
7. REGRESAR CANCIÓN
8. BAJAR VOLUMEN

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.0

Medida de la bocina: 2" x 4 (5.08 cm)

Impedancia: 4 Ohm

Potencia: 50 W

Alimentación: 9 Vcc 2 A

Conector: Óptico / 3.5 mm (aux)

Alcance inalámbrico: 10 m

INSTRUCCIONES DE USO

01. Conecta tu barra de audio a una salida de red eléctrica.

02. Para encender la barra de audio:

Gira la perilla en sentido de las manecillas del reloj, o presiona el botón en de encendido del control remoto, escucharás un sonido indicando que la barra prendió.

03. Para apagar la barra de audio:

Gira la perilla en sentido contrario a las manecillas del reloj, o presiona el botón de encendido del control remoto y la barra se apagará.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende la barra de audio, el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

02. En tu dispositivo, (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la barra de audio **Billboard Carbono Chroma**.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

03. Una vez que la barra de audio quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Desde el control remoto:

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón ►►

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón ◀◀

03. Para subir el volumen de la barra, presiona una vez el botón +

04. Para bajar el volumen de la barra, presiona una vez el botón -

05. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ►◄

Auxiliar 3.5 mm

01. Enciende la barra de audio y presiona el botón por 3 segundos hasta que escuches el sonido de Modo Auxiliar.

02. En la barra de audio, conecta el cable auxiliar 3.5 mm (incluido) y el otro extremo conéctalo a tu celular, tablet, laptop, mp3, mp4, Smart TV, etc.

Cable óptico de audio

01. Enciende la barra de audio y presiona el botón por 3 segundos hasta que escuches un sonido que indica el modo óptico.

02. En la barra de audio, conecta el cable óptico de audio tipo Toslink (no incluido) y el otro extremo conéctalo a tu Smart TV, consola de video juegos, etc.

03. En el menú de tu Smart TV, accede a la configuración de sonido y en las salidas de audio configura la opción de reproducción por puerto óptico.

NOTA: ES IMPORTANTE CONSULTAR EL MANUAL DE USUARIO DE TU SMART TV DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE ATAJOS EN LOS MENÚS DE OPCIONES ENTRE MARCAS COMERCIALES.

ES IMPORTANTE SELECCIONAR EL CÓDEC DE AUDIO ESTÁNDAR PCM PARA EVITAR UN AUDIO CON DIFICULTADES TÉCNICAS. (ESTE DISPOSITIVO NO ES COMPATIBLE CON SONIDO DOLBY DIGITAL).

INDICACIONES SOBRE LA BARRA DE AUDIO

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la barra de audio.

02. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

05. La tecnología **conexión inalámbrica** de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.

06. Debido a las características de la tecnología de **conexión inalámbrica**, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

07. No desmanteles la barra ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

08. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx