

billboard

chroma CLEAR

BOCINA INALÁMBRICA
CON LUZ LED RGB

BB-S11747

GRACIAS POR ADQUIRIR LA
BOCINA CON LUZ LED RGB
CHROMA CLEAR DE
CONEXIÓN INALÁMBRICA
DE BILLBOARD®.



Este producto ha sido creado por un equipo de ingenieros expertos en audio, comprometidos en brindarte la mejor experiencia musical en cualquier momento y lugar.

Nuestros principios fundamentales son la funcionalidad, comodidad y calidad, los cuales te aseguran una experiencia completa y satisfactoria. Así que, sin más preámbulos ¡es momento darle play a tus canciones favoritas y disfrutar al máximo con BILLBOARD!

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

billboard

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Encendido y apagado / Sincronización / Reproducción de audio / Entrada de Audio Auxiliar 3.5 mm / Función de memoria micro SD / Función Radio FM / Función True Wireless (TWS)

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina inalámbrica.....1 pieza
- 02.** Cable de alimentación.....1 pieza
- 03.** Manual de usuario.....1 pieza

billboard

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

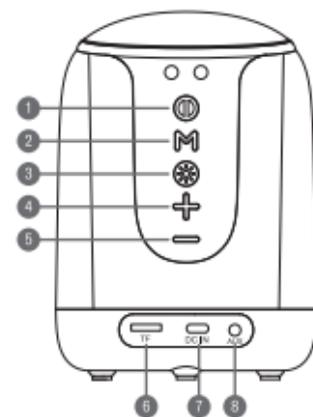

1. BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO
2. BOTÓN MULTIFUNCIÓN
3. BOTÓN DE ILUMINACIÓN
4. SUBIR VOLUMEN / SIGUIENTE CANCIÓN
5. BAJAR VOLUMEN / CANCIÓN ANTERIOR
6. ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD
7. ENTRADA DE CARGA TIPO C
8. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5

Alcance inalámbrico: 10 m

Diámetro del altavoz: 1,2" (3,2 cm)

Impedancia: 4 ohm

Potencia: 5 W

Entrada de carga: USB tipo C

Alimentación: 5 Vcc 1A

Capacidad de la batería: 1200 mAh

Tiempo de uso: 8 h

Entrada de memoria: micro SD

Protección IP: IPX4

Radio FM: Si

Micrófono: Si

Iluminación: LED

INSTRUCCIONES DE USO

Encendido y apagado

Para encender o apagar la bocina sigilas siguientes instrucciones:

01. Para encender la bocina, mantén presionado el botón de encendido / apagado durante 2 segundos.

02. Para apagar la bocina, mantén presionado el botón de encendido / apagado durante 2 segundos.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu bocina girando la perilla de volumen en sentido de las manecillas del reloj, el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar **CHROMA CLEAR**.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón +.

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón -.

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de encendido/ apagado.

04. Para subir el volumen, mantén presionado el botón +.

05. Para bajar el volumen de la bocina presiona una vez el botón -.

Entrada de audio auxiliar 3.5 mm

01. Enciende la bocina, mantén presionado el botón de encendido / apagado durante 2 segundos, inserta el botón multifunción hasta que escuches la función de audio auxiliar.

02. Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente.

03. Para subir el volumen de la bocina presiona una vez el botón +.

04. Para bajar el volumen de la bocina presiona una vez el botón -.

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR A LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Función de memoria micro SD

01. Enciende la bocina, mantén presionado el botón de encendido / apagado durante 2 segundos, inserta una memoria micro SD en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

02. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón +.

03. Para regresar la canción, presiona una vez el botón -.

04. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de encendido/ apagado.

05. Para subir el volumen, mantén presionado el botón +.

06. Para bajar el volumen, mantén presionado el botón -.

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO .MP3, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.

Función radio FM

01. Enciende la bocina, mantén presionado el botón de encendido / apagado durante 2 segundos, presiona el botón multifunción hasta que escuches la función de radio FM.

02. Para adelantar la estación de radio, presiona una vez el botón +.

03. Para regresar la estación de radio, presiona una vez el botón -.

04. Para escanear las estaciones de radio FM, presiona una vez el botón de encendido/ apagado.

NOTA: PARA PODER MEJORAR LA BÚSQUEDA Y LA SINTONIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE RADIO FM, ES IMPORTANTE CONECTAR Y MANTENER CONECTADO EL CABLE DE CARGA.

Función True Wireless (TWS)

01. Enciende ambas bocinas, mantén presionado el botón de encendido / apagado durante 2 segundos.

02. Presiona el botón multifunción durante 5 segundos en una de las bocinas.

03. Escucharás un sonido indicando que ambas bocinas se conectan en modo TWS.

NOTAS: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

05. La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

06. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

07. No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

08. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx .